

הגדרת דיירים ומספרי טלפון לדירה (על גבי הפנל)

תרשים התקנה

שים לב, במהלך התכנות: לאישור הקש # לחזרה הקש *

הקש # ו-3 כניסה נתכנות:

הקש קוד מנהל 123456

הקש 3 - הגדרת משתמש

הקש 2 - מספרי דיירים

הקש * - שורה

הקש (1-80) ו-# הקש מס דירה

שם = הכנס שם דייר ו-# (השתמש במפרט לבחירת אותיות)

מס דירה = הקש מספר דירה (0001-0080) ו-#


1. מס טלפון ראשון ו-#

2. מס טלפון שני ו-#

3. מס טלפון שלישי ו-#

מפרט אותיות

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 רווח | 2 והד | 3 גבא | * מחק |
| 4 ונםמ | 5 לרכי | 6 טחז | 0 |
| 7 תשר | 8 קץצ | 9 ףפעס | # אישור |

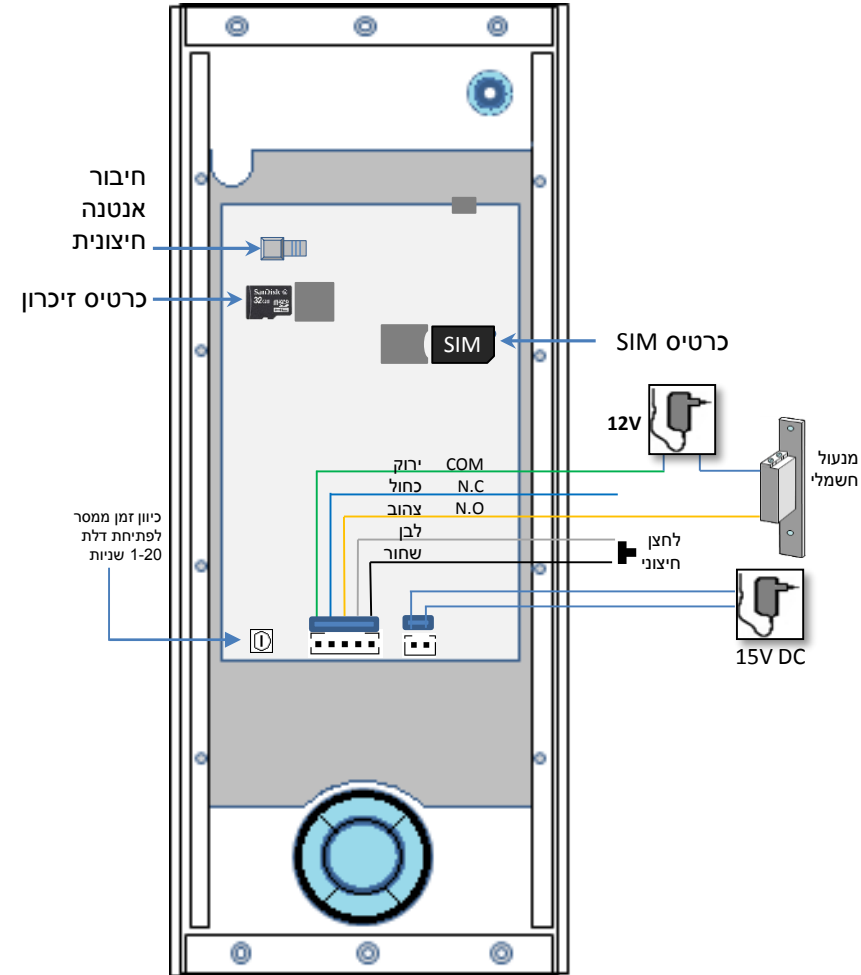

MICRO SIM כרטיס SIM

דוגמא: הגדרת מספרי טלפון לדירה 5 משפחת כהן

3 123456 3 2 * 5 # 555 22 4 # 0005 054***** # 052***** # 03***** # #
 כניסה לתכנות מספר תא (דירה) מספר דירה מספרי ראשון מספרי שני מספרי שלישי יציאה
 משפ' כהן

RIO SIM



- ✓ מתקשר לדירות באמצעות כרטיס GSM
- ✓ עד שלושה מספרים לכל דירה
- ✓ קוד לפתיחת דלת 2-6 ספרות
- ✓ כרטיס קירבה לפתיחת דלת



פאל ווינטק מערכות בע"מ, המגשימים 20 קריית מטלון פ"ת

טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085 www.palwintec.com

הגדרת מערכת

כניסה לתכנות: הקש # ו-3

→ קוד טכנאי 123456

שים לב, במהלך התכנות: לאישור הקש # לחזרה הקש *

הקש 1: הגדרת קוד

הקש 1 – קוד טכנאי – 6 ספרות

הקש 2 – קוד פתיחת דלת

הקש 3 – אפשר פתיחה

הקש 4 – בטל פתיחה

הקש 2: הגדרות מערכת

הקש 1 – זמן שיחה

הקש 2 – עוצמת מיקרופון

הקש 3 – עוצמת רמקול

הקש 4 – הגדרת זמן (הגדרת שעות ותאריך)

הקש 5 – הגדרת מצב (2G / 3G)

הקש 3: הגדרת משתמש

הקש 1 – מספר שומר (בתא 0000)

הקש 2 – מספרי דיירים

הקש 3 – שאילתא

הקש 4 – מספר ספרות לקוד

הקש 4: הגדרות כרטיס קרבה

הקש 1 – הוסף כרטיס (קרוב את הכרטיס ישמע צליל אישור)

הקש 2 – מחיקת כרטיס (הקש את מספר הכרטיס 12 ספרות)

הקש 3 – מחיקת כל הכרטיסים (שים לב פעולה זו עורכת כ 7 דקות)

הקש 4 – קורא מספר כרטיס (מציג את מספר הכרטיס על הצג)

להפעלת הקודן לפתיחת דלת הקש: * **קוד**