


# ARENA-561 BIO

## הוראות התקנה והפעלה פנל משולב קורא ביומטרי למערכת אינטרקום טלוויזיה

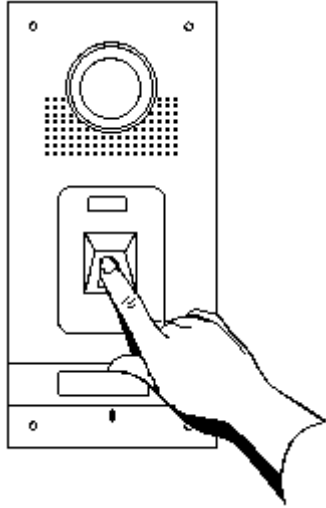

### תכונות המערכת

- ❖ פנל מתכתי מהודר משולב קורא ביומטרי לתנאי חוץ.
- ❖ עד 900 משתמשים
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ חיבור 4 גידים ללא צורך בכבל קואקס.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 15V /DC למוניטור , 15V /DC לפנל.
- ❖ הגדרת זמן ממסר.

### כיצד מוסיפים משתמש (טביעת אצבע)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0200 0200 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית צהובה תהבהב.
3. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. הקש 99 לריקון- התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. הנח את האצבע על הסורק ישמע צליל. המתן עד שישמע שני צלילים לאישור אם ישמעו שלושה צלילים ברצף - הפעולה לא הצליחה אם ישמעו ארבעה צלילים ברצף - משתמש קיים
4. ליציאה הקש #



### כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל 4 שניות)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0200 0200 - נורית צהובה תדלוק
2. הקש 1 ו-1 - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #



### דוגמא: הגדרת משתמש לפתיחת דלת זמן ממסר 4 שניות.

1 2 3 4 1 2 3 4

כניסה לתכנות

0 0 0

מס' תא

1 2 3 4

הנח אצבע

\* 1

מס' פעולה

0 4

זמן ממסר

#

יציאה

### מחיקת הגדרות

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0200 0200 - נורית צהובה תדלוק
2. הקש 1 ו-8 - נורית צהובה תהבהב.
3. מחיקת כל המשתמשים : הקש 88 ישמע צליל ארוך
4. למחיקת כל ההגדרות : הקש 99 ישמע צליל ארוך
4. ליציאה הקש #



### הגדרת רמת ביטחון (דיוק)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0200 0200 - נורית צהובה תדלוק
  2. הקש 1 ו-5 - נורית צהובה תהבהב.
  3. הקש רמת דיוק (1,2,3,4,5) פעמים. - ישמע צליל אישור. (3 צלילים הפקודה לא התקבלה)
  4. ליציאה הקש #
- רמה 5 - רמת הדיוק הגבוהה ביותר




### איפוס קוד טכנאי (חזרה לברירת מחדל)


1. נתק את המתח ולאחר חבר את המתח ולחץ על ה- # בשלט עד שישמע הצפצוף.
2. קוד הטכנאי יחזור להיות 1234
3. שים לב. יש ללחוץ על ה- # מידי עם חיבור המתח (תוך שנייה אחת)



## תרשים חיבורים

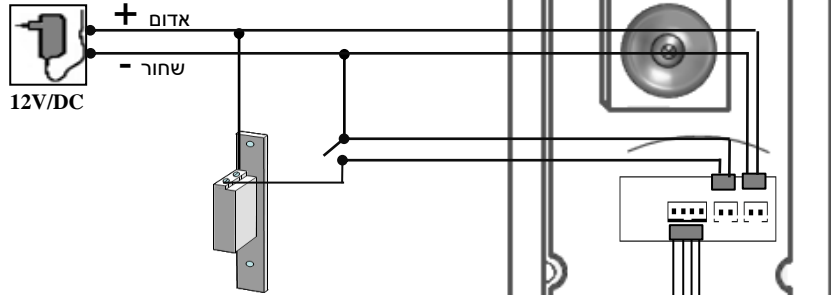


### מוניטור

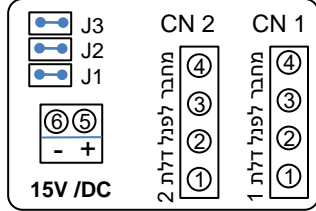

לבן  
צהוב  
כחול  
אדום


1. אדום (red) AUDIO -  
2. כחול (blue) GND -  
3. צהוב (yellow) VOLT+ -  
4. לבן (white) VIDEO -

## ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל ב-4 גידים פנל נוסף ומתאם טלפון

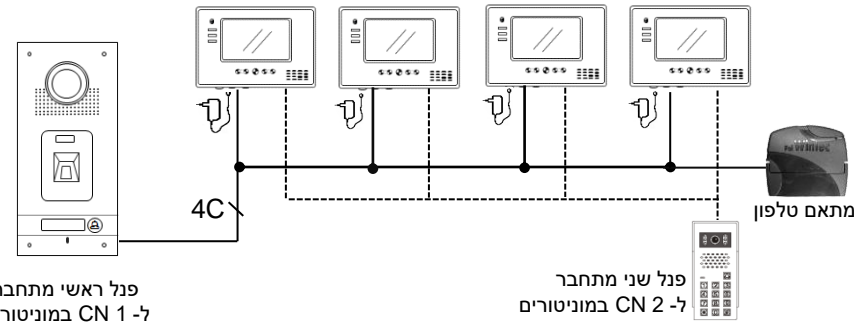

## התקנה תחת הטיח

הערה: חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אינן לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.

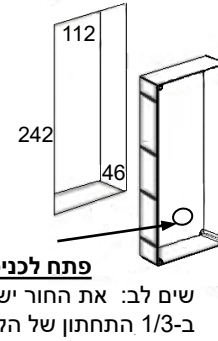

### פתיח לכניסת כבל


שים לב: את החור יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסא

מידות חיצוניות:

120 X 250 X 43 (mm)

## כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לעינית בפנל וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בפנל

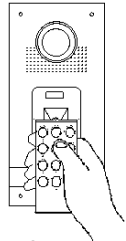

לכניסה למצב תכנות הקש קוד טכנאי פעמיים  
0000 0000 - נורית צהובה תדלוק.

### שינוי קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0000 0000 - נורית צהובה תדלוק
2. הקש 0 ו-0 - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש קוד טכנאי חדש בין 4 ספרות פעמיים. - ישמע צליל אישור.
4. ליציאה הקש 0

## שים לב!



- ✓ יש להשתמש בשני שנאים נפרדים.
- \* שנאי 15V/DC למוניטור.
- \* שנאי 12V/DC לפנל.
- ✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.
- ✓ מרחק חיבור שנאי למוניטור עד 20 מטר.

מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 60 מ' (כבל פיקוד 0.5)  
מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 100 מ' (כבל פיקוד 0.8)

## גובה התקנה מומלץ



גובה מצלמה מומלץ 150 ס"מ