


L-500


אינטרקום טלוויזיה צבע (HANDSFREE) ללא שפופרת

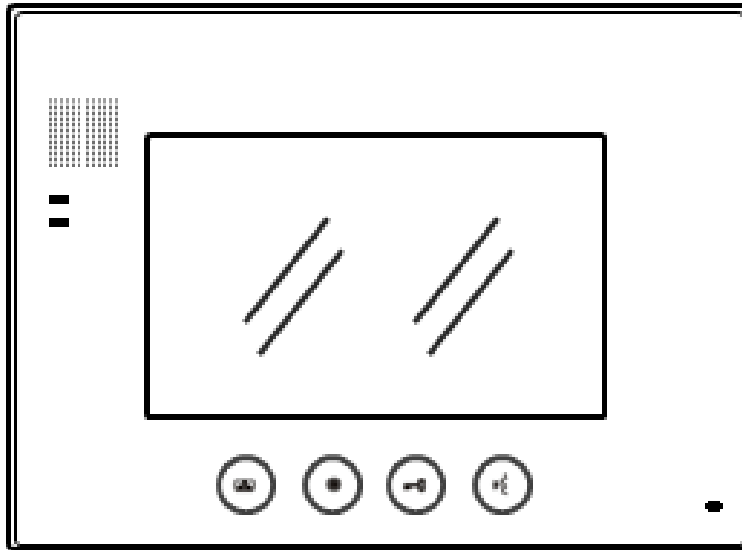

תכונות המערכת

- ❖ צג דקורטיבי 7" LCD להתקנה עה"ט.
- ❖ לחצני הפעלה מגע
- ❖ חיבור 4 גידים.
- ❖ שליטה על עוצמת צלצל ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 15v / DC.

מפרט

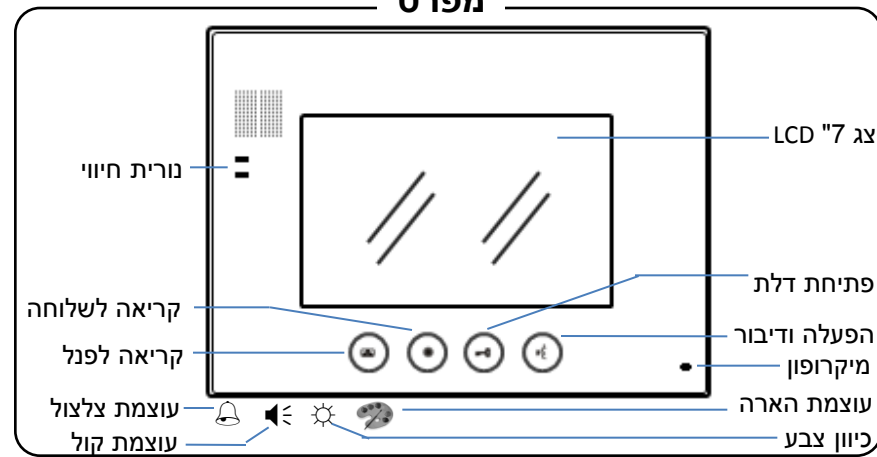

הוראות בטיחות וסביבת ההתקנה

יש לקרוא את ההוראות הבאות בעיון ולהקפיד על התקנה נכונה. זאת על מנת להבטיח התקנה בטוחה קלה ומהירה.

- המערכת מיועדת להתקנה פנימית בתליה על קיר
- סביבת ההתקנה: לא חשוף לשמש, חום, קור או לחות (0° - 45°)
- אין להתקין בקרבת מכשירים המייצרים תדרים גבוהים.
- אין להעביר את כבלי המוניטור בצנרת משוטפת לצידוד אחר.
- ודא שלמות ותקינות השנאי.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות..
- אין להחליף את שנאי הזינה בתחליפים לא מקוריים.

מחברים

מוניטור

הערה: חיבור שנאי למוניטור עד 20 מטר.

J3
 J2
 J1

מחבר לפנל דלת 2
 CN 2
 4 3 2 1

מחבר לפנל דלת 1
 CN 1
 4 3 2 1

אדום
 שחור

אדום
 כחול
 צהוב
 לבן


פנל דלת

15V / DC

שים לב!
 הכבל המקווקו בשנאי +

1. אדום (red) - AUDIO
 2. כחול (blue) - GND
 3. צהוב (yellow) - Volt +
 4. לבן (white) - VIDEO
 5. אדום (red) - +POWER
 6. שחור (black) - -POWER

תרשים התקנה

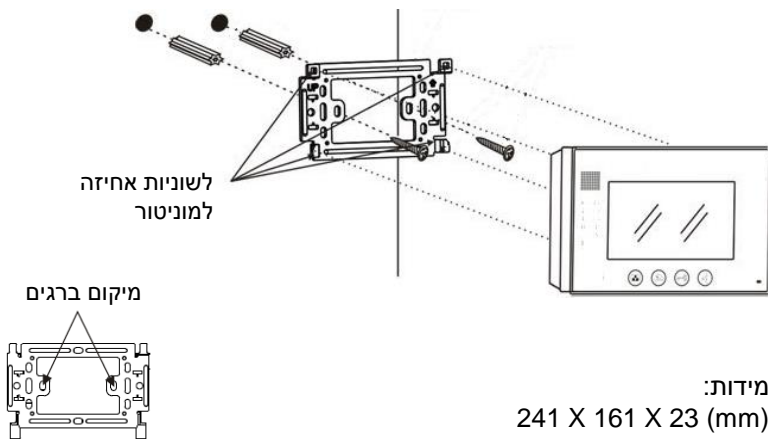

לשוניות אחיזה
למוניטור

מיקום ברגים

מידות:

241 X 161 X 23 (mm)

הפעלת המערכת

מתבצעת קריאה מאחת הדלתות

המוניטור יצלצל ויציג את האורח

לחיצה על לחצן הדיבור «**1**» במוניטור
יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור
(120 שניות)

לחיצה על לחצן פתיחת דלת «**2**» תפעיל
את המנעול החשמלי

לחיצה נוספת על לחצן הדיבור «**1**» תנתק את
השיחה


יצירת קשר מהמוניטור לפנל דלת

לחיצה על לחצן יצרת קשר «**1**» לפנל
במוניטור (לחיצה אחת לפנל דלת ראשון
ופעמיים לפנל השני)

לחיצה על לחצן הדיבור «**2**» במוניטור
יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור
(120 שניות)

לחיצה על לחצן פתיחת דלת «**2**» יפעיל
את המנעול החשמלי

לחיצה נוספת על לחצן הדיבור «**1**» תנתק את
השיחה

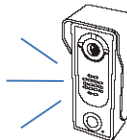

העברת קריאה לאחר מענה


במהלך דיבור עם הפנל.





● לחיצה על לחצן הקריאה לשלוחה

יפתח ערוץ דיבור בין המוניטורים
והפנל





לחיצה על לחצן הדיבור «**1**»
תנתק את השיחה עם הפנל

תפעול שעה ותאריך


לכיוון שעון לחץ על התפריט  6 פעמים





דפדף בעזרת ה   עבור בין ערכים האמצעות 
בסיום יש ללחוץ על 

לכיוון התאריך לחץ על התפריט  5 פעמים





דפדף בעזרת ה   עבור בין ערכים האמצעות 
בסיום יש ללחוץ על 

תפעול שעה ותאריך

לכיוון שעון לחץ על התפריט  6 פעמים



דפדף בעזרת ה   עבור בין ערכים האמצעות 
בסיום יש ללחוץ על 

לכיוון התאריך לחץ על התפריט  5 פעמים

דפדף בעזרת ה   עבור בין ערכים האמצעות 
בסיום יש ללחוץ על 

כיוון בהירות ניגודיות וצבע



לחץ על התפריט  עד להגעה לערך שאותו תרצה


לשנות ושנה בעזרת החצים  

בסיום יש ללחוץ על 

כיוון בהירות ניגודיות וצבע


לחץ על התפריט  עד להגעה לערך שאותו תרצה


לשנות ושנה בעזרת החצים  

בסיום יש ללחוץ על 


שינוי צלצול במוניטור


לחץ והחזק על  יחד עד לקבלת צלצול


לחץ על  עד לקבלת הצלצול המתאים

לחץ על  ליציאה

שינוי צלצול במוניטור

לחץ והחזק על  יחד עד לקבלת צלצול

לחץ על  עד לקבלת הצלצול המתאים

לחץ על  ליציאה