


PAL-102KTV


הוראות התקנה

כרטיס המשלב בין מערכת אינטרקום טלוויזיה
למתאם טלפון אינטרקום פונגייט

מאפשר חיבור עד שלושה מוניטורים במקביל
מאפשר חיבור פנל דלת נוסף ללא מצלמה

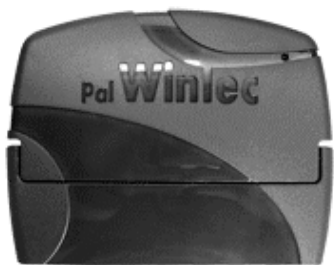

חיבור מתאם לקו עם ADSL

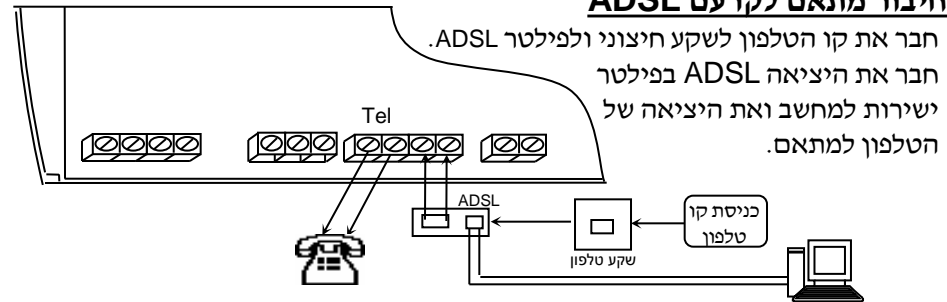

הוראות הפעלה באמצעות הטלפון

פתיחת דלת/ שער בלחיצה על הלחצן בפנל דלת הכניסה יצלצלו הטלפונים בבית שני לצלצולים קצרים. לפתיחה, הרם את השפופרת ולחץ על מקש **0**. לסיום הנח את השפופרת.

שיחה ממתנה בלחיצה על לחצן הקריאה בזמן שיחת טלפון, ישמע איתות שיחה ממתנה. לקשר עם דלת הכניסה הקש **# #** (שיחת הטלפון תעבור להמתנה). לפתיחת דלת הקש **0** (שיחת הטלפון תחזור אוטומטית עם פתיחת הדלת). ניתן לפתוח את הדלת ללא מעבר, ע"י מקש **0**.


- קשר לפנל** כדי ליזום קשר עם פנל 1 הרם את שפופרת הטלפון והקש **#** ← **1**
כדי ליזום קשר עם פנל 2 הרם את שפופרת הטלפון והקש **#** ← **2**

צלצול חוזר בקריאה מהפנל כדי להמשיך את צלצול הטלפון לאחר שהקריאה מהפנל נענתה, בכדי שאדם אחר בבית יענה. הקש **#** ← **4** והנח את השפופרת, כל הטלפונים הנמצאים על אותו הקו יצלצלו.

שיחה פנימית לשיחה פנימית עם הטלפונים המחוברים לאותו קו. הרם את שפופרת הטלפון והקש **#** ← **7** והנח את השפופרת. כל הטלפונים הנמצאים על אותו הקו יצלצלו.

העברת שיחת טלפון אם ברצונך להעביר את שיחת הטלפון בכדי שאדם אחר בבית יענה. הקש **#** ← **8** והנח את השפופרת. כל הטלפונים הנמצאים על אותו הקו יצלצלו.

שים לב!
יש לגשר את j4 כאשר מחברים פנל דלת מדגם:
Com20, com500, arene551, arena562

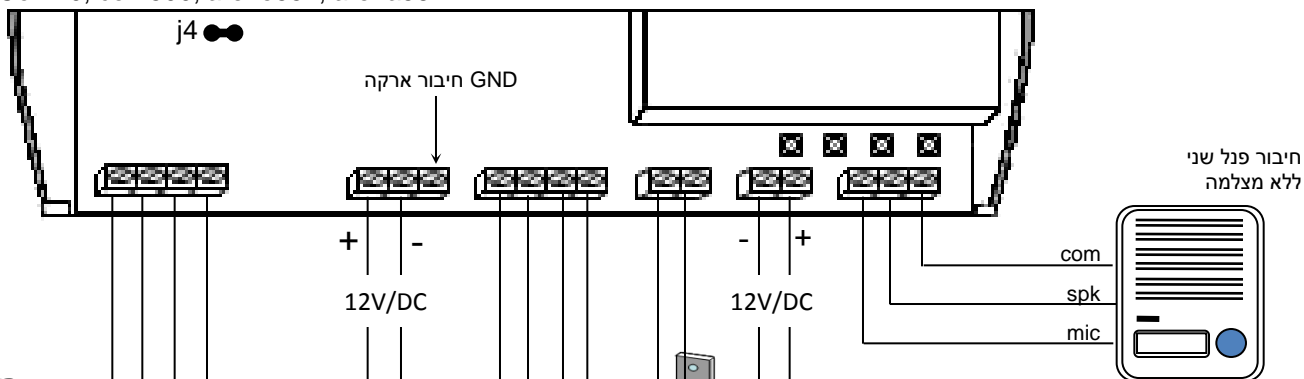

חיבור פנל שני
ללא מצלמה

הערה: במידה ולא ניתן לבצע יזימה לפנל הדלת מהטלפונים (#1) יש לחבר את ה-GND לארקה.




מנעול חשמלי
לפנל שני

יציאת מתח DC
להפעלות שונות
כגון: קודן בפנל

LINE
כניסת קו
טלפון

לאופציות חיבור נוספות או
לחיבור פנל דלת אחר יש לעיין
בהוראות התקנה של הפנל דלת

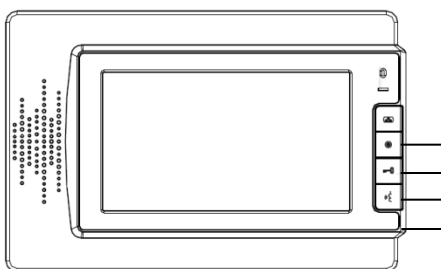

אדום
כחול
צהוב
לבן

חיבור 4 גידים במקביל
לחיבור הפנל למוניטור

