


חיבור מתאם לפעמון דלת

כדי להפעיל פעמון חיצוני במקביל לצלול הטלפונים יש לחבר את הממסר N.o במקביל לחצן של הפעמון ולשים מגשר על מצב open

בעת לחיצה על לחצן הקריאה בפנל יצלל הפעמון פעם אחת

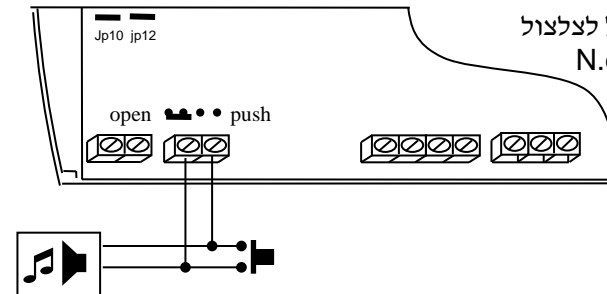

PAL - 102DRT

מתאם טלפון אינטרקום לדירה בבניין. מתחבר 5 גידים למגבר אינטרקום קיים (במקביל לחיבורי שפופרת האינטרקום), עם אפשרות חיבור פנל דלת נוסף 3 גידים.

הוראות הפעלה

פתיחת דלת/ שער בלחיצה על הלחצן בפנל דלת הכניסה יצללו הטלפונים בבית שני צלולים קצרים. לפתיחה הרם את השפופרת ולחץ על מקש 0 לסיום הנח את השפופרת.

שיחה ממתינה בלחיצה על לחצן הקריאה בזמן שיחת טלפון, ישמע איתות שיחה ממתינה. לקשר עם דלת הכניסה הקש # # (שיחת הטלפון תעבור להמתנה). לפתיחת דלת הקש 0 (שיחת הטלפון תחזור אוטומטית עם פתיחת הדלת). ניתן לפתוח את הדלת ללא מעבר, ע"י מקש 0

קשר לפנל כדי ליזום קשר עם הפנל 1 הרם את שפופרת הטלפון והקש # ← 1
כדי ליזום קשר עם הפנל 2 הרם את שפופרת הטלפון והקש # ← 2

צלול חוזר בקריאה מהפנל כדי להמשיך את צלול הטלפון לאחר שהקריאה מהפנל נענתה בכדי שאדם אחר בבית יענה. הקש # ← 4 והנח את השפופרת. כל הטלפונים הנמצאים על אותו הקו יצללו.

העברת שיחת טלפון אם ברצונך להעביר את שיחת הטלפון בכדי שאדם אחר בבית יענה. הקש # ← 8 והנח את השפופרת. כל הטלפונים הנמצאים על אותו הקו יצללו.

Pal-102drt	d1	b1	com	spk	mic
דגם	חיבורים למתאם בשפופרות אינטרקום שונות				
Pti-500 פאל ווינטק	9	7	6	2	1
THORN תורן	19	7	6	2	1
NEWTON ניוטון	9	7	6	2	1
URMET אורמט	9	7	6	2	1
ACET אצט	5	9	2	10	7
B.P.T בי.פי.טי	2	3	4	1	5
ELBEX אלבקס	7	6	3	2	1
VIDEX וידקס	5	6	3-7	1	2
L.T אל.טי	T	6	3	1	2
פרפיסה	5	6	3	1	2
ELVOX אלווקס	8\7	6	3-4/5	2	1
אמפליוקס	Z	1	0	R	T
קומליט COMELIT	P1	0	4	3	2

הערה ! מכשירי טלפון מסוג DECT מייצרים צלול עצמאי, ולכן הצלול מהפנל יהיה זהה לצלול הטלפון בשיחה נכנסת.



PAL WINTEC SYSTEM Ltd

מל: 03-9222051, פקס: 03-9222085


מגושימים 20, פתח-תקווה 49170

E mail: support@palwintec.com


http://www.palwintec.com

אפשרויות חיבור נוספות


חיבור כל פנל עם רמקול, מיקרופון ולחצן בנפרד בפנל 2

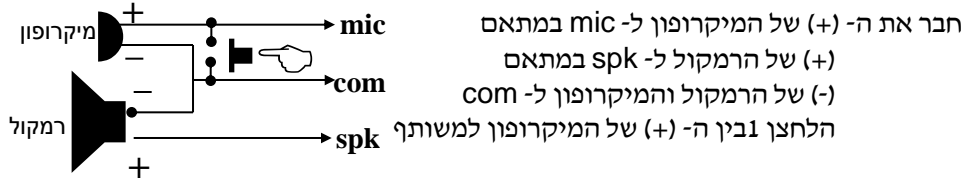


חיבור מתאם לעבודה ללא קו טלפון

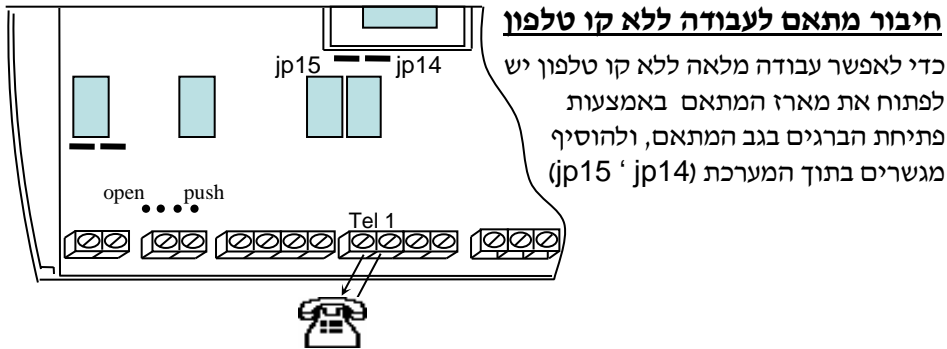

חיבור מתאם לקו עם ADSL

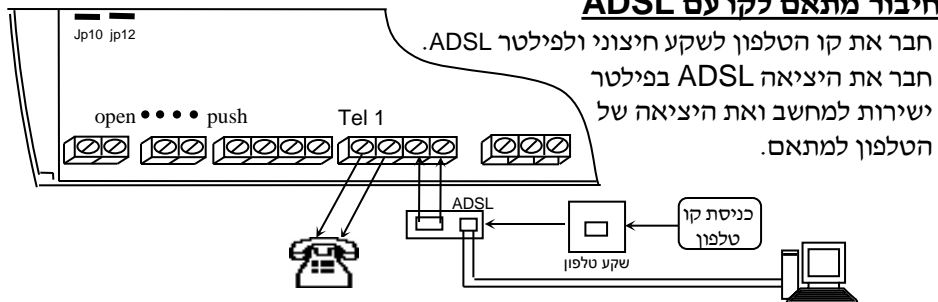

מתאם טלפון אינטרקום 5 גידים מתחבר למגבר במקביל לשפופרת

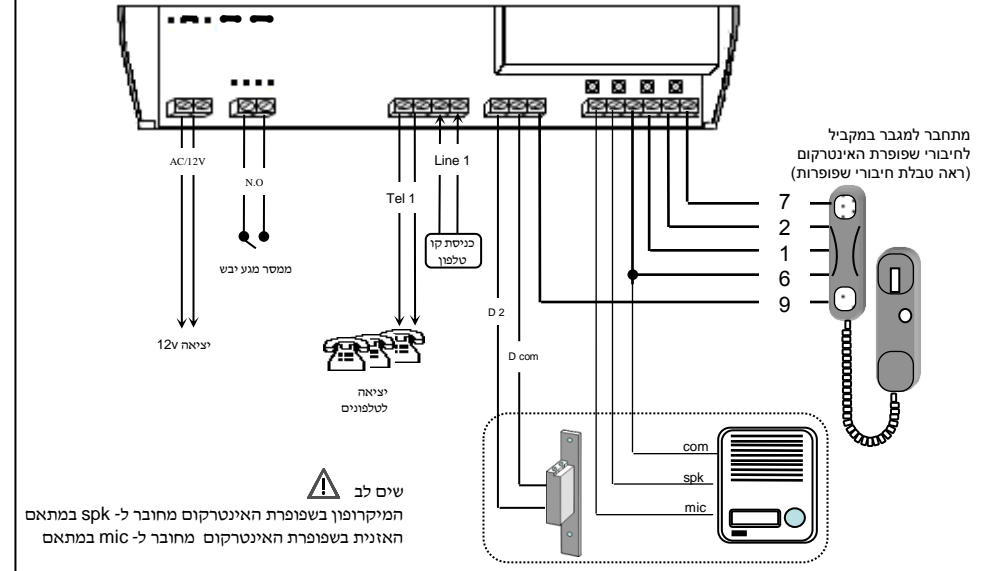

1. B1 ----- חיבור זמזם בשפופרת האינטרקום
2. SPK1 ---- חיבור למיקרופון בשפופרת האינטרקום
3. MIC1 ---- חיבור לרמקול בשפופרת האינטרקום
4. COM ---- חיבור משותף בשפופרת האינטרקום (משותף גם לפנל הנוסף)
5. SPK2 ---- חיבור רמקול בפנל 2
6. MIC2 ---- חיבור מיקרופון בפנל 2
7. D1 ----- חיבור למנעול בשפופרת האינטרקום
8. D2 ----- חיבור למנעול חשמלי בדלת/שער 2
9. D COM --- חיבור למנעול חשמלי בדלת/שער 2
10. LINE1 ---- כניסת קו הטלפון
11. TEL1 ---- יציאת קו הטלפון לדירה
12. N.O ----- ממסר פיקוד מגע יבש (AC/120V/0.5A , DC/24V/1A)
- PUSH - הפעלת ממסר בעת לחיצה על הלחצן בפנל .
- OPEN - ממסר (N.O) רגעי לחיבור פעמון חיצוני.
13. 12V/AC ---- יציאת מתח AC/12V