



X-TEL

פנל דלת המתחבל לשלוחה בכל מרכזיה

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ קוד טכנאי בין 2-6 ספרות ▪ זמן ממסר לפתיחת דלת 1-99 שניות ▪ מתח עבודה 12v /ac ▪ ממסר מגע יבש פתוח / סגור (n.o /n.c) ▪ כיתוב שם מואר כחול | <ul style="list-style-type: none"> ▪ מתחבר לשלוחה במרכזיה ▪ לחצן קריאה מתוכנת לשלוחה או קבוצת שלוחות ▪ מצב יום/ לילה ללחצן הקריאה ▪ לחצן חיצוני (עוקף) ליציאה ▪ באזר לאינדיקציה בהקשה על המקודד |
|---|--|


איפוס הגדרות

🔑	☎	*	📞	1234*	📞	91#	📞	99#	📞	#	איפוס הגדרות (כלל קוד פתיחת דלת)
🔑	☎	*	📞	1234*	📞	90#	📞	99#	📞	#	איפוס קודים (לפתיחת דלת בלבד)
🔑	☎	*	📞	4848*	📞	off/on power	📞		📞		איפוס קוד טכנאי (בלבד)

הפעלת המערכת

- **פתיחת דלת** - לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על מקש ה **0**
- **כיוון עוצמת מיקרופון** - לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על המקש **4** (שלוש רמות הגברה)
- **כיוון עוצמת רמקול** - לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על המקש **6** (שלוש רמות הגברה)
- **יצירת קשר לפנל** - הרם את השופרת וחייג אל השלוחה המחוברת לפנל


כיתוב שם

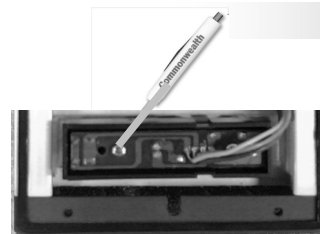

- להוספת כיתוב שם:
1. יש פתוח את הבורג כמתואר בתמונה.
 2. הטה את תושבת הפלסטיק השחורה כלפי מעלה.
 3. הוסף דף עם השם מתחת לפלסטיק הלבן.
 4. החזר את התושבת השחורה למקומה וסגור את הבורג.

מומלץ להוסיף כיתוב שם לפני ההתקנה

תרשים התקנה

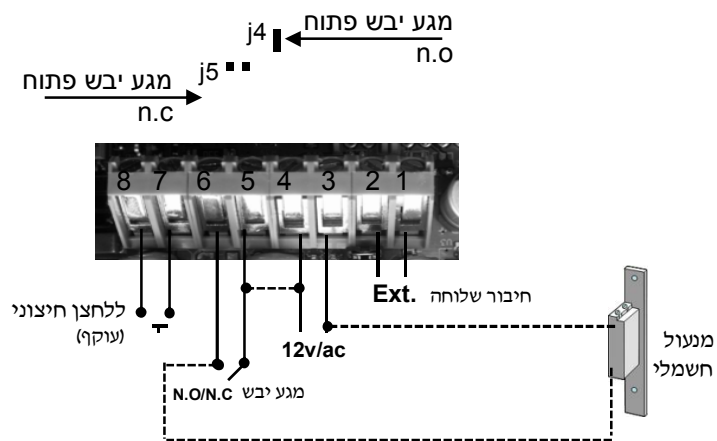

כיצד מתכנתים

- ניתן לתכנת מכל שלוחה המחוברת למרכזיה.
- הרם את השפופרת מאחת השלוחות ולחייג לשלוחה המחוברת לפנל (בחיוג פנימי) ולהמתין למענה
- לאחר יצירת הקשר עם הפנל ניתן להתחיל בתכנות (קוד טכנאי בברירת מחדל 1234)
- יש להאזין לצליל אישור 📞 לאחר כל הקשה על * או #

* 📞 קוד טכנאי * 📞 מס' הפעולה # 📞 את הערך הרצוי # 📞 ו- # לסיום.

שים לב: תחילת התכנות מתחיל ב- *, אם לא נשמע צליל אישור לאחר הקשה על ה- * יש לחזור על הפעולה עד להישמע צליל האישור ואז להמשיך בתכנות

הגדרות מצב יום/לילה

פונקציה זו מאפשרת הפניה לשלוחה אחרת בקריאה מהפנל בשעות מוגדרות

תכנות שעות פנימי - הגדרת זמן נוכחי

דוגמה: כיוון שעה ל- 16:30 🕒

#	1630#	80#	1234*	*	📞	📞	📞
יצאה	שעה	מס' פעולה	קוד טכנאי	הקש	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל

הגדרת מצב לילה - קביעת מועד התחלה וסיום מצב לילה

דוגמה: על מנת להגדיר תחילת מצב לילה בשעה 18:00 וסיום מצב לילה השעה 08:00

#	0800#	1800*	81#	1234*	*	📞	📞
יצאה	שעת סיום	שעת התחלה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	חייג לפנל	חייג לפנל

שלוחה מצלצלת במצב לילה - בחירת שלוחה שתצלצל בלחיצה על לחצן הקריאה

דוגמה: על מנת להגדיר שבקריאה מהפנל במצב לילה תצלצל שלוחה 205

#	205#	72#	1234*	*	📞	📞	📞
יצאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	הקש	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל

הפעלה וביטול מצב יום/לילה

1*	*	📞	📞	📞
פקודת הפעלה	הקש	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל

הפעלת מצב יום/לילה - אוטומטי ע"פ ההגדרות

2*	*	📞	📞	📞
פקודת ביטול	הקש	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל

ביטול מצב יום/לילה - הפנל יצלצל רק במצב יום

3*	*	📞	📞	📞
פקודת הפעלה	הקש	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל

הפעלת מצב לילה יזום - מעבר למצב לילה יזום

4*	*	📞	📞	📞
פקודת ביטול	הקש	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל

ביטול מצב לילה יזום

הגדרת זמן ממסר - משך הזמן שיפעל ממסר פתיחת הדלת, 1-99 שניות

דוגמה: להגדרה שבפקודת פתיחת הדלת יעבוד הממסר במשך 5 שניות

#	05#	73#	1234*	*	📞	📞	📞
יצאה	זמן ממסר	מס' פעולה	קוד טכנאי	הקש	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל

זמן שהיה ללחצן חיצוני (עוקף) - מרגע הלחיצה עד לתחילת פעולת הממסר 01-10 שניות

דוגמה: על מנת שהמעול החשמלי יפעל 5 שניות לאחר הלחיצה על הלחצן

#	05#	74#	1234*	*	📞	📞	📞
יצאה	זמן שהיה	מס' פעולה	קוד טכנאי	הקש	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל

משך זמן שיחה - משך הזמן שניתן לשוחח עם הפנל עד לגינוק השיחה 01-99 שניות

דוגמה: על מנת שהשיחה עם הפנל תתנתק לאחר 30 שניות

#	30#	76#	1234*	*	📞	📞	📞
יצאה	זמן שיחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	הקש	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל	חייג לשלוחת הפנל