

תרשים התקנה

הגדרת דיירים ומספרי טלפון לכל דירה

כניסה נתכנות : הקש # ו- 3

קוד מנהל 123456

שים לב , במהלך התכנות: לאישור הקש # לחזרה הקש *

הקש 3 - הגדרת משתמש

הקש 2 - מספרי דיירים

שם = הכנס שם דייר ו- # (השתמש במפרט לבחירת אותיות)

מס דירה = הקש מספר דירה (0001-9999) ו- #


1. מס טלפון ראשון

2. מס טלפון שני

3. מס טלפון שלישי

מפרט אותיות

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 רווח | 2 והד | 3 גבא | * מחק |
| 4 אנמ | 5 לרכי | 6 טחז | 0 |
| 7 תשר | 8 קץצ | 9 פפעס | # אישור |

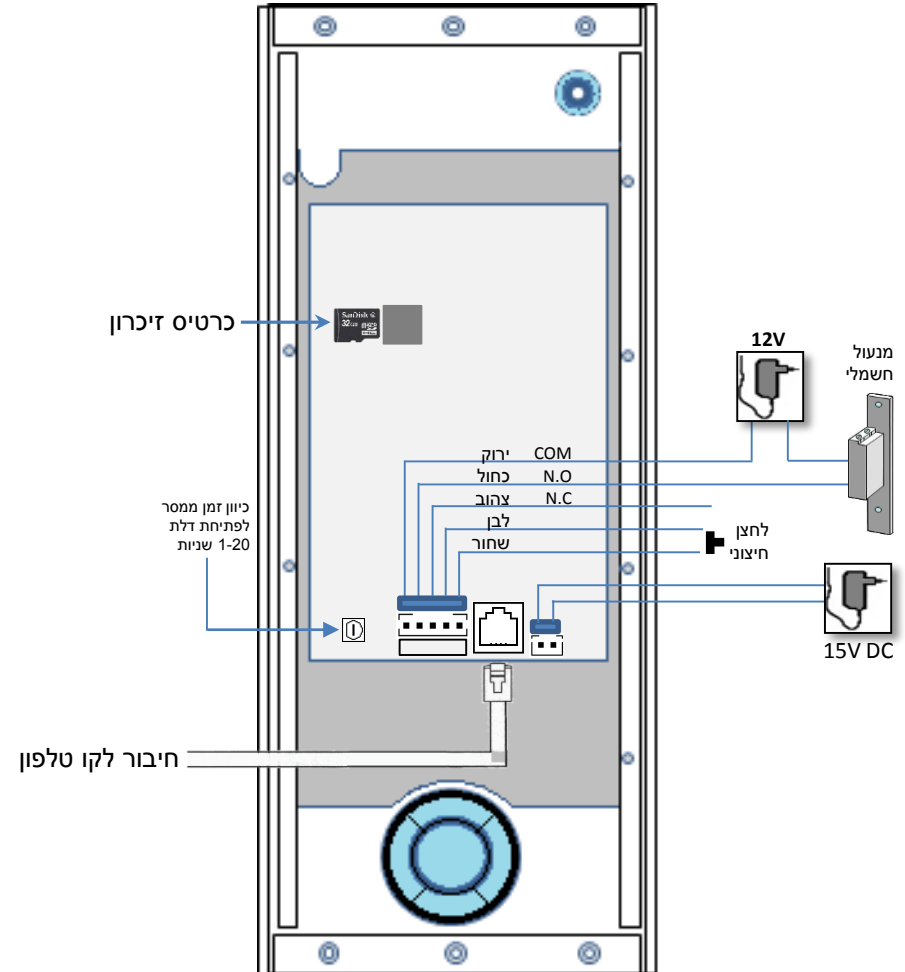

RIO LINE



- ✓ מתקשר לדירות באמצעות חיבור לקו טלפון
- ✓ עד שלושה מספרים לכל דירה
- ✓ קוד לפתיחת דלת 2-6 ספרות
- ✓ כרטיס קירבה לפתיחת דלת



פאל ווינטק מערכות בע"מ, המגשימים 20 קריית מטלון פ"ת

טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085 www.palwintec.com

הגדרת מערכת

כניסה לתכנות : הקש # ו-3

→ קוד טכנאי 123456

שים לב, במהלך התכנות: לאישור הקש # לחזרה הקש *

הקש 1 : הגדרת קוד

הקש 1 – קוד מנהל – 6 ספרות

הקש 2 – קוד פתיחת דלת

הקש 3 – אפשר פתיחה

הקש 4 - בטל פתיחה

הקש 2 : הגדרות מערכת

הקש 1 – זמן שיחה

הקש 2 – הגדרת זמן- כיוון שעון ותאריך של הפנל

הקש 3: הגדרת משתמש

הקש 1 – מספר מנהל: (שומר) בתא 0000

הקש 2 – מספרי דיירים: הגדרת דיירים ומספרי טלפון

הקש 3 – שאילתא

הקש 4 – מספר ספרות לקוד: 2-6 ספרות

הקש 5 – הגדרות ברירת מחדל

הקש 6 – התאמת שלט רחוק

הקש 4 : הגדרות כרטיס קרבה

הקש 1 – הוסף כרטיס (קרוב את הכרטיס ישמע צליל אישור)

הקש 2 – מחיקת כרטיס (הקש את מספר הכרטיס 12 ספרות)

הקש 3 – מחיקת כל הכרטיסים (שים לב פעולה זו עורכת כ 7 דקות)

הקש 4 – קורא מספר כרטיס (מציג את מספר הכרטיס על הצג)

להפעלת הקודן לפתיחת דלת הקש: * ואז קוד ←