


# VEGA-15

קורא קירבה נירוסטה

## הוראות התקנה והפעלה

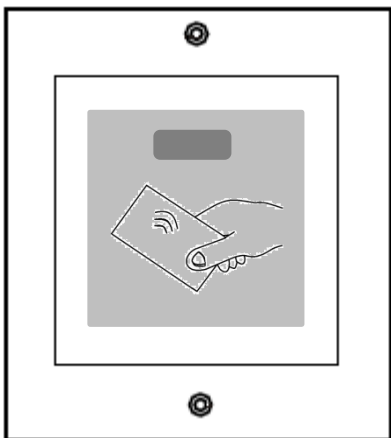


### תכונות

1. מתח עבודה 9-18v AC /12-24v DC , 80-110mA.
2. שני ממסרים להפעלה באמצעות כרטיס או תג.
3. עד 1000 תגים שונים להפעלת ממסר 1.
4. עד 10 תגים שונים להפעלת ממסר 2.
5. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
6. חיבור לחצן חיצוני /שלט עבור כל ממסר בנפרד.
7. שינוי מצב ממסר . מצב LATCH.
8. בקר קירבה עמיד לתנאי חוץ (תקן IP-65).


### מפרט

12V-24V /DC אדום הזנת מתח (+)  
9V-18V /AC שחור הזנת מתח (-)


חיבור לחצן חיצוני / שלט עבור ממסר 2.  
חיבור לחצן חיצוני / שלט עבור ממסר 1.  
חיבור משותף ללחצן חיצוני

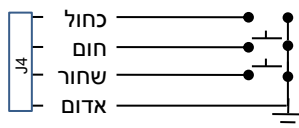

N.O1 ממסר 1 מגע יבש פתוח.  
COM1 ממסר 1 משותף.  
N.C1 ממסר 1 מגע יבש סגור.



N.O2 ממסר 2 מגע יבש פתוח.  
COM2 ממסר 2 משותף.  
N.C2 ממסר 2 מגע יבש סגור.



### שים לב!

- ✓ אין להגדיר את אותו תג לשני הממסרים.
- ✓ ממסר 1 בפעולה נורית ירוקה תדלוק.
- ✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.
- ✓ ממסר 2 בפעולה נורית אדומה תדלוק.

### התקנה תחת הטיח


שים לב:

את פתח כניסת הכבל יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסה.

אין לאטום את חלקו התחתון של הפנל על מנת לאפשר יציאה של מים

חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.

אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.

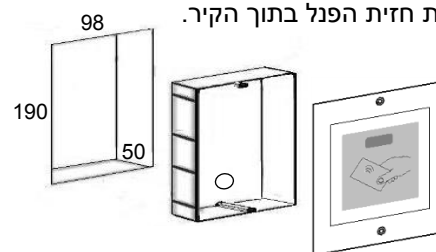

מידות חיצוניות: 100 X 110 mm

מידות שיקוע: 98 X 105 X 50 mm

### החלפת קוד טכנאי (באמצעות השלט)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק.

2. הקש \* ו- 3 נורית צהובה תהבהב.

3. הקש קוד 4 ספרות x x x x ושוב קוד x x x x לאישור.

4. ליציאה הקש #



### איפוס ומחיקת כרטיסים

#### מחיקת כל כרטיסי הקרבה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 8 8 8 ו- # ליציאה.

#### מחיקה של כרטיס בודד (מתא מסויים).

1. הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.

2. הקש מספר תא למחיקה שלוש ספרות 000 עד 222 - נורית צהובה תהבהב.

הקש \* לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.

3. ליציאה הקש #

#### מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 8, הקש 22 (המתן לצליל)

הקש - # ליציאה.




לאיפוס קוד טכנאי: נתק את המתח ולאחר חבר את המתח ולחץ על ה- # בשלט,

ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234

שים לב. יש ללחוץ על ה- # לפני שהתאורה הכחולה בבקר תדלוק,

## תרשים חיבורים ממסר 2

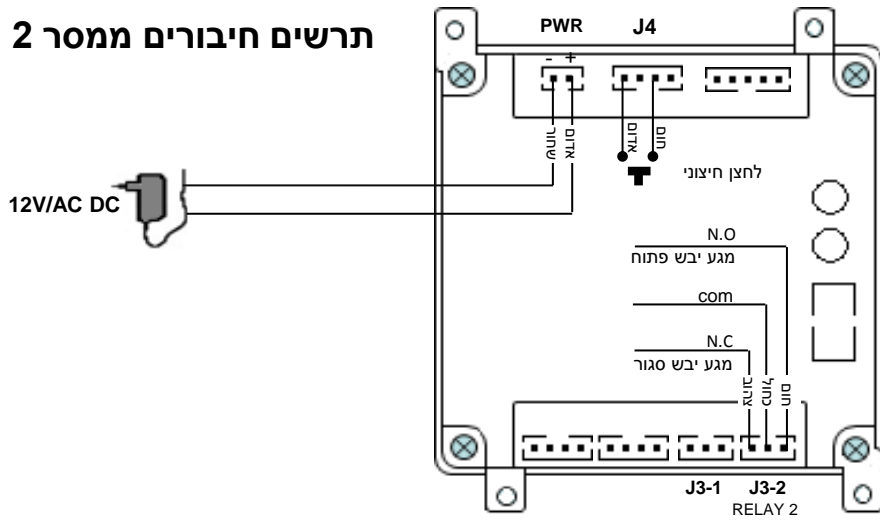

### כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת במסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0204 0204 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש \* ו-4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 00 - נורית ירוקה תהבהב. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. העבר כרטיס - המתן לצליל אישור ונורית צהובה תהבהב, הקש # לאישור
4. ליציאה הקש #

### כיצד מתכנתים זמן עבודה במסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)


1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0204 0204 - נורית כתומה תדלוק
  2. הקש \* ו-0 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
  3. הקש זמן ממסר 00 - 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
  4. בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע.
4. ליציאה הקש #

### הגדרת כרטיס מאסטר לכניסה למצב תכנות

- הסבר:** ניתן להגדיר כרטיס מאסטר לכניסה לתכנות במקום קוד טכנאי
1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0204 0204 - נורית צהובה תדלוק.
  2. הקש \* ו-7 נורית ירוקה תהבהב
  3. העבר את הכרטיס (ישמע צליל ממושך)
  4. במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
  4. ליציאה הקש #


**שימוש בכרטיס מאסטר** - העבר את הכרטיס, נורית צהובה תדלוק לסימון כניסה לתכנות. ליציאה העבר את הכרטיס, נורית כחולה תדלוק

## תרשים חיבורים ממסר 1

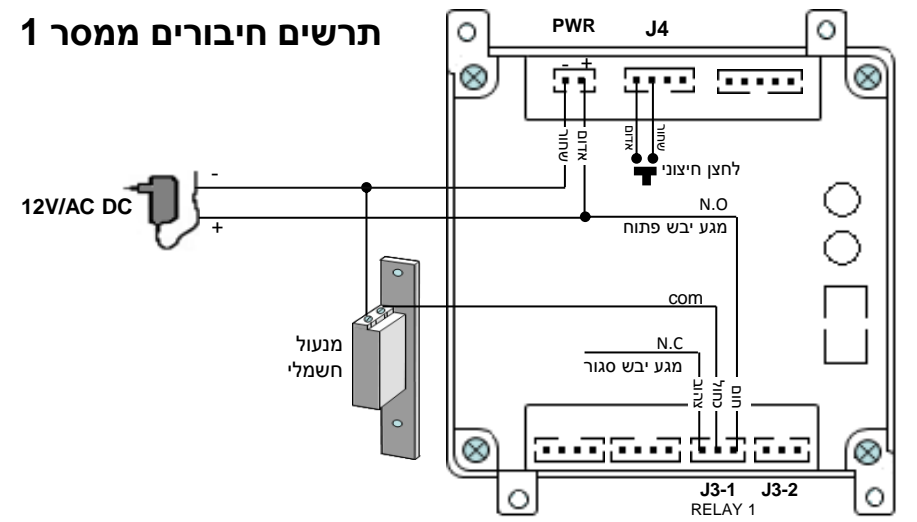

### כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לעינית בבקר הקרבה וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר

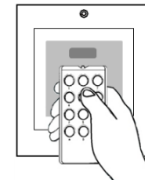

### כיצד מוסיפים כרטיס קירבה לפתיחת דלת.

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0204 0204 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 000 - נורית צהובה תהבהב. במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. העבר כרטיס- המתן לצליל אישור (ישמע צליל ממושך)
4. הקש # והמשך לתא הבא (חזרה לסעיף 2)
5. ליציאה הקש #



### כיצד מתכנתים זמן פתיחה (ברירת מחדל 4 שניות)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0204 0204 - נורית צהובה תדלוק
2. הקש \* ו-0 - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 00 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע.
4. ליציאה הקש #

**דוגמא:** הגדרת כרטיס לפתיחת דלת זמן ממסר 4 שניות.

