



תרשים חיבורים

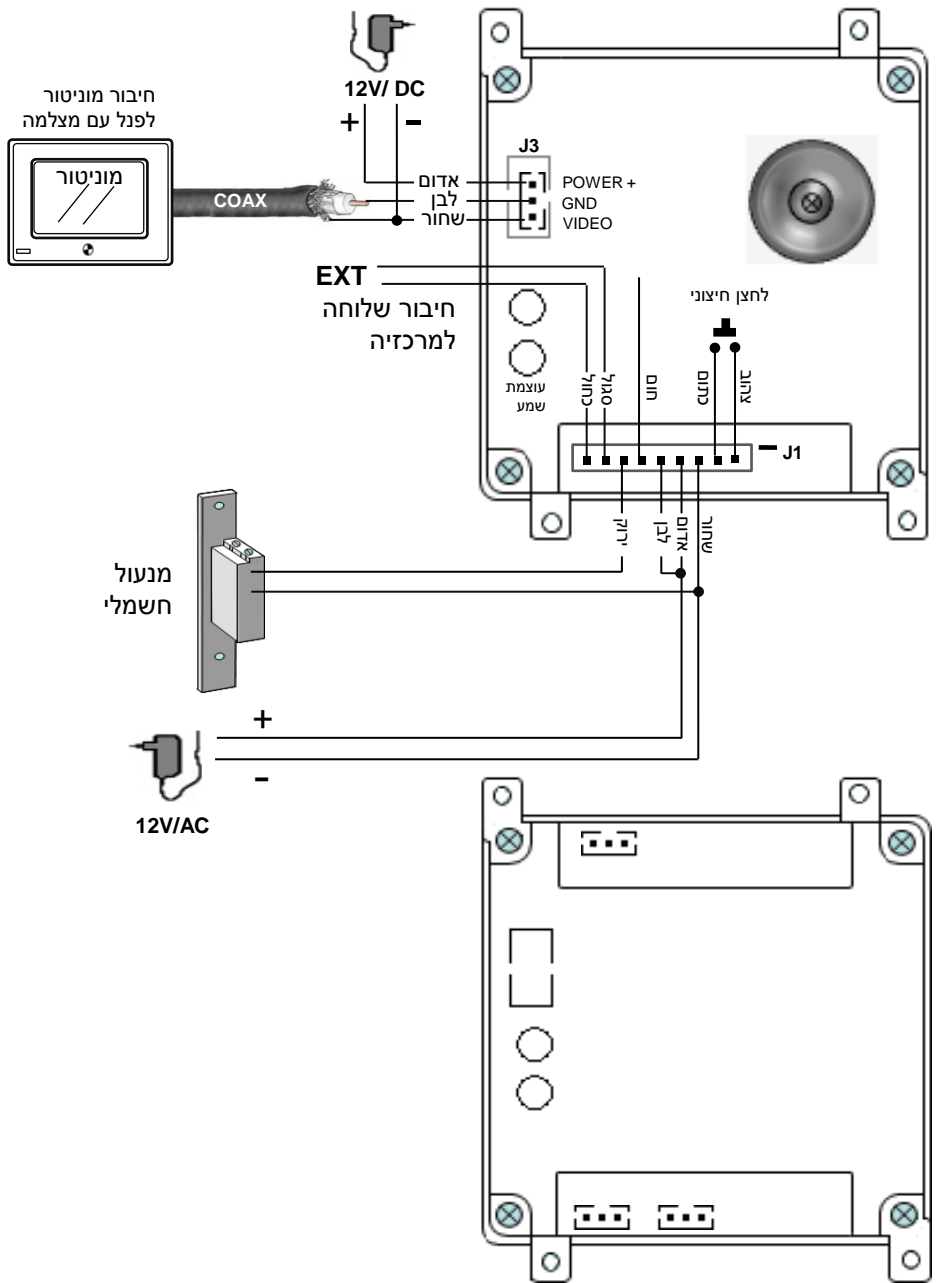

# VEGA-213X-TEL

פנל נירוסטה ארבעה לחצנים עבור שלוחה

הוראות התקנה ותכנות

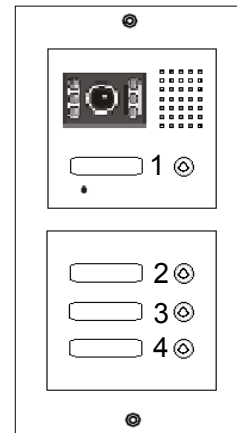

הגדרת שלוחות מצלצלות בלחיצה על לחצן הקריאה (לכל לחצן)

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 1 – (עד 12 ספרות)

☎	*	☎	1234*	☎	111#	☎	??#	☎	#
☎	הקש	☎	קוד טכנאי	☎	מס' פעולה	☎	מספר שלוחה	☎	יציאה

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 2 – (עד 12 ספרות)

☎	*	☎	1234*	☎	112#	☎	??#	☎	#
☎	הקש	☎	קוד טכנאי	☎	מס' פעולה	☎	מספר שלוחה	☎	יציאה

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 3 – (עד 12 ספרות)

☎	*	☎	1234*	☎	113#	☎	??#	☎	#
☎	הקש	☎	קוד טכנאי	☎	מס' פעולה	☎	מספר שלוחה	☎	יציאה

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 4 – (עד 12 ספרות)

☎	*	☎	1234*	☎	114#	☎	??#	☎	#
☎	הקש	☎	קוד טכנאי	☎	מס' פעולה	☎	מספר שלוחה	☎	יציאה

**דוגמה:** על מנת להגדיר שבלחיצה על לחצן 1 תצלצל שלוחה AAA לחצן 2 תצלצל שלוחה BBB לחצן 3 תצלצל שלוחה CCC לחצן 4 תצלצל שלוחה DDD

☎	*	☎	1234*	☎	111#	☎	AAA#	☎	112#	☎	BBB#	☎	#				
☎	הקש	☎	קוד טכנאי	☎	מס' פעולה	☎	מספר שלוחה	☎	מס' פעולה	☎	מספר שלוחה	☎	יציאה				
								☎	113#	☎	CCC#	☎	#114#	☎	DDD#	☎	#
																	מס' פעולה

הגדרת סיפורה לפתיחת דלת מהטלפון (עד 5 ספרות) – ברירת מחדל 0

☎	*	☎	1234*	☎	83#	☎	#	☎	#	☎	#
☎	הקש	☎	קוד טכנאי	☎	מס' פעולה	☎	סיפורה	☎	סיפורה	☎	יציאה