

VEGA 214

חיבורים למתאם טלפון ומנעול חשמלי 12v




SW1 - בורר 1 במצב 2

SW2 - בורר 2 במצב 3

JP9 - לא מגושר

JP10 - מגושר

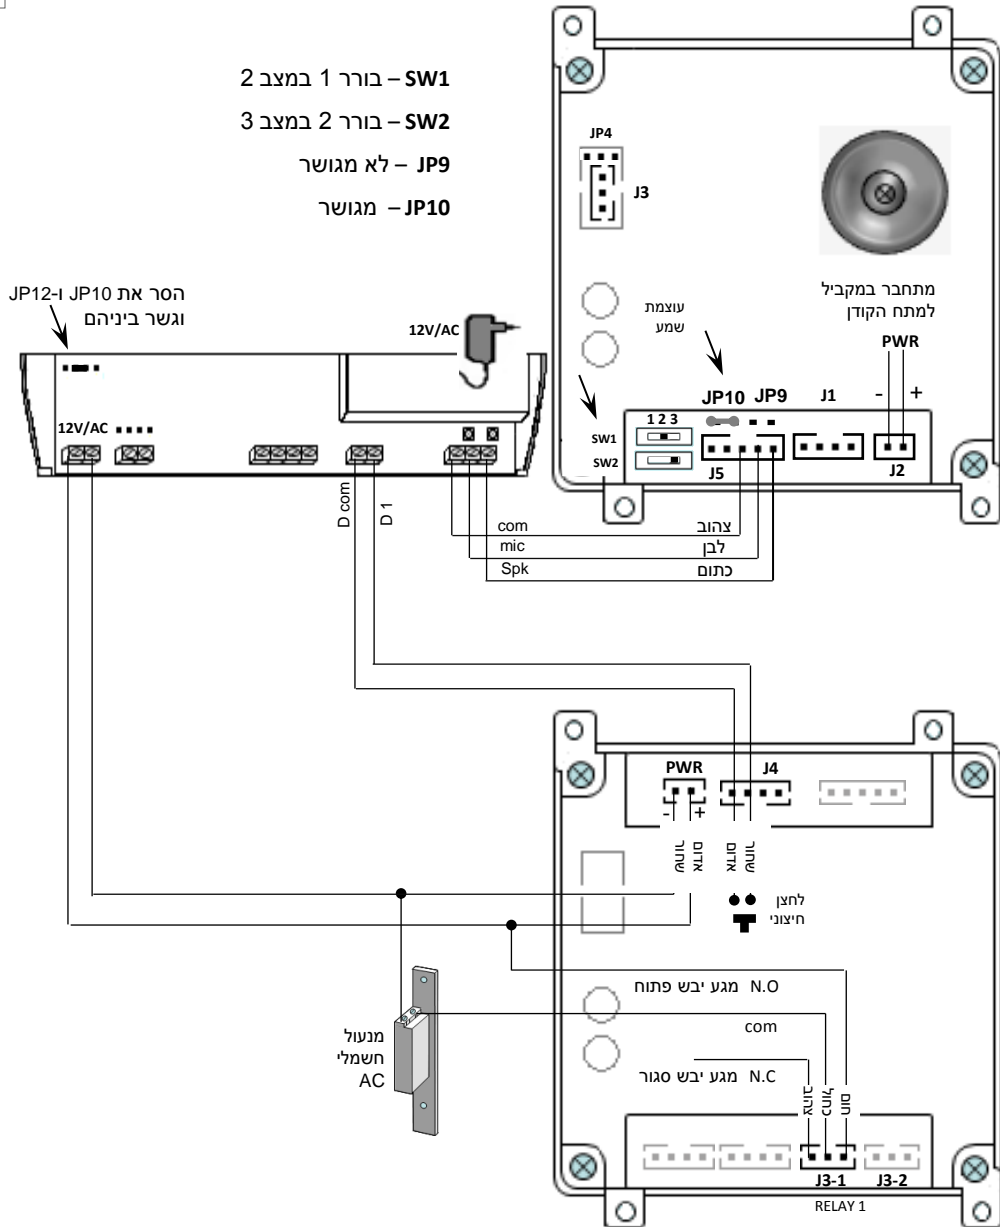

J1 - ממסר מגע יבש במקביל ללחצן הקריאה

J2 - מתח יחידת דיבור (במקביל למתח קודן)

J3 - חיבור מצלמה למוניטור

J4 - לחצן חיצוני עוקף מתחבר לפתיחת במתאם

J5 - רמקול, מיקרופון (ירוק, כחול וצהוב)

J3-1 - חיבור מנעול חשמלי לממסר מגע יבש


JP4 - מגשר לבחירת הזנת מתח למצלמה

VEGA 214

חיבורים לשפופרת אינטרקום 5 גיד ומנעול חשמלי 12v



- SW1 – בורר 1 במצב 1
- SW2 – בורר 2 במצב 1
- JP9 – מגושר
- JP10 – מגושר

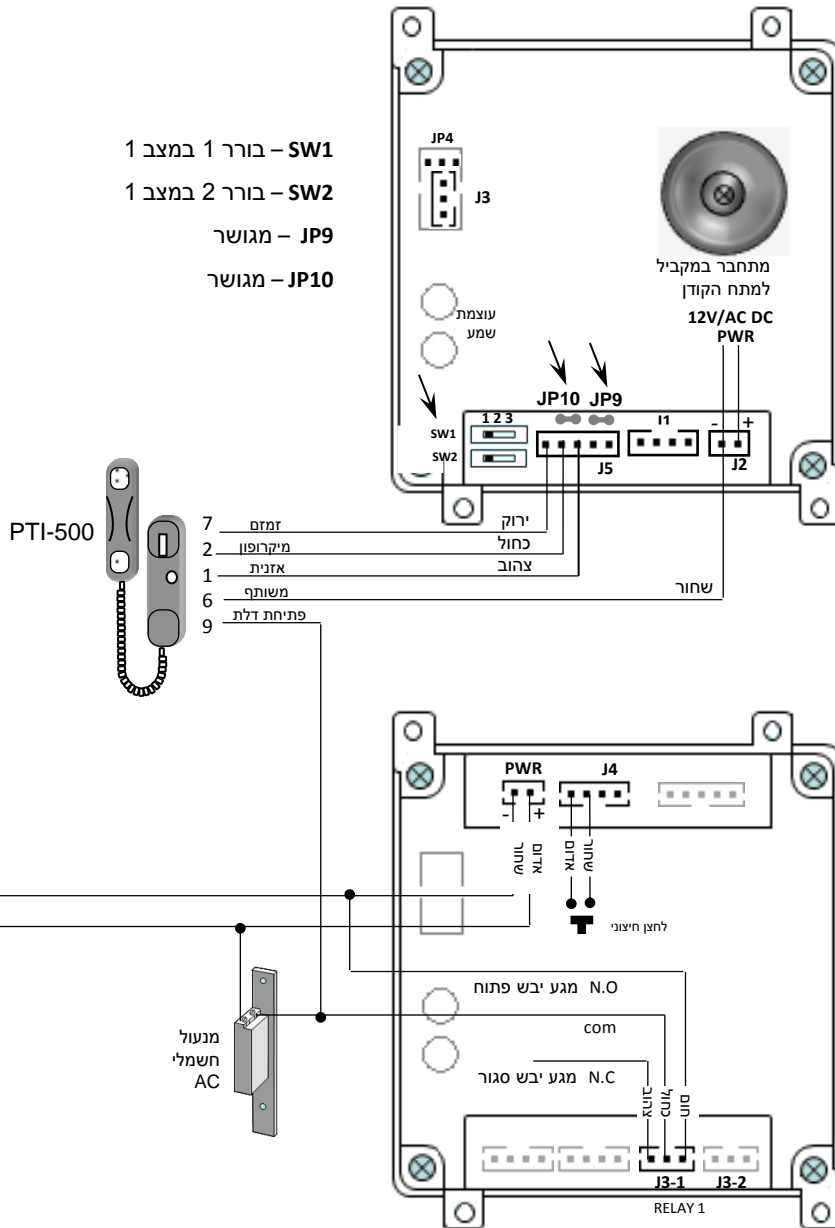

- J1 – ממסר מגע יבש במקביל ללחצן הקריאה
- J2 – מתח יחידת דיבור (במקביל למתח קודן PWR)
- J3 – חיבור מצלמה למוניטור
- J4 – חיבור לחצן חיצוני עוקף
- J5 – חיבור דיבור וזמזם לשפופרת (ירוק, כחול וצהוב)
- J3-1 – חיבור מנעול חשמלי לממסר מגע יבש
- JP4 – מגשר לבחירת הזנת מתח למצלמה

VEGA 214




חיבורים לכרטיס דלתות פנסוניק (2 גיד) ומנעול חשמלי 12v

3 – SW1 – בורר 1 במצב

3 – SW2 – בורר 2 במצב

– JP9 – לא מגושר

– JP10 – לא מגושר

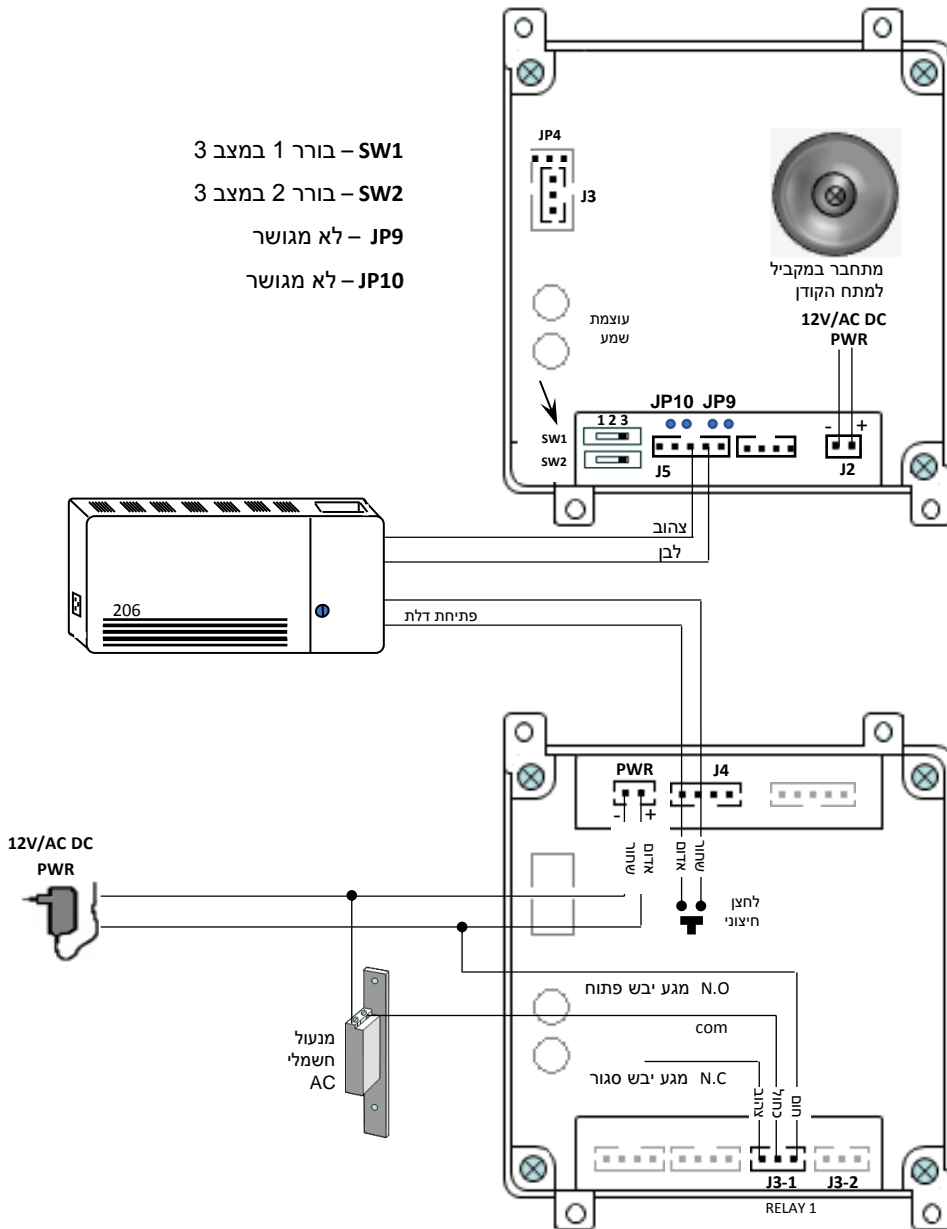

J1 – ממסר מגע יבש במקביל ללחצן הקריאה

J2 – מתח יחידת דיבור (במקביל למתח קודן PWR)

J3 – חיבור מצלמה למוניטור

J4 – לחצן חיצוני עוקף מתחבר לפתיחת דלת במרכזיה

J5 – חיבור דיבור לכרטיס אינטרקום (לבן וצהוב)

J3-1 – חיבור מנעול חשמלי לממסר מגע יבש

JP4 – מגשר לבחירת הזנת מתח למצלמה

VEGA 214



החלפת קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות טכנאי 1234 1234 נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 3 נורית כתומה תהבהב.
3. הקש קוד 2-6 ספרות xxxxx ושוב קוד לאישור xxxxx.
4. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת במסר 1

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית ירוקה תדלוק.
3. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. הקש קוד הפעלה 4 ספרות xxxxx - ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש # או המשך לתא הבא (סעיף 2)

כיצד מתכנתים זמן פתיחה במסר 1 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 1 (כניסה לזמן עבודה ממסר 1) - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 02 - 00 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

הערה: ניתן לבצע את כל התכנותים ברצף.

דוגמא: הגדרת קוד לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.



כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת במסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 99 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. הקש קוד הפעלה 4 ספרות xxxxx - ישמע צליל.
4. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן עבודה במסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 02 - 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

איפוס ומחיקת קודים

מחיקת כל קודי הפעולה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 8 8

מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 8, הקש 99

לאיפוס קוד טכנאי: יש לנתק את המתח וללחוץ על לחצן ה- #

חבר את המתח בעוד ה- # לחוץ, לאחר ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234