


חיבורים למתאם טלפון ומנעול חשמלי 12v




2 – בורר 1 במצב SW1

3 – בורר 2 במצב SW2

– לא מגושר JP9

– מגושר JP10

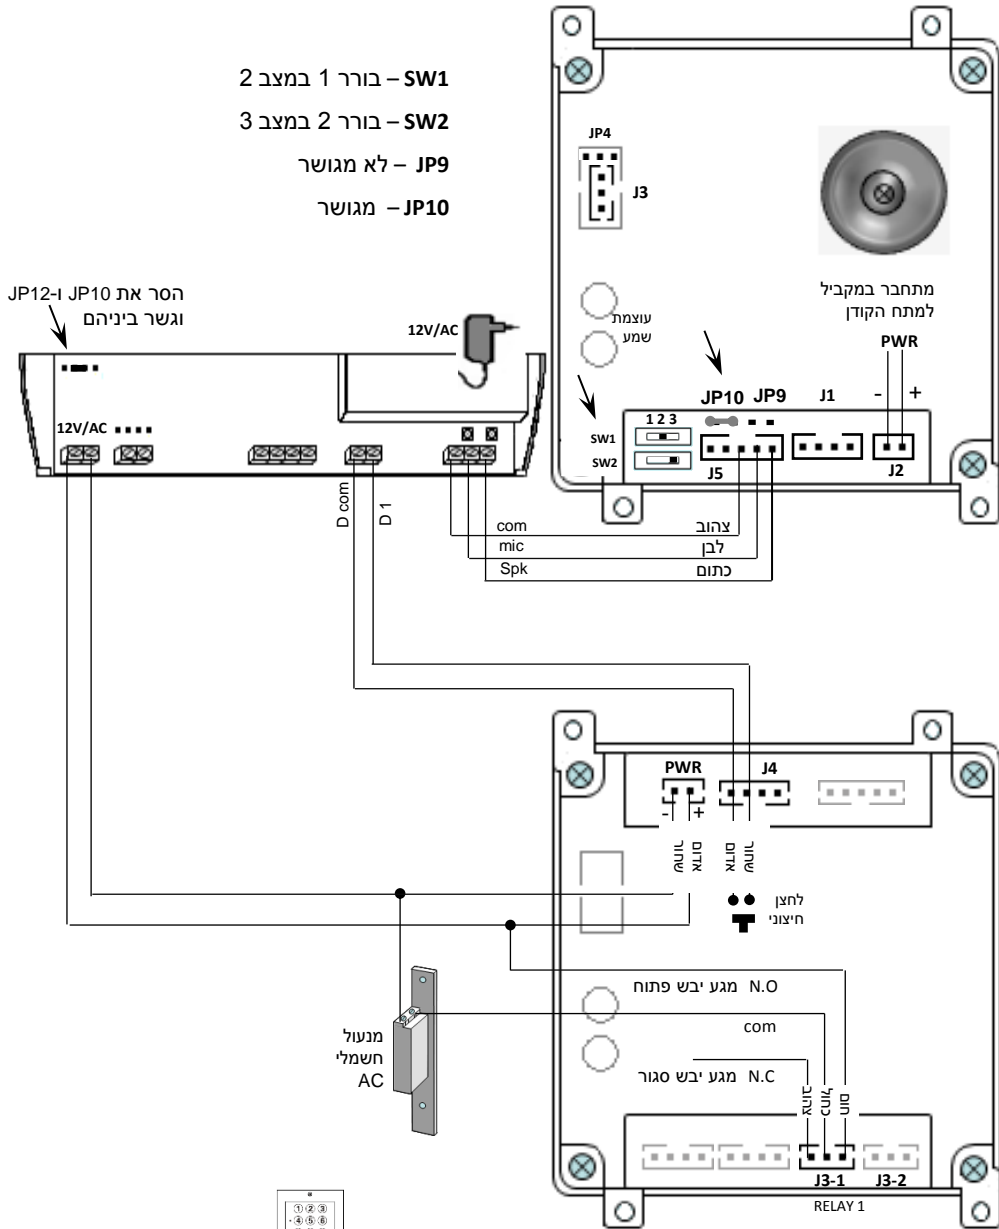

הסר את JP10 ו-JP12 וגשר ביניהם

מתחביר במקביל למתח הקודן

D com

D 1

com

mic

Spk

צהוב

לבן

כתום

מנעול

חשמלי

AC

לתכנות הקודן עמוד 2

לתכנות קורא קירבה עמוד 3

לתכנות קורא אצבע עמוד 4

J1 – ממסר מגע יבש במקביל ללחצן הקריאה

J2 – מתח יחידת דיבור (במקביל למתח קודן)

J3 – חיבור מצלמה למוניטור

J4 – לחצן חיצוני עוקף מתחבר לפתיחת במתאם


J5 – רמקול, מיקרופון (ירוק, כחול וצהוב)

J3-1 – חיבור מנעול חשמלי לממסר מגע יבש


JP4 – מגשר לבחירת הזנת מתח למצלמה

VEGA 215

חיבורים לשפופרת אינטרקום 5 גיד ומנעול חשמלי 12v



- 1 - SW1 - בורר 1 במצב 1
- 2 - SW2 - בורר 2 במצב 1
- 3 - JP9 - מגושר
- 4 - JP10 - מגושר

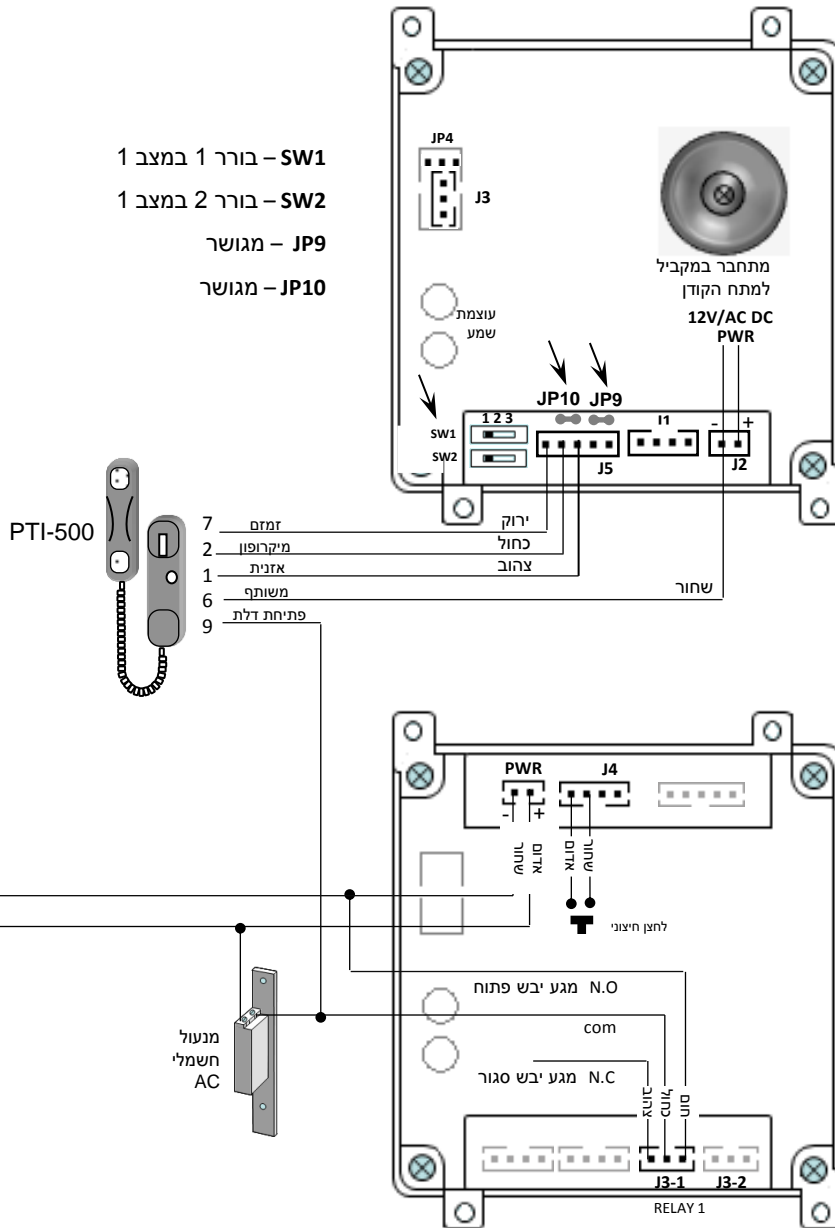


- 1 - ממסר מגע יבש במקביל ללחצן הקריאה
- 2 - מתח יחידת דיבור (במקביל למתח קודן PWR)
- 3 - חיבור מצלמה למוניטור
- 4 - חיבור לחצן חיצוני עוקף
- 5 - חיבור דיבור וזמזם לשפופרת (ירוק, כחול וצהוב)
- 3-1 - חיבור מנעול חשמלי לממסר מגע יבש
- 4 - מגשר לבחירת הזנת מתח למצלמה

VEGA 215



חיבורים לכרטיס דלתות פנסוניק (2 גיד) ומנעול חשמלי 12v

- 3 – SW1 – בורר 1 במצב
- 3 – SW2 – בורר 2 במצב
- JP9 – לא מגושר
- JP10 – לא מגושר

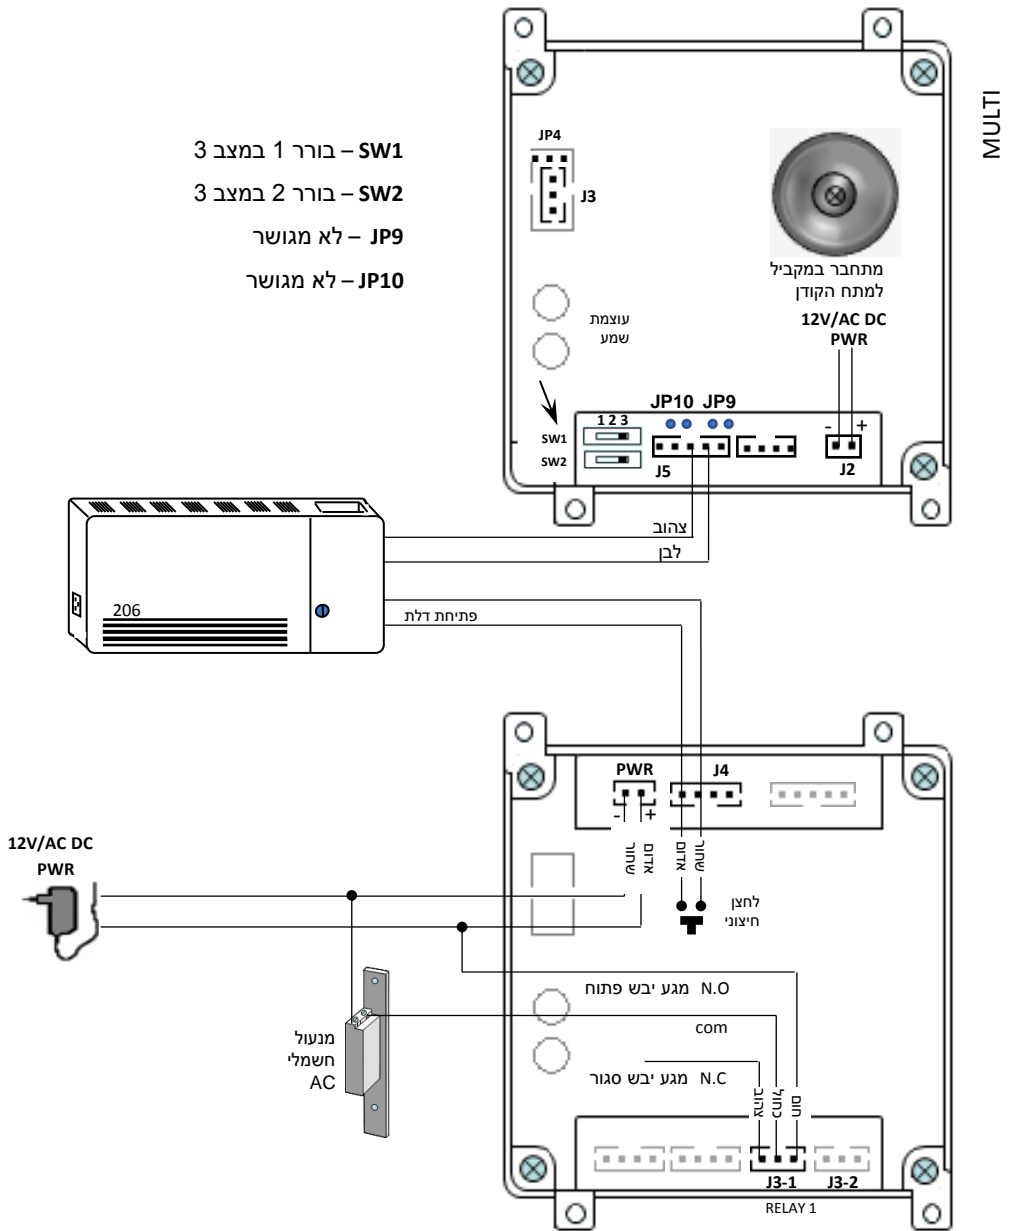

- J1 – ממסר מגע יבש במקביל ללחצן הקריאה
- J2 – מתח יחידת דיבור (במקביל למתח קודן PWR)
- J3 – חיבור מצלמה למוניטור
- J4 – לחצן יחידתי עוקף מתחבר לפתיחת דלת במרכזיה
- J5 – חיבור דיבור לכרטיס אינטרקום (לבן וצהוב)
- J3-1 – חיבור מנעול חשמלי לממסר מגע יבש
- JP4 – מגשר לבחירת הזנת מתח למצלמה



כיצד מוסיפים כרטיס קירבה לפתיחת דלת .

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית צהובה תהבהב. במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק. יש להקיש * לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. העבר כרטיס- המתן לצליל אישור (ישמע צליל ממושך)
4. הקש # והמשך לתא הבא (חזרה לסעיף 2)
5. ליציאה הקש #



כיצד מתכנתים זמן פתיחה (ברירת מחדל 4 שניות)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו-1 - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 99 - 00 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך. בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע.
4. ליציאה הקש #

דוגמא: הגדרת כרטיס לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.

	1234 1234	000	#	*1	04	#
כניסה לתכנות	מס' תא	העבר כרטיס	הקש	מס' פעולה	זמן ממסר	יציאה

כיצד מתכנתים כרטיס קרבה בממסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו-4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 99 - נורית ירוקה תהבהב. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש * לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. העבר כרטיס - המתן לצליל אישור ונורית צהובה תהבהב, הקש # לאישור ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו-5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 99 - 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך. בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע. ליציאה הקש #

החלפת קוד טכנאי (באמצעות השלט)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו-3 נורית צהובה תהבהב
3. הקש קוד 4 ספרות 9999 ושוב קוד 9999 לאישור. ליציאה הקש #



מחיקת כל כרטיסי הקרבה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו-888 ו-# ליציאה.



מחיקה של כרטיס בודד (מתא מסויים).

1. הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש מספר תא למחיקה שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש * לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק. ליציאה הקש #

מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו-8, הקש 99 (המתן לצליל) הקש -# ליציאה

לאיפוס קוד טכנאי: נתק את המתח וחבר שוב, ולחץ על ה-# בשלט, ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234 שים לב. יש ללחוץ על ה-# לפני שהתאורה הכחולה בבקר תדלוק,