



## תרשים חיבורים ממסר 1

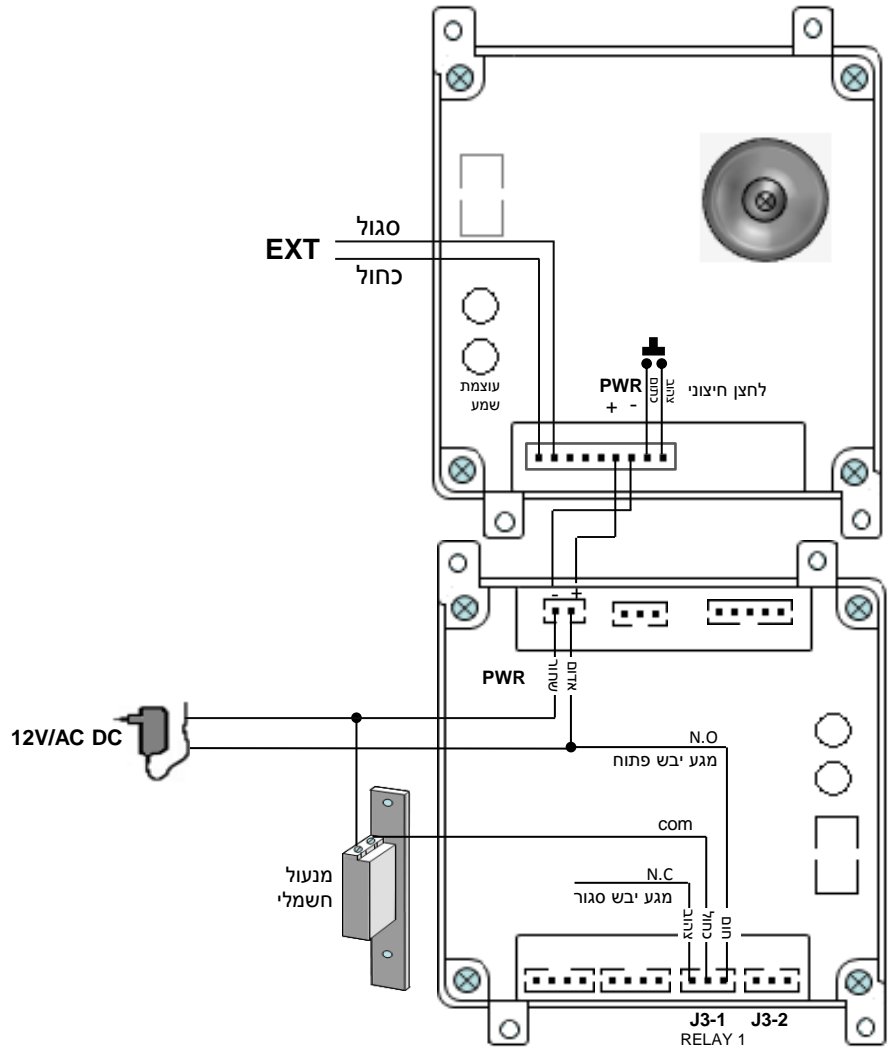

### התקנה תחת הטיח

אין לאטום את חלקו התחתון של הפנל על מנת לאפשר יציאה של מים את פתח כניסת הכבל יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסא. חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר. אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.

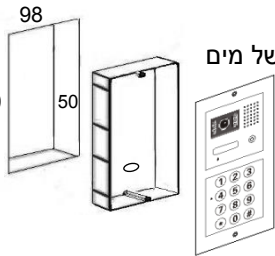


מידות חיצוניות: 195 X 110 mm  
מידות שיקוע: 98 X 190 X 50 mm

# VEGA-215 X TEL

פנל נירוסטה משולב קודן שני ממסרים  
עבור שלוחה במרכזיה

## הוראות התקנה והפעלה

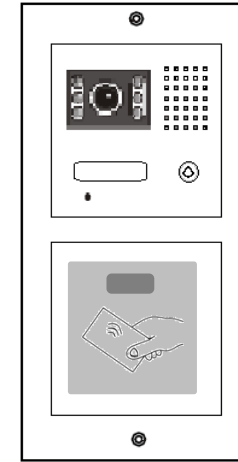

### תכונות


- ❖ פנל נירוסטה מהודר לתנאי חוץ.
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ מתח עבודה 12V AC/DC.
- ❖ שני ממסרים

המגשימים 20 פתח תקוה, 49170  
טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085



### כיכד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לעינית בבקר הקרבה וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר

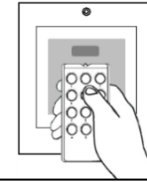

### איפוס ומחיקת כרטיסים

#### מחיקת כל כרטיסי הקרבה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 888 ו- # לציאה.

#### מחיקה של כרטיס בודד (מתא מסויים).

1. הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש מספר תא למחיקה שלוש ספרות 000 עד 222 - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש \* \* לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. לציאה הקש #

#### מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 8, הקש 22 (המתן לצליל) הקש - # לציאה.


### כיכד מוסיפים כרטיס קרבה לפתיחת דלת .

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0200 0200 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 222 - נורית צהובה תהבהב.
3. במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 22 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. העבר כרטיס- המתן לצליל אישור (ישמע צליל ממושך)
4. הקש 2 והמשך לתא הבא (חזרה לסעיף 2)
5. לציאה הקש #

### כיכד מתכנתים זמן פתיחה (ברירת מחדל 4 שניות)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק
2. הקש \* ו- 1 - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 22 - 00 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
3. בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע .
4. לציאה הקש #

דוגמא: הגדרת כרטיס לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.



### כיכד מתכנתים שלוחה מצלצלת

ניתן לתכנת מכל שלוחה המחוברת למרכזיה.

- הרם את השפופרת מאחת השלוחות וחייג לשלוחה הפנל (בחיוג פנימי) והמתן למענה
- לאחר יצירת הקשר עם הפנל ניתן להתחיל בתכנות
- יש להאזין לצליל אישור 📞 לאחר כל הקשה על \*או #
- (קוד טכנאי ברירת מחדל 1234)

\* 📞 קוד טכנאי \* 📞 מס' הפעולה # 📞 את הערך הרצוי # 📞 ו- # לסיום

הגדרת שלוחה מצלצלת בקריאה - בלחיצה על לחצן הקריאה (עד 12 ספרות)

ברירת המחדל: שלוחה 20

דוגמה: על מנת להגדיר שבלחיצה על לחצן הקריאה תצלצל שלוחה ???



### החלפת קוד טכנאי (באמצעות השלט)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק.
2. הקש \* ו- 3 נורית צהובה תהבהב
3. הקש קוד 4 ספרות 2222 ושוב קוד 2222 לאישור.
4. לציאה הקש #



לאיפוס קוד טכנאי: נתק את המתח ולאחר חבר את המתח ולחץ על ה- # בשלט,

ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234

שים לב. יש ללחוץ על ה- # לפני שהתאורה הכחולה בבקר תדלוק,