


VEGA-3114/3124/3134 X-TEL

פנל נירוסטה ארבע לחצנים עבור שלוחה

הוראות התקנה ותכנות

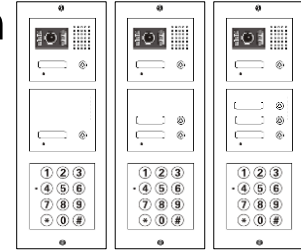

הגדרת שלוחות מצלצלות בלחיצה על לחצן הקריאה (לכל לחצן)

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 1 – (עד 12 ספרות)

			1234*		111#		???		#
חייג לשלוחת הפנל	הקש	אישור	קוד טכנאי	מס' פעולה	מספר שלוחה	יציאה			

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 2 – (עד 12 ספרות)

			1234*		112#		???		#
חייג לשלוחת הפנל	הקש	אישור	קוד טכנאי	מס' פעולה	מספר שלוחה	יציאה			

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 3 – (עד 12 ספרות)

			1234*		113#		???		#
חייג לשלוחת הפנל	הקש	אישור	קוד טכנאי	מס' פעולה	מספר שלוחה	יציאה			

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 4 – (עד 12 ספרות)


			1234*		114#		???		#
חייג לשלוחת הפנל	הקש	אישור	קוד טכנאי	מס' פעולה	מספר שלוחה	יציאה			

דוגמה: על מנת להגדיר שבלחיצה על לחצן 1 תצלצל שלוחה AAA לחצן 2 תצלצל שלוחה BBB לחצן 3 תצלצל שלוחה CCC לחצן 4 תצלצל שלוחה DDD

			1234*		111#		AAA#		112#		BBB#		#
חייג לשלוחת הפנל	הקש	קוד טכנאי	מס' פעולה	מספר שלוחה	מס' פעולה	מספר שלוחה	מספר שלוחה	מס' פעולה	מספר שלוחה	מס' פעולה	מספר שלוחה	יציאה	

הגדרת סיפורה לפתיחת דלת מהטלפון (עד 5 ספרות) – ברירת מחדל 0

			1234*		83#		?		#
חייג לשלוחת הפנל	הקש	אישור	קוד טכנאי	מס' פעולה	סיפורה	יציאה			

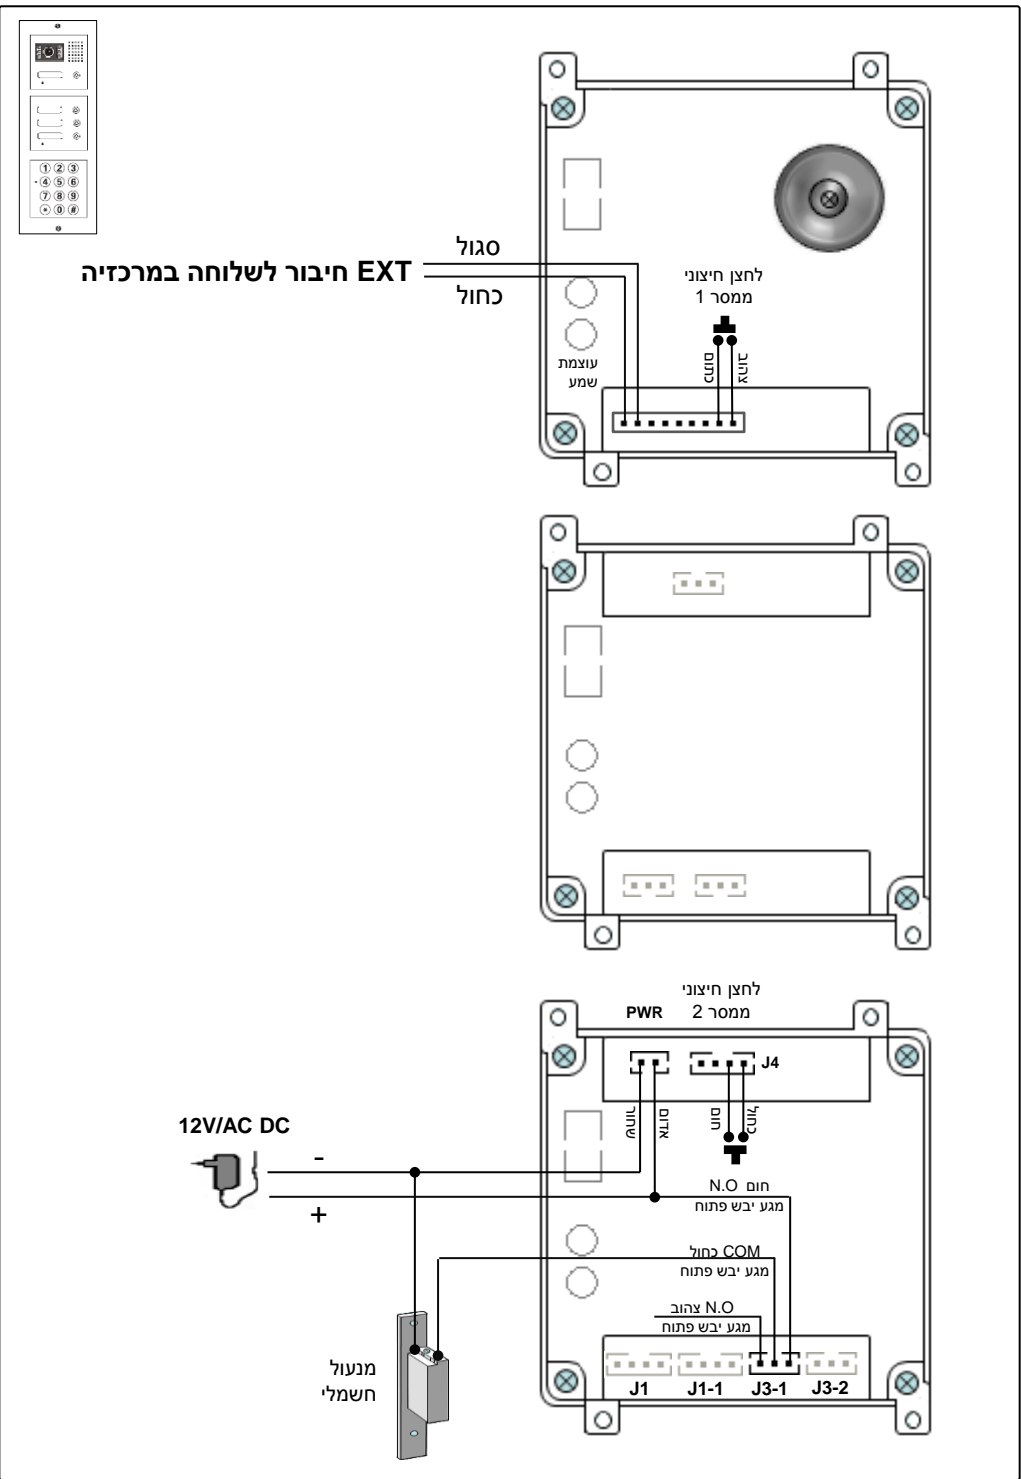


VEGA-14

הוראות תכנות

1. מתח עבודה 9-18v AC /12-24v DC ,80-110mA.
2. שני ממסרים להפעלה באמצעות קוד.
3. עד 1000 קודים שונים להפעלת ממסר 1.
4. עד 10 קודים שונים להפעלת ממסר 2.
5. 2-6 ספרות לקוד הפעלה (ברירת מחדל 4 ספרות).
6. אפשרות שימוש בממסר 2 להפעלת פעמון דלת.
7. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
8. חיבור לחצן חיצוני /שלט עבור כל ממסר בנפרד.
9. שינוי מצב ממסר ע"י קוד. מצב LATCH.

קודן נירוסטה

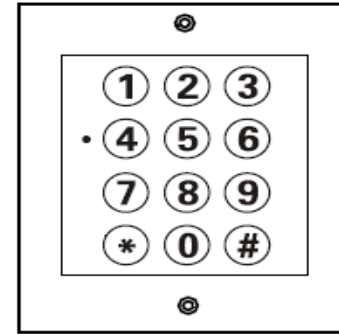

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 99 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 99 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. הקש קוד הפעלה 04 ספרות 9999 - ישמע צליל. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 02 - 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

הפעלה / ביטול של מצב פעמון דלת

הסבר: ניתן לתכנת את ממסר 2 כלחצן פעמון כך שכל לחיצה על ה- * יפעיל פעמון.

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
2. להפעלת מצב פעמון הקש * ו- 2 ולאחר 02 ישמע צליל ממושך.
3. לביטול מצב פעמון הקש * ו- 2 ולאחר 01 ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 1

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית ירוקה תדלוק.
3. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 99 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. הקש קוד הפעלה 4 ספרות 9999 - ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש # או המשך לתא הבא (סעיף 2)

כיצד מתכנתים זמן פתיחה בממסר 1 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 1 (כניסה לזמן עבודה ממסר 1) - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 09 - 00 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

הערה: ניתן לבצע את כל התכנותים ברצף.

דוגמא: הגדרת קוד לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.

1234 1234 001 9999 *1 04 #
 כניסה לתכנות זמן ממסר מס' פעולה קוד לפתיחת דלת מס' תא

איפוס ומחיקת קודים

מחיקת כל קודי ההפעלה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 888

מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 8, הקש 99

שינוי מספר ספרות

שים לב! השתמש בפונקציה זו רק עם ברצונך באורך קוד שונה מארבע ספרות

הסבר: ניתן להגדיר קוד הפעלה בין 2-6 ספרות (ברירת מחדל 4 ספרות). בעת שינוי מספר הספרות משתנה גם הקוד טכנאי, במידה וקיימות הגדרות במקודד לאחר שינוי מספר הספרות כל ההגדרות מתאפסות כולל הקוד טכנאי:

2 ספרות= 12 , 3 ספרות= 123 , 4 ספרות= 1234 , 5 ספרות= 12345 , 6 ספרות= 123456.

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 5 נורית צהובה תהבהב
3. הקש 0 ו- 6 ישמע צליל ממושך
4. בחר את מספר הספרות לקוד 6/5/4/3/2 ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש #

החלפת קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 3 נורית כתומה תהבהב
3. הקש קוד 2-6 ספרות 9999 ושוב קוד לאישור 9999.
4. ליציאה הקש #

לאיפוס קוד טכנאי: יש לנתק את המתח וללחוץ על לחצן ה- #

חבר את המתח בעוד ה- # לוחץ, לאחר ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234