


VEGA-3154X TEL

פנל נירוסטה משולב קורא קרבה וקודן שני ממסרים
עבור שלוחה במרכזיה

הוראות התקנה ותכנות

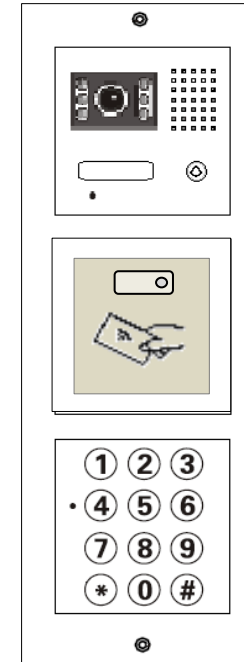


הגדרת שלוחות מצלצולות בלחיצה על לחצן הקריאה



הגדרת סיפורה לפתיחת דלת מהטלפון (עד 5 ספרות) - ברירת מחדל 0



תרשים חיבורים

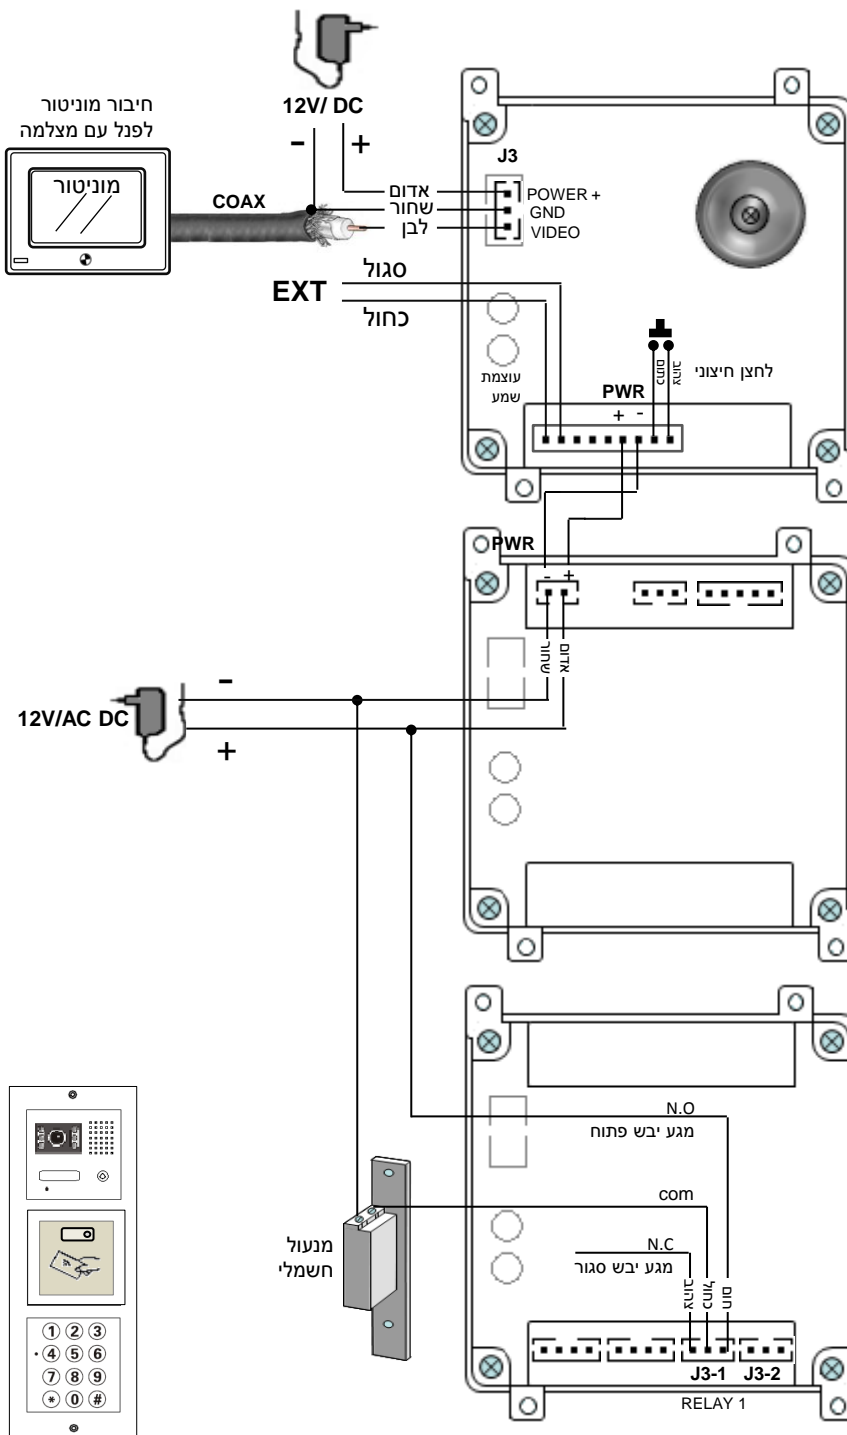


המגשימים 20 פתח תקוה, 49170
טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085

VEGA-15

הוראות תכנות


- מתח עבודה 9-18v AC /12-24v DC ,80-110mA
- שני ממסרים להפעלה באמצעות כרטיס או תג
- עד 1000 תגים שונים להפעלת ממסר 1
- עד 10 תגים שונים להפעלת ממסר 2
- זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות)
- חיבור לחצן חיצוני /שלט עבור כל ממסר בנפרד.
- שינוי מצב ממסר . מצב LATCH.

קורא קירבה נירוסטה

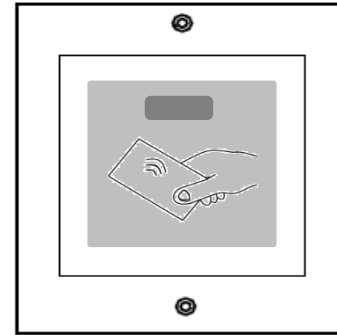

כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לעינית בבקר הקרבה וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר

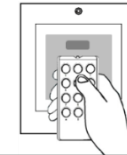

החלפת קוד טכנאי (באמצעות השלט)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות **00000000** נורית צהובה תדלוק.
- הקש **0-1** נורית צהובה תהבהב
- הקש קוד 4 ספרות **0000** ושוב קוד **0000** לאישור. ליציאה הקש **#**



כיצד מוסיפים כרטיס קירבה לפתיחת דלת .

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות **00000000** נורית צהובה תדלוק.
- הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות **000** עד **000** נורית צהובה תהבהב. במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק. יש להקיש **00** לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
- העבר כרטיס- המתן לצליל אישור (ישמע צליל ממושך)
- הקש **#** והמשך לתא הבא (חזרה לסעיף 2). ליציאה הקש **#**



כיצד מתכנתים זמן פתיחה (ברירת מחדל 4 שניות)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות **00000000** נורית צהובה תדלוק
 - הקש **0-1** נורית צהובה תהבהב.
 - הקש זמן ממסר **00** – **00** שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
- בחירת זמן **00**: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע . ליציאה הקש **#**

דוגמא: הגדרת כרטיס לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.



הגדרת כרטיס מאסטר לכניסה למצב תכנות



- הסבר:** ניתן להגדיר כרטיס מאסטר לכניסה לתכנות במקום קוד טכנאי
- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות **00000000** נורית צהובה תדלוק.
 - הקש **0-1** נורית ירוקה תהבהב
 - העבר את הכרטיס (ישמע צליל ממושך)
 - במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק. יש להקיש **00** לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
 - ליציאה הקש **#**

שימוש בכרטיס מאסטר – העבר את הכרטיס, נורית צהובה תדלוק לסימון כניסה לתכנות. ליציאה העבר את הכרטיס, נורית כחולה תדלוק

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 2

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות **00000000** - נורית צהובה תדלוק.
- הקש **0-4** ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות **00** עד **00** נורית ירוקה תהבהב. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש **00** לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
- העבר כרטיס – המתן לצליל אישור ונורית צהובה תהבהב, הקש **#** לאישור. ליציאה הקש **#**

כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות **00000000** - נורית כתומה תדלוק
 - הקש **0-5** (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
 - הקש זמן ממסר **00** - **00** שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
- בחירת זמן **00**: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע . ליציאה הקש **#**

איפוס ומחיקת כרטיסים

מחיקת כל כרטיסי הקרבה.

הקש כניסה למצב תכנות **00000000** נורית צהובה תדלוק, הקש **0-1** **000** ליציאה.

מחיקה של כרטיס בודד (מתא מסויים).

- הקש כניסה למצב תכנות **00000000** נורית צהובה תדלוק.
- הקש מספר תא למחיקה שלוש ספרות **000** עד **000** נורית צהובה תהבהב. הקש **00** לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק. ליציאה הקש **#**

מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות **00000000** נורית צהובה תדלוק, הקש **0-1** **00**, הקש **00** (המתן לצליל) הקש - **#** ליציאה.

לאיפוס קוד טכנאי: נתק את המתח ולאחר חבר את המתח ולחץ על ה- **#** בשלט,


ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234 שים לב. יש ללחוץ על ה- **#** לפני שהתאורה הכחולה בבקר תדלוק,

VEGA-14

הוראות תכנות

1. מתח עבודה 9-18v AC /12-24v DC ,80-110mA.
2. שני ממסרים להפעלה באמצעות קוד.
3. עד 1000 קודים שונים להפעלת ממסר 1.
4. עד 10 קודים שונים להפעלת ממסר 2.
5. 2-6 ספרות לקוד הפעלה (ברירת מחדל 4 ספרות).
6. אפשרות שימוש בממסר 2 להפעלת פעמון דלת.
7. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
8. חיבור לחצן חיצוני /שלט עבור כל ממסר בנפרד.
9. שינוי מצב ממסר ע"י קוד. מצב LATCH.

קודן נירוסטה

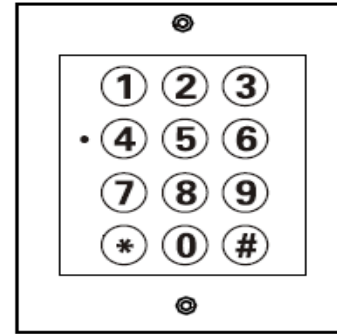

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 99 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 99 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. הקש קוד הפעלה 04 ספרות 9999 - ישמע צליל. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 02 - 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

הפעלה / ביטול של מצב פעמון דלת

הסבר: ניתן לתכנת את ממסר 2 כלחצן פעמון כך שכל לחיצה על ה- * יפעיל פעמון.

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
2. להפעלת מצב פעמון הקש * ו- 2 ולאחר 02 ישמע צליל ממושך.
3. לביטול מצב פעמון הקש * ו- 2 ולאחר 01 ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

איפוס ומחיקת קודים

מחיקת כל קודי ההפעלה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 888

מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 8, הקש 22

שינוי מספר ספרות

שים לב! השתמש בפונקציה זו רק עם ברצונך באורך קוד שונה מארבע ספרות

הסבר: ניתן להגדיר קוד הפעלה בין 2-6 ספרות (ברירת מחדל 4 ספרות). בעת שינוי מספר הספרות משתנה גם הקוד טכנאי, במידה וקיימות הגדרות במקודד לאחר שינוי מספר הספרות כל ההגדרות מתאפסות כולל הקוד טכנאי:

2 ספרות= 12 , 3 ספרות= 123 , 4 ספרות= 1234 , 5 ספרות= 12345 , 6 ספרות= 123456.

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 5 נורית צהובה תהבהב
3. הקש * ו- 4 ישמע צליל ממושך
4. בחר את מספר הספרות לקוד 2/3/4/5 ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 1

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית ירוקה תדלוק.
3. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 999 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. הקש קוד הפעלה 4 ספרות 9999 - ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש # או המשך לתא הבא (סעיף 2)

כיצד מתכנתים זמן פתיחה בממסר 1 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 1 (כניסה לזמן עבודה ממסר 1) - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 09 - 00 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

הערה: ניתן לבצע את כל התכנותים ברצף.

דוגמא: הגדרת קוד לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.

1234 1234 001 9999 *1 04 #

כניסה לתכנות

זמן ממסר מס' פעולה קוד לפתיחת דלת מס' תא

החלפת קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 3 נורית כתומה תהבהב
3. הקש קוד 2-6 ספרות 9999 ושוב קוד לאישור 9999.
4. ליציאה הקש #

לאיפוס קוד טכנאי: יש לנתק את המתח וללחוץ על לחצן ה- *

חבר את המתח בעוד ה- * לוחץ, לאחר ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234