



תרשים חיבורים

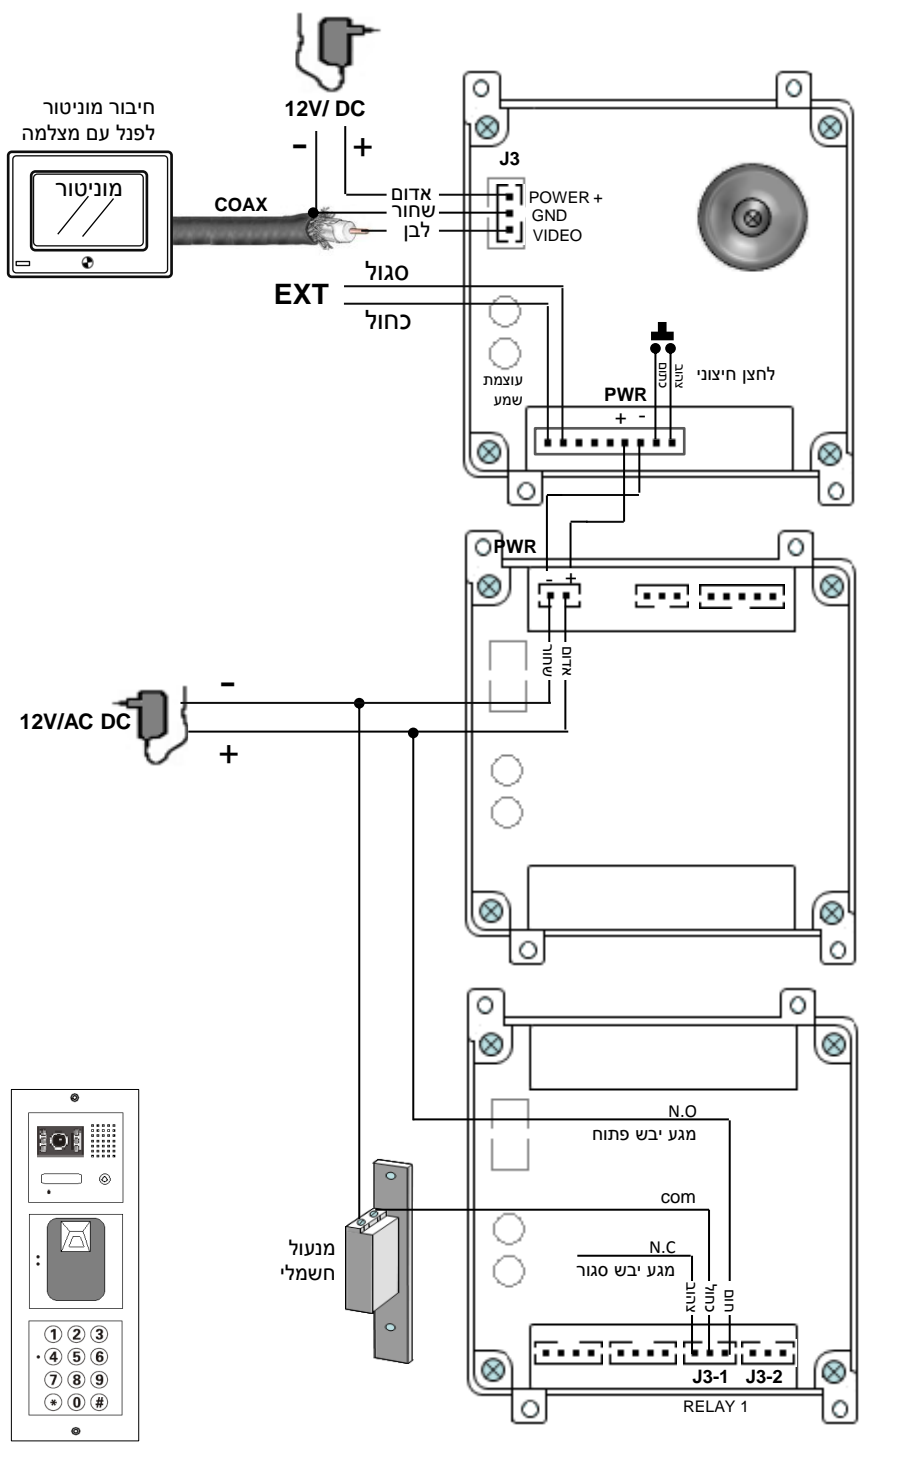

# VEGA-3164X TEL

פנל נירוסטה משולב קודן וקורא ביומטרי שני ממסרים  
עבור שלוחה במרכזיה

## הוראות התקנה ותכנות

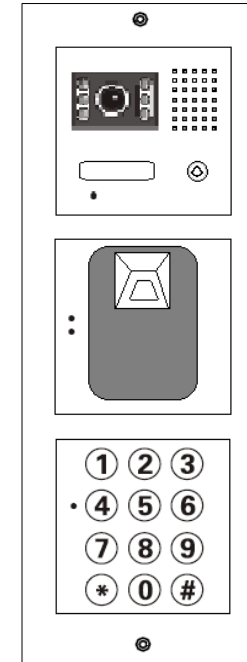

### הגדרת שלוחות מצלצולות בלחיצה על לחצן הקריאה



### הגדרת סיפורה לפתיחת דלת מהטלפון (עד 5 ספרות) – ברירת מחדל 0




המגשימים 20 פתח תקוה, 49170  
טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085

# VEGA-16

## הוראות תכנות

- מתח עבודה 9-18v AC /12-24v DC , 80-110mA.
- שני ממסרים להפעלה באמצעות טביעת אצבע.
- עד 800 משתמשים שונים להפעלת ממסר 1.
- עד 100 משתמשים שונים להפעלת ממסר 2.
- זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
- חיבור לחצן חיצוני /שלט עבור כל ממסר בנפרד.
- שינוי מצב ממסר . מצב LATCH.

### קורא טביעת אצבע נירוסטה

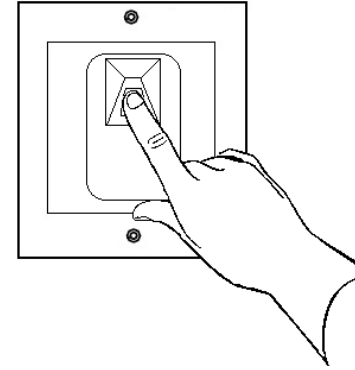

### כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לבקר וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר



### החלפת קוד טכנאי (באמצעות השלט)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234567890\* - נורית צהובה תדלוק.
- הקש \* ו- 0 נורית צהובה תהבהב.
- הקש קוד 4 ספרות 0000 ושוב קוד 1234 לאישור.
- ליציאה הקש #



### כיצד מוסיפים משתמש (טביעת אצבע) ממסר 1

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 200 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. הקש \* לריקון- התא ונורית ירוקה תדלוק.
- הנח את האצבע על הסורק ישמע צליל. המתן עד שישמע שני צלילים לאישור אם ישמעו שלושה צלילים ברצף - הפעולה לא הצליחה אם ישמעו ארבעה צלילים ברצף - משתמש קיים
- ליציאה הקש #



### כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל שניה אחת)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש \* ו- 0 - נורית צהובה תהבהב.
- הקש זמן ממסר 00 - 00 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
- ליציאה הקש #



דוגמא: הגדרת משתמש לפתיחת דלת זמן ממסר 4 שניות.

1234 01234  
כניסה לתכנות

000  
מס' תא



\*1 04 #  
מס' פעולה זמן ממסר יציאה

### כיצד מוסיפים משתמש (טביעת אצבע) ממסר 2

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 800 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. הקש \* לריקון- התא ונורית ירוקה תדלוק.
- הנח את האצבע על הסורק ישמע צליל. המתן עד שישמע שני צלילים לאישור אם ישמעו שלושה צלילים ברצף - הפעולה לא הצליחה אם ישמעו ארבעה צלילים ברצף - משתמש קיים
- ליציאה הקש #

### כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית כתומה תדלוק.
- הקש \* ו- 5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
- הקש זמן ממסר 00 - 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך. בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע.
- ליציאה הקש #

### הגדרת רמת ביטחון (דיוק) רמה 5 - רמת הדיוק הגבוהה ביותר



- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש \* ו- 5 - נורית צהובה תהבהב.
- הקש רמת דיוק (1,2,3,4,5) פעמים. - ישמע צליל אישור. (3 צלילים הפקודה לא התקבלה)
- ליציאה הקש #

### מחיקת הגדרות

#### מחיקת כל המשתמשים.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 01234 נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 000 - ליציאה.

#### מחיקה של משתמש בודד (מתא מסויים).

- הקש כניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש מספר תא למחיקה שלוש ספרות 000 עד 200 - נורית צהובה תהבהב. הקש \* לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
- ליציאה הקש #



#### מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 01234 נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 0, הקש 00 (המתן לצליל) הקש - # ליציאה.

לאיפוס קוד טכנאי: נתק את המתח ולאחר חבר את המתח ולחץ על ה- # בשלט,


ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234 שים לב. יש ללחוץ על ה- # לפני שהתאורה הכחולה בבקר תדלוק,

# VEGA-14

## הוראות תכנות

1. מתח עבודה 9-18v AC /12-24v DC ,80-110mA.
2. שני ממסרים להפעלה באמצעות קוד.
3. עד 1000 קודים שונים להפעלת ממסר 1.
4. עד 10 קודים שונים להפעלת ממסר 2.
5. 2-6 ספרות לקוד הפעלה (ברירת מחדל 4 ספרות).
6. אפשרות שימוש בממסר 2 להפעלת פעמון דלת.
7. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
8. חיבור לחצן חיצוני /שלט עבור כל ממסר בנפרד.
9. שינוי מצב ממסר ע"י קוד. מצב LATCH.

### קודן נירוסטה

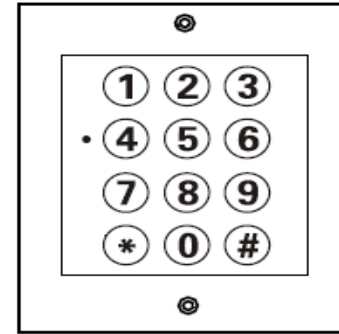

### כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש \* ו- 4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 09 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. הקש קוד הפעלה 04 ספרות 0000 - ישמע צליל. ליציאה הקש #

### כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
2. הקש \* ו- 5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 02 - 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

### הפעלה / ביטול של מצב פעמון דלת

**הסבר:** ניתן לתכנת את ממסר 2 כלחצן פעמון כך שכל לחיצה על ה- \* יפעיל פעמון.

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
2. להפעלת מצב פעמון הקש \* ו- 2 ולאחר 02 ישמע צליל ממושך.
3. לביטול מצב פעמון הקש \* ו- 2 ולאחר 01 ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

### איפוס ומחיקת קודים

#### מחיקת כל קודי ההפעלה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 888

#### מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 8, הקש 02

### שינוי מספר ספרות

**שים לב!** השתמש בפונקציה זו רק עם ברצונך באורך קוד שונה מארבע ספרות

**הסבר:** ניתן להגדיר קוד הפעלה בין 2-6 ספרות (ברירת מחדל 4 ספרות). בעת שינוי מספר הספרות משתנה גם הקוד טכנאי, במידה וקיימות הגדרות במקודד לאחר שינוי מספר הספרות כל ההגדרות מתאפסות כולל הקוד טכנאי:

2 ספרות= 12 , 3 ספרות= 123 , 4 ספרות= 1234 , 5 ספרות= 12345 , 6 ספרות= 123456.

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית כתומה תדלוק.
2. הקש \* ו- 5 נורית צהובה תהבהב
3. הקש \* ו- 4 ישמע צליל ממושך
4. בחר את מספר הספרות לקוד 2/3/4/5 ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש #

### כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 1

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 099 - נורית ירוקה תדלוק.
3. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. הקש קוד הפעלה 4 ספרות 0000 - ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש # או המשך לתא הבא (סעיף 2)

### כיצד מתכנתים זמן פתיחה בממסר 1 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש \* ו- 1 (כניסה לזמן עבודה ממסר 1) - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 09 - 00 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

הערה: ניתן לבצע את כל התכנותים ברצף.

**דוגמא:** הגדרת קוד לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.

1234 1234 001 xxxxx \*1 04 #

כניסה לתכנות

זמן ממסר מס' פעולה קוד לפתיחת דלת מס' תא

### החלפת קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית כתומה תדלוק.
2. הקש \* ו- 3 נורית כתומה תהבהב
3. הקש קוד 2-6 ספרות 0000 ושוב קוד לאישור 0000.
4. ליציאה הקש #

**לאיפוס קוד טכנאי:** יש לנתק את המתח וללחוץ על לחצן ה- \*

חבר את המתח בעוד ה- \* לוחץ, לאחר ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234