


VEGA-3165X TEL

פנל נירוסטה משולב קורא ביומטרי וקורא קרבה שני ממסרים
עבור שלוחה במרכזיה

הוראות התקנה ותכנות

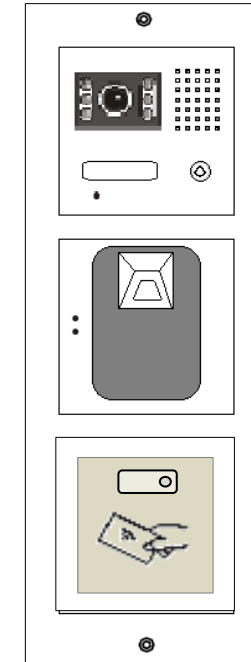


הגדרת שלוחות מצלצולות בלחיצה על לחצן הקריאה

חייג לשלוחת הפנל	הקש	אישור	קוד טכנאי	מס' פעולה	מספר שלוחה	יצאה				

הגדרת סיפורה לפתיחת דלת מהטלפון (עד 5 ספרות) – ברירת מחדל 0

חייג לשלוחת הפנל	הקש	אישור	קוד טכנאי	מס' פעולה	סיפורה	יצאה				

תרשים חיבורים

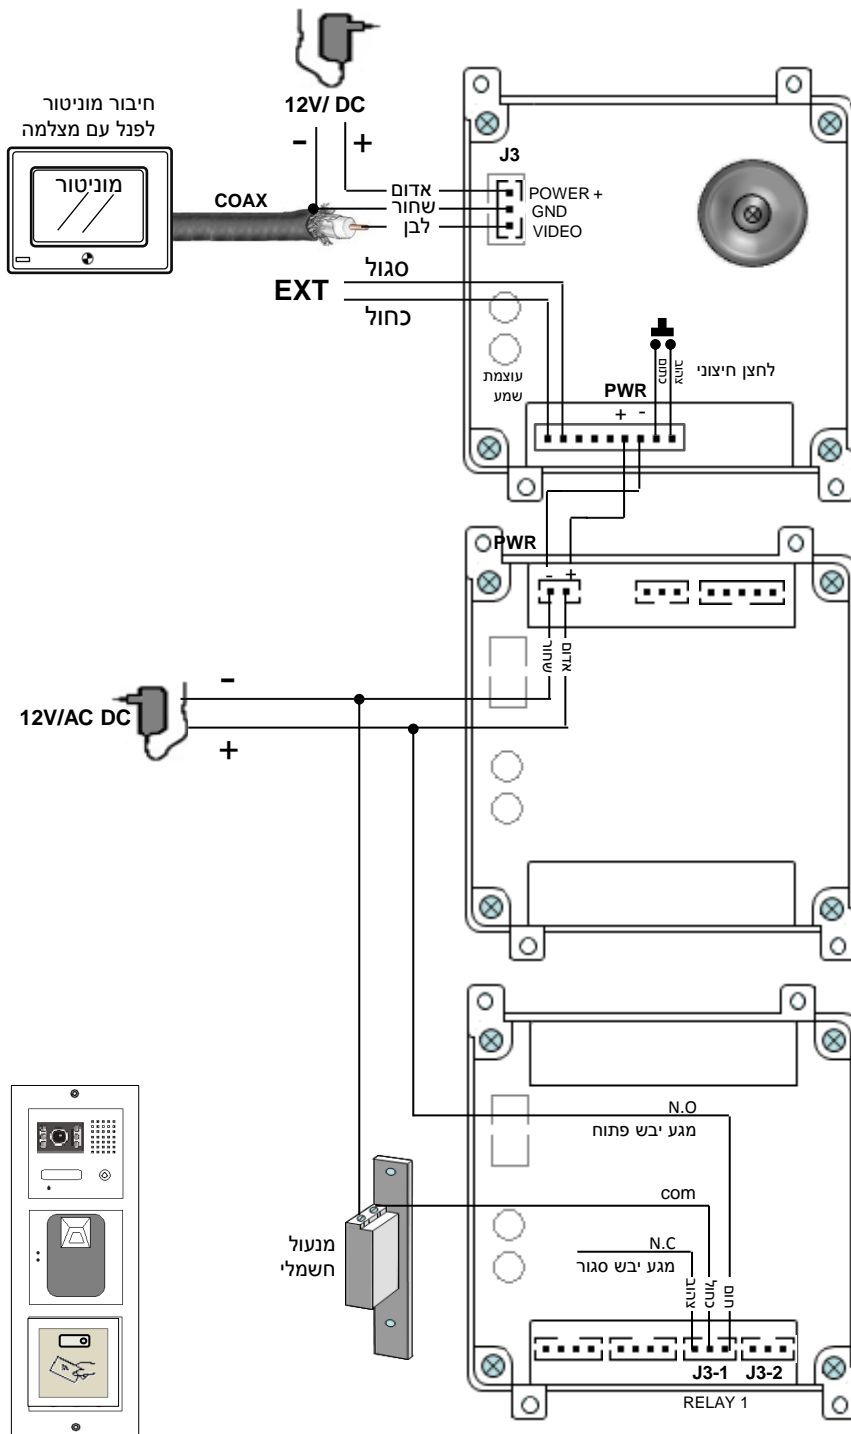


המגשימים 20 פתח תקוה, 49170
טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085

VEGA-16

הוראות תכנות


- מתח עבודה 9-18v AC /12-24v DC , 80-110mA.
- שני ממסרים להפעלה באמצעות טביעת אצבע.
- עד 800 משתמשים שונים להפעלת ממסר 1.
- עד 100 משתמשים שונים להפעלת ממסר 2.
- זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
- חיבור לחצן חיצוני /שלט עבור כל ממסר בנפרד.
- שינוי מצב ממסר . מצב LATCH.

קורא טביעת אצבע נירוסטה

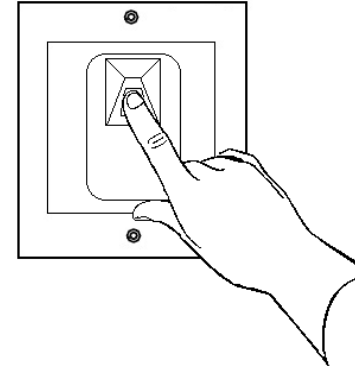

כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לבקר וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר



החלפת קוד טכנאי (באמצעות השלט)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234567890* - נורית צהובה תדלוק.
- הקש * ו- 0 נורית צהובה תהבהב.
- הקש קוד 4 ספרות 0000 ושוב קוד 1234567890* לאישור.
- ליציאה הקש #



כיצד מוסיפים משתמש (טביעת אצבע) ממסר 1

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 2999 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. הקש * לריקון- התא ונורית ירוקה תדלוק.
- הנח את האצבע על הסורק ישמע צליל. המתן עד שישמע שני צלילים לאישור אם ישמעו שלושה צלילים ברצף - הפעולה לא הצליחה אם ישמעו ארבעה צלילים ברצף - משתמש קיים
- ליציאה הקש #



כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל שניה אחת)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש * ו- 0 - נורית צהובה תהבהב.
- הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
- ליציאה הקש #



דוגמא: הגדרת משתמש לפתיחת דלת זמן ממסר 4 שניות.

1234 01234
כניסה לתכנות

000
מס' תא



*1 04 #
מס' פעולה זמן ממסר יציאה

כיצד מוסיפים משתמש (טביעת אצבע) ממסר 2

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. הקש * לריקון- התא ונורית ירוקה תדלוק.
- הנח את האצבע על הסורק ישמע צליל. המתן עד שישמע שני צלילים לאישור אם ישמעו שלושה צלילים ברצף - הפעולה לא הצליחה אם ישמעו ארבעה צלילים ברצף - משתמש קיים
- ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית כתומה תדלוק.
- הקש * ו- 5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
- הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך. בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע .
- ליציאה הקש #

הגדרת רמת ביטחון (דיוק) רמה 5 - רמת הדיוק הגבוהה ביותר



- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש * ו- 5 - נורית צהובה תהבהב.
- הקש רמת דיוק (1,2,3,4,5) פעמים. - ישמע צליל אישור. (3 צלילים הפקודה לא התקבלה)
- ליציאה הקש #

מחיקת הגדרות

מחיקת כל המשתמשים.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 01234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 0 00 - ליציאה.

מחיקה של משתמש בודד (מתא מסויים).

- הקש כניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש מספר תא למחיקה שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית צהובה תהבהב. הקש * * לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
- ליציאה הקש #



מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 01234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 0, הקש 00 (המתן לצליל) הקש - # ליציאה.

לאיפוס קוד טכנאי: נתק את המתח ולאחר חבר את המתח ולחץ על ה- # בשלט,


ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234 שים לב. יש ללחוץ על ה # לפני שהתאורה הכחולה בבקר תדלוק,

VEGA-15

הוראות תכנות


1. מתח עבודה 9-18v AC /12-24v DC ,80-110mA
2. שני ממסרים להפעלה באמצעות כרטיס או תג
3. עד 1000 תגים שונים להפעלת ממסר 1
4. עד 10 תגים שונים להפעלת ממסר 2
5. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
6. חיבור לחצן חיצוני /שלט עבור כל ממסר בנפרד.
7. שינוי מצב ממסר . מצב LATCH.

קורא קירבה נירוסטה

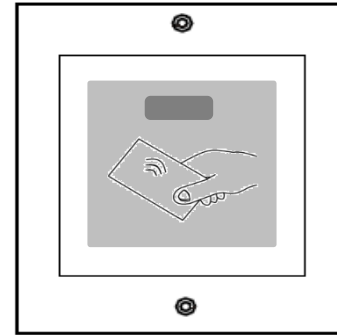

כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לעינית בבקר הקרבה וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר

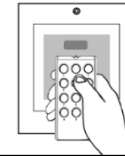

החלפת קוד טכנאי (באמצעות השלט)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות *#*#*# נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 0 נורית צהובה תהבהב
3. הקש קוד 4 ספרות *#*#*# ושוב קוד *#*#*# לאישור. ליציאה הקש #



כיצד מוסיפים כרטיס קירבה לפתיחת דלת .


1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית צהובה תהבהב.
3. במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק. יש להקיש *# לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. העבר כרטיס- המתן לצליל אישור (ישמע צליל ממושך)
4. הקש # והמשך לתא הבא (חזרה לסעיף 2). ליציאה הקש #



כיצד מתכנתים זמן פתיחה (ברירת מחדל 4 שניות)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק
2. הקש * ו- 1 נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
- בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע . ליציאה הקש #

דוגמא: הגדרת כרטיס לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.



הגדרת כרטיס מאסטר לכניסה למצב תכנות



- הסבר:** ניתן להגדיר כרטיס מאסטר לכניסה לתכנות במקום קוד טכנאי
1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק.
 2. הקש * ו- 7 נורית ירוקה תהבהב
 3. העבר את הכרטיס (ישמע צליל ממושך)
 4. במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק. יש להקיש *# לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
 4. ליציאה הקש #

שימוש בכרטיס מאסטר – העבר את הכרטיס, נורית צהובה תדלוק לסימון כניסה לתכנות. ליציאה העבר את הכרטיס, נורית כחולה תדלוק

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 99 - נורית ירוקה תהבהב.
3. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש *# לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. העבר כרטיס – המתן לצליל אישור ונורית צהובה תהבהב, הקש # לאישור. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק
2. הקש * ו- 5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
- בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע . ליציאה הקש #

איפוס ומחיקת כרטיסים

מחיקת כל כרטיסי הקרבה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 8 8 8 - ליציאה.

מחיקה של כרטיס בודד (מתא מסויים).

1. הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש מספר תא למחיקה שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית צהובה תהבהב.
- הקש *# לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק. ליציאה הקש #

מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 8, הקש 99 (המתן לצליל) הקש - # ליציאה.

לאיפוס קוד טכנאי: נתק את המתח ולאחר חבר את המתח ולחץ על ה- # בשלט,

ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234 שים לב. יש ללחוץ על ה- # לפני שהתאורה הכחולה בבקר תדלוק,