


תרשים חיבורים ממסר 1

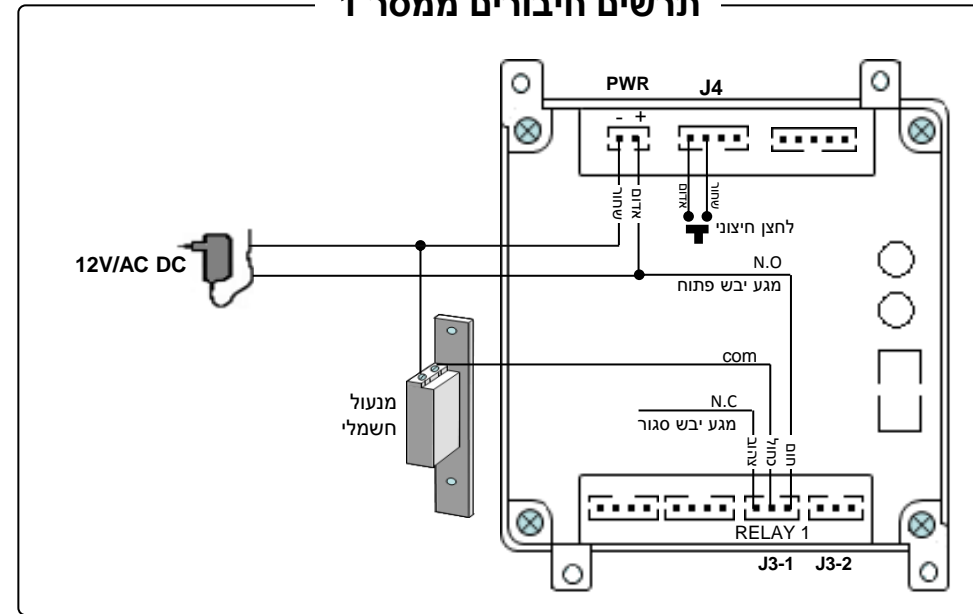

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 1

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 02034 02034 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית ירוקה תדלוק.
3. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. הקש קוד הפעלה 4 ספרות 0000 - ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש # או המשך לתא הבא (סעיף 2)

כיצד מתכנתים זמן פתיחה בממסר 1 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 02034 02034 - נורית צהובה תדלוק
2. הקש * ו-0 (כניסה לזמן עבודה ממסר 1) - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #


הערה: ניתן לבצע את כל התכנותים ברצף.

דוגמא: הגדרת קוד לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.

1
2
3
4
1
2
3
4
0
0
1
x
x
x
x
*
1
0
4
#

כניסה לתכנות מס' תא מס' פעולה קוד לפתיחת דלת זמן ממסר יציאה

תרשים חיבורים ממסר 2

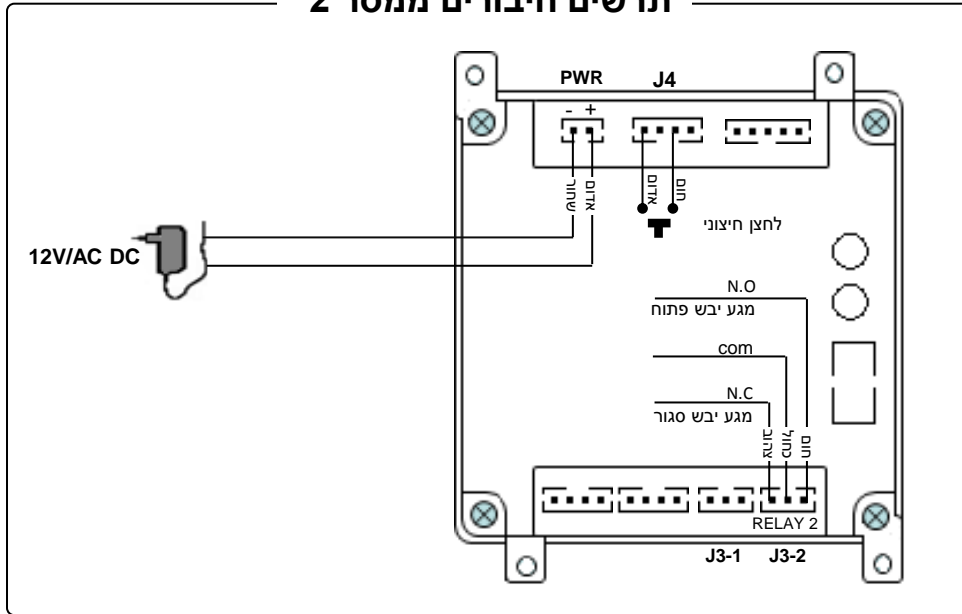

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 02034 02034 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו-4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 99 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. הקש קוד הפעלה 04 ספרות 0000 - ישמע צליל.
4. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 02034 02034 - נורית כתומה תדלוק
2. הקש * ו-5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

הפעלה / ביטול של מצב פעמון דלת


הסבר: ניתן לתכנת את ממסר 2 כלחצן פעמון כך שכל לחיצה על ה-0 יפעיל פעמון.

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 02034 02034 - נורית כתומה תדלוק
2. להפעלת מצב פעמון הקש * ו-2 ולאחר 02 ישמע צליל ממושך. לביטול מצב פעמון הקש * ו-2 ולאחר 01 ישמע צליל ממושך.
3. ליציאה הקש #

VEGA-14

קודן נירוסטה

הוראות התקנה והפעלה

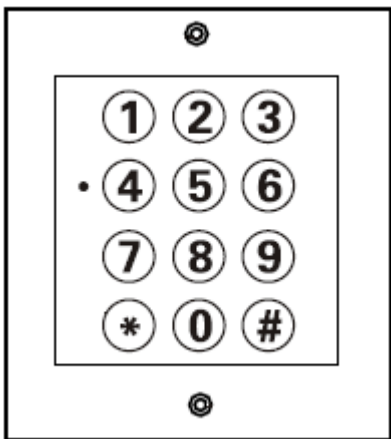

תכונות

- מתח עבודה 9-18v AC /12-24v DC , 80-110mA.
- שני ממסרים להפעלה באמצעות קוד.
- עד 1000 קודים שונים להפעלת ממסר 1.
- עד 10 קודים שונים להפעלת ממסר 2.
- 2-6 ספרות לקוד הפעלה (ברירת מחדל 4 ספרות).
- אפשרות שימוש בממסר 2 להפעלת פעמון דלת.
- זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
- חיבור לחצן חיצוני / שלט עבור כל ממסר בנפרד.
- שינוי מצב ממסר ע"י קוד. מצב LATCH.
- קודן עמיד לתנאי חוץ (תקן IP-65).

מפרט

הזנת מתח (+) אדום 12V-24V /DC
הזנת מתח (-) שחור 9V-18V /AC

חיבור לחצן חיצוני / שלט עבור ממסר 2.
חיבור לחצן חיצוני / שלט עבור ממסר 1.
חיבור משותף ללחצן חיצוני

N.O1 ממסר 1 מגע יבש פתוח.
COM1 ממסר 1 משותף.
N.C1 ממסר 1 מגע יבש סגור.

N.O2 ממסר 2 מגע יבש פתוח.
COM2 ממסר 2 משותף.
N.C2 ממסר 2 מגע יבש סגור.

שים לב!

- ✓ אין להגדיר קוד אחד לשני הממסרים.
- ✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.
- ✓ ממסר 1 בפעולה נורית ירוקה תדלוק.
- ✓ ממסר 2 בפעולה נורית אדומה תדלוק.


התקנה תחת הטיח

שים לב:

את פתח כניסת הכבל יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסה.

אין לאטום את חלקו התחתון של הפנל על מנת לאפשר יציאה של מים

חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.

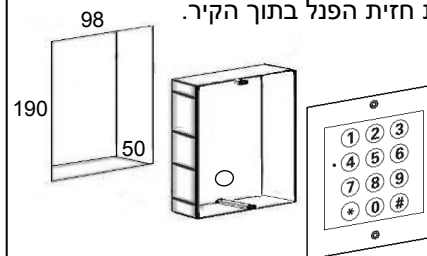

מידות חיצוניות: 100 X 110 mm

מידות שיקוע: 98 X 105 X 50 mm

החלפת קוד טכנאי

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 12344 12344 נורית כתומה תדלוק.
- הקש * ו- 3 נורית כתומה תהבהב.
- הקש קוד 2-6 ספרות * * * * * ושוב קוד לאישור * * * * *.
- ליציאה הקש #.

איפוס ומחיקת קודים

מחיקת כל קודי ההפעלה.

הקש כניסה למצב תכנות 12344 12344 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 8888.

מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 12344 12344 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 8, הקש 99.

לאיפוס קוד טכנאי: יש לנתק את המתח וללחוץ על לחצן ה-

חבר את המתח בעוד ה- # לחוץ, לאחר ישמע הצפוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234

שינוי מספר ספרות

שים לב! השתמש בפנוקציה זו רק עם ברצונך באורך קוד שונה מארבע ספרות

הסבר: ניתן להגדיר קוד הפעלה בין 2-6 ספרות (ברירת מחדל 4 ספרות). בעת שינוי מספר הספרות משתנה גם הקוד טכנאי, במידה וקיימות הגדרות במקודד לאחר שינוי מספר הספרות כל ההגדרות מתאפסות כולל הקוד טכנאי:

2 ספרות= 12 , 3 ספרות= 123 , 4 ספרות= 1234 , 5 ספרות= 12345 , 6 ספרות= 123456.

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 12344 12344 נורית כתומה תדלוק.
- הקש * ו- 0 נורית צהובה תהבהב.
- הקש * ו- 1 ישמע צליל ממושך.
- בחר את מספר הספרות לקוד 2/3/4/5/6 ישמע צליל ממושך.
- ליציאה הקש #.