





Indoor Security Camera

הוראות חיבור מצלמה

לנוחיותך מדריך זה ומדריכים מצולמים זמינים
באתר שלנו; לעמוד ההדרכות סרקו קוד QR





אנו מודים לך על שרכשת
מוצר מבית iSeems

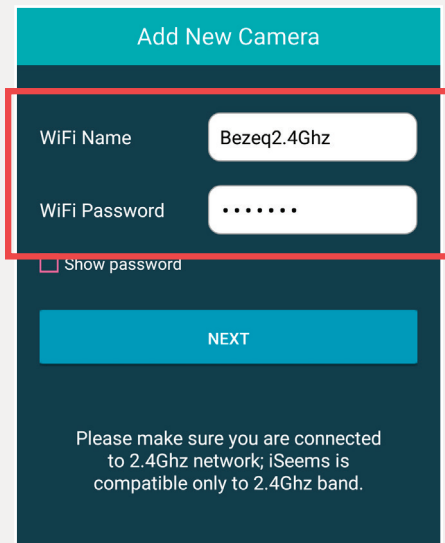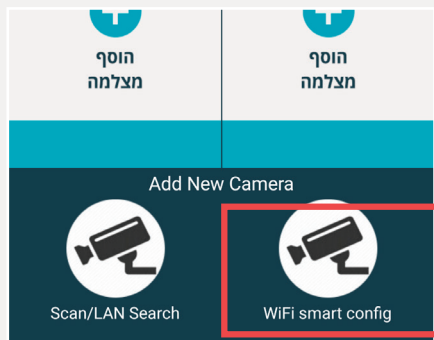

חיבור ראשוני למצלמה באמצעות Wi-Fi (מדריך מצולם באתר)


1. התקן והפעל אפלקציית (ישומון) iSeems; אייקון שיתקבל 
 2. חבר את ספק הכוח לשקע החשמל וקצה הכבל למצלמה (המצלמה תבצע סיבוב איפוס).
 3. עם סיום הסיבוב, תחל מנגינת ding-dong (המנגינה תושמע כל עוד אין חיבור לאינטרנט).
 4. פתח ישומון, ובתחתית המסך תחת הכותרת Add New Camera הקליק על WiFi smart config, ולאחר מכן על Next.
 5. הזן את סיסמת הרשת האלחוטית והקליק Next. המצלמה תחובר לרשת האלחוטית שבחרת. (וודא שהמכשיר עליו התקנת את הישומון מחובר לרשת אלחוטית הרצויה - Wi-Fi Name ובתדר 2.4Ghz בלבד).
- המצלמה מחוברת.



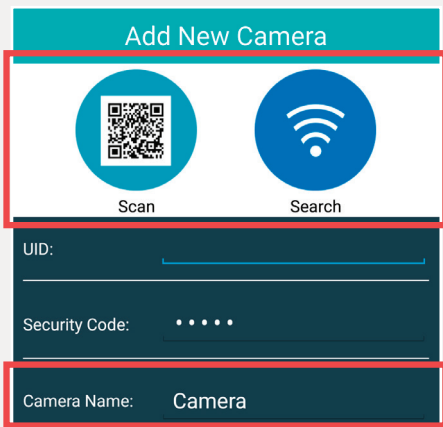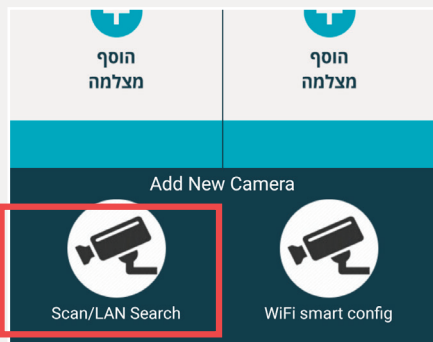


הזדמנות! תנו שם למצלמה:
 סלון, מרפסת, משרד, לובי, מחסן, חדר ילדים וכו'...

חיבור ראשוני למצלמה באמצעות כבל רשת (מדריך מצולם באתר)

1. התקן והפעל אפליקציית iSeems (ישומון); אייקון שיתקבל 
2. חבר את ספק הכוח לשקע החשמל וקצה הכבל למצלמה (המצלמה תבצע סיבוב איפוס).
3. עם סיום הסיבוב, תחל מנגינת ding-dong (המנגינה תושמע כל עוד אין חיבור לאינטרנט).
4. חבר בכבל רשת את המצלמה לנתב (ראוטר); נורות חיבור הרשת במצלמה ובנתב יחלו להבהב, והמנגינה תיפסק תוך כדקה (כבל רשת לא כלול).
5. פתח ישומון, ובתחתית המסך תחת הכותרת Add New Camera הקלק על Scan / LAN Search.
6. הקלק Scan וסרוק את קוד ה-QR המודבק בתחתית המצלמה וגם על אריות הקרטון. במידה והסמארטפון מחובר לנתב ב-Wi-Fi, ניתן לבחור Search לבחירת המצלמה שחיברת לכבל הרשת.
7. הקלק Add; המצלמה מחוברת.



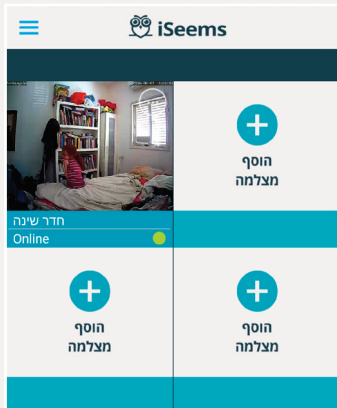

המסך הראשי יכול להכיל עד 4 מצלמות, בשידור חי:

לתפריט הקלק על - ☰

הקלקה על ריבוע מצלמה תפתח מסך צפייה גדול

הטו את המכשיר לקבלת מסך מלא



ניתן להזיז את המצלמה בעזרת החצים או "במשיכת" התמונה עם האצבע

הקלקה על ☰ תפתח את אפשרויות המצלמה

הקלקה על + תאפשר הוספת מצלמה (שכבר הוגדרה) למסך הראשי

בחלק התחתון ניתן להוסיף מצלמה על ידי חיבור חוטי ואלחוטי

בתחתית מסך הצפייה ישנן אפשרויות רבות:

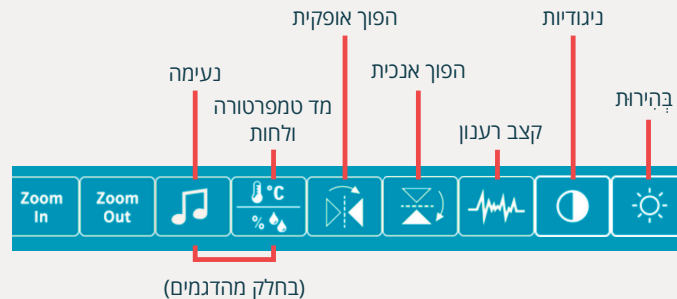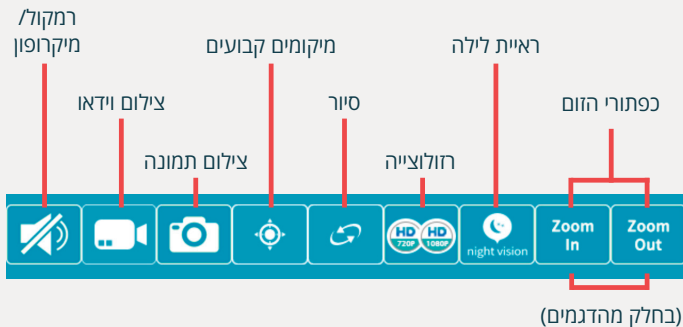

הגדרות (סיסמא, Wi-Fi, התראות והקלטות)





הקלקה על תפתח את אפשרויות המצלמה; בחר -i

1. שינוי סיסמת ברירת המחדל admin.
מומלץ מאוד!
2. הזנת / עדכון סיסמת הרשת
האלחוטית למצלמה

3. הגדרת אירוע:
כיוון רגישות חיישן זיהוי תזוזה
התראות מתפרצות
בחירת סוג התראה

4. הגדרת הקלטה:
הקלטה מלאה - 24/7
הקלטה בזיהוי תזוזה
ללא הקלטה

להקלטות יש להתקין כרטיס זכרון
במצלמה (לא כלול)

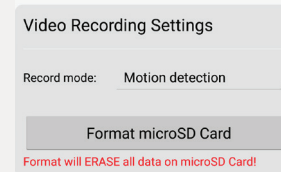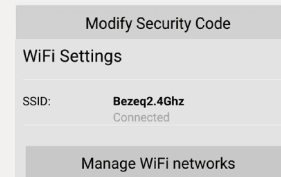

שאלות נפוצות

לקבלת עדכונים ושדרוגי תוכנה יש להזין את המייל באתר.

המצלמה התחברה, הפסיקה לנגן ding-dong אך אין תמונה?

1. סגור את הישומון משורת המשימות (force close), ופתח שוב
2. כנס ל-Camera's list לוודא שברשימה אין מצלמות זהות UID - (מחק במידה ויש...). ואז הקלק "+ הוסף מצלמה" ובחר מצלמה רצויה

המצלמה לא מגיבה / לא מנגנת / תמונה קפואה?

אפס את המצלמה ע"י לחיצה רצופה (10 שניות) על כפתור האתחול השקוע, הממוקם לצד האנטנה (reset) והתקן שוב

התמונה מרצדת?

שנה refresh rate בין 50Hz / 60Hz

איך משנים רשת בחיבור Wi-Fi Name?

צא מהישומון, ובאמצעות תפריט חיבורי Wi-Fi הרגיל של הסמארטפון התחבר לרשת הנכונה (2.4Ghz בלבד...)

למה יש מנגינת ding-dong מעצבנת???

המנגינה תושמע כל עוד אין חיבור לאינטרנט בכדי למנוע מצב שהמצלמה בחשמל איך אינה מחוברת לרשת. אז נתקן מהחשמל או חברו לרשת...

התקנתי אך אינני רואה את המצלמה במסך הראשי

כנס לתפריט ול-Camera's List ובחר מצלמה מהרשימה; לחלופין הקלק Scan / LAN Search ואז Search לקבלת המצלמות המחוברות לנתב

התמונה מטושטשת / אינה חדה?

וודא שהסרת את הניילון המגן על העדשה ובמידת הצורך ניתן לסובב את הטבעת החיצונית שעל העדשה לשינוי פוקוס

המצלמה מנגיבה ואני מרוצה?

איזה כיף!!! השוויון ותדאגו שגם חברים שלכם יקנו, אנחנו נצי'ר את שניכם.

אחריות

על מנת להנות מהמצלמה ובכדי לשמור על תקינותה, יש לקרוא בעיון ולהקפיד על ההוראות. נילית פגם במצלמה חדשה? יש להחזירה מיידית, ובאריזה המקורית למקום הרכישה; המצלמה תיבדק, תתוקן או תוחלף במעבדתנו.

יש להקפיד:

1. מצלמה זו הינה לשימוש פנימי בלבד. יש להתקין את המצלמה הרחק ממקור אש, שמש, חום, רטיבות או אבק, ולהשתמש בזehירות כבכל מכשיר חשמלי.
2. אין להתקין את המצלמה במקום בו הטמפרטורה היא מעל 50 מעלות או מתחת ל-10 מעלות צלזיוס.
3. אין להתקין את המצלמה במקומות בהם הלחות גבוהה.
4. אין לגעת בעדשה; במידת הצורך יש לנקות בעדינות עם מטלית וקצת אלכח'ל.
5. למצלמה חיישנים רגישים – יש לשמור עליה ממכות ופגיעות.
6. אל תכוון לעדשת המצלמה אור חזק שעלול לגרום נזק לחיישן הצילום.
7. אין לחבר למצלמה ספק כוח מלבד הספק המקורי.
8. באם נתקלת במהלך השימוש באירוע חריג או רעש בלתי סביר, נתק מיד מהחשמל ופנה למפיץ.
9. חלק מהאפשרויות נתמכות רק בדגמים מסוימים; לקבלת מפרט מלא סרקו קוד QR המופיע על האריזה וכמובן באתר www.iSeems.com.
10. הקופסא מכילה מצלמה, ספק כוח, זרוע תלייה, ברנים / דיבלים, וספרון הוראות זה.

תנאי האחריות:


1. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים.
2. האחריות תכובד רק כנגד הצגת חשבונית הקנייה המקורית.
3. אין להסיר או לפגום במדבקות שעל המוצר. הסרתם תפגום באחריות.
4. האחריות איננה כוללת נזקים פיזיים לרבות נפילה, שבר, סדק, רטיבות, קצר חשמלי וכל נזק שיתגלה במכשיר בעקבות שימוש לא מתאים במוצר כגון אי הקפדה על הוראות ההפעלה ו/או חיבור שלא לפי הוראות אלו, הזזת העדשה בכוח וכו'.
5. אין אחריות לכל מידע שנשמר על המצלמה או על צד שלישי (כרטיס זיכרון, FTP, מחשב וכו').

לברורים ומידע טכני ניתן לפנות לספק או ישירות אלינו באתר שלנו www.iSeems.com. מספר אישור התאמה אלחוטי של משרד התקשורת מוטבע על הקופסא. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

מטעמי נוחות בלבד חלק מהמדרך נוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד, תודה על ההבנה.

שומרים על הסביבה - לאחר השימוש, השלך לפח מיחזור הנייר.

מדריך חיבור מהיר למצלמת iSeems

1. התקן את הישומון iSeems על הסמארטפון / טאבלט / אייפד וכו'. אייקון שיתקבל:  (QR ישיר לעמוד ההדרכות למטה...)
2. חבר את ספק הכוח לשקע החשמל וקצה הכבל למצלמה (המצלמה תבצע סיבוב איפוס)
3. עם סיום הסיבוב, תחל מנגינת ding-dong (המנגינה תושמע כל עוד אין חיבור לאינטרנט)

חיבור אלחוטי - Wi-Fi:

1. חבר את המכשיר עליו מותקן הישומון לרשת האלחוטית הרצויה
2. פתח את הישומון, ובתחתית המסך תחת הכותרת Add New Camera הקלק על Wi-Fi smart config ולאחר מכן על Next
3. הזן את סיסמת הרשת האלחוטית, ואשר. המצלמה תתווסף למסך הראשי

חיבור כבל רשת:

1. חבר בכבל רשת את המצלמה לנתב, המנגינה תיפסק תוך כדקה
2. פתח את הישומון, ובתחתית המסך תחת הכותרת Add New Camera הקלק על Scan / LAN Search
3. הקלק Scan וסרוק את קוד ה-QR המודבק בתחתית המצלמה וגם על אריזת הקרטון. במידה והסמארטפון מחובר לנתב ב-Wi-Fi, ניתן לבחור Search לבחירת המצלמה שחיברת לכבל הרשת.

מומלץ לשנות את סיסמת ברירת המחדל "admin".



Enjoy!