


**הוראות שימוש  
מחמם פטיו חשמלי  
ZHQ2080-RM-S-ADC**

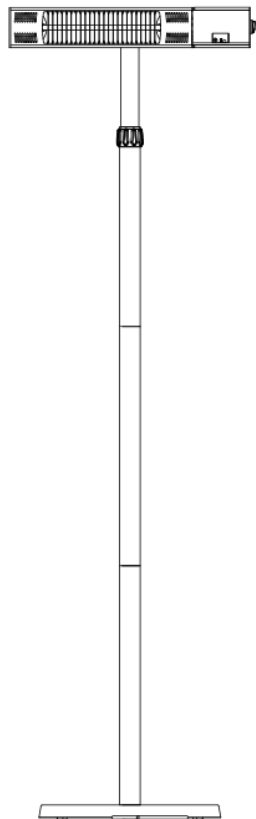

**אנא קראו הוראות אלה בעיון לפני שימוש במחמם ההלוגן  
החדש שלכם**

הוציאו את המחמם מהאריזה וודאו שכל הפריטים נמצאים ושאינ מרכיבים שנשארו בקופסא ושאינ חומרי אריזה על ראש המחמם.

השתמשו בתרשים ועקבו אחר שלבי הרכבת המחמם.

אין לחבר את המחמם למקור מתח עד שתהליך ההרכבה הושלם.

**אין** לחבר את המחמם למקור מתח אם אחד המרכיבים או כבל החשמל ניזוקו בצורה כלשהי.

**במקרה של ספקות**, יש ליצור קשר עם הספק שלכם.

**שימו לב:** המחמם הזה אינו כולל מכשיר השולט בטמפרטורת החדר. **אין** להשתמש במחמם זה בחדרים קטנים כאשר הם מאוכלסים על ידי אנשים שאינם יכולים לעזוב את החדר בכוחות עצמם, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח באופן תמידי.

אין לתת לילדים מתחת לגיל 3 להתקרב למכשיר אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח באופן תמידי.

**אזהרה: חלקים מסויימים של מכשיר זה יכולים להגיע לטמפרטורות גבוהות במיוחד ולגרום לכוויות.** יש להיות **זהירים במיוחד** כאשר ישנם ילדים ואנשים פגיעים בקרבת המכשיר.

## אזהרה

השתמשו במחמם על גבי משטח אופקי וקשיח שכל רגליו נמצאים במגע עם הרצפה. (במקרה שהמחמם נטוי או נופל מתג הכיבוי האוטומטי ידלק).

1. **מקמו** את המחמם מחוץ לבית או באיזור גדול ופתוח, הרחוק ממחסומים כגון ענפים, ומחפצים שיכולים להיות מושפעים על ידי חום, כגון רהיטים, וילונות וחפצים דליקים אחרים (מרחק של מטר לפחות).
2. **אין** להכניס חפצים אל תוך המחמם או לכסות את רשת המחמם.
3. **אנו מציעים** שתעקבו אחר ההליך הסטנדרטי: **אין** למקם את המחמם ישירות מתחת לשקע חשמלי.
4. **אין** להזיז את המחמם כאשר הוא מחובר למקור מתח, ותמיד יש לחכות שמחמם הפטיו יתקרר לפני אחסון.
5. **אין** לגעת במחמם בזמן שהוא פועל.
6. **ניתן** לראות את הסימונים של המצבים השונים של המתגים ממרחק של מטר אחד.
7. **יש** למקם את המכשיר במרווח מינימלי של 100 ס"מ מהקיר.
8. **אין** למקם את המכשיר קרוב לזרועות ו/או חפצים דליקים. זאת על מנת להימנע משריפה.
9. **אין** לכסות או לעטוף את כבל החשמל או את המכשיר.
10. **יש** לנהוג במכשיר בזהירות, ולהימנע מניעור וחבטות במכשיר.
11. **יש** לנהוג במכשיר בזהירות, ולהימנע מניעור וחבטות במכשיר.
12. **אם** נגרם נזק למכשיר, על התיקונים להתבצע על ידי חשמלאי מקצועי.
13. **המכשיר** מיועד לשימוש ביתי בלבד. **אין זה בטיחותי** להשתמש במכשיר באתר בנייה, חממה, אסם או ארוזה הכוללים אבק דליק.
14. **ראש** המכשיר נמצא בטמפרטורה גבוהה בזמן פעולת המכשיר. **נתקו** את

המכשיר ואפשרו לו להתקרר לפני ניקוי.

15. **אין** להשתמש במכשיר הזה במקום הכולל קאוסטיות או אוויר נפיץ, כגון אבק, אדים, גז וכד'.  
16. **אין** להשתמש במכשיר זה כמייבש מגבות או בדים אחרים.  
17. **אין** להשתמש במכשיר זה במקום בו מגדלים חיות.  
18. **אין** לשים מכשיר זה במים לצורך ניקוי.  
19. **יש** לחבר את המכשיר לשקע חשמלי, במקום בו קל לראות אותו ולהגיע אליו.  
20. **עלולה** להיות נקודה חשוכה אחת על גבי פני השטח של גופי החימום במשך הדקות הראשונות מרגע הפעלת המכשיר. **זוהי** תופעה תקינה, ולא תשפיע על הביצועים של המכשיר.  
21. **אין** להשתמש במחמם הזה ביחד עם טיימר, שלט נפרד או כל מכשיר אחר המדליק את המחמם באופן אוטומטי, מכיוון שיש סכנת שריפה במקרה שהמחמם מכוסה או ממוקם באופן שאינו תקין.  
22. **מכשיר** זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם לקויות פיסיות, חושיות או נפשיות או אנשים ללא ניסיון וידע אלא אם הם נמצאים תחת הפיקוח של מבוגר או מקבלים הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ממישהו האחראי לבטיחות שלהם.  
23. **יש** לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.  
24. **אם** נגרם נזק לכבל החשמל, יש להחליף אותו באמצעות היצרן, סוכן שירות של היצרן או גורם מוסמך אחר על מנת למנוע סכנות בטיחותיות.

## שימו לב:

- על מכשירים אלה להיות מוארקים.
- לפני התקנה או החלפה של הנורה, יש לנתק את המכשיר ממקור המתח שלו (220-240 וולט).

## התקנה

מחמם הפטיו ZHQ2080-RM-S נבנה עם המרכיבים האיכותיים ביותר בהתאם לתקנים המובילים ומאושר כמכשיר הבטוח לשימוש. עבור תוצאות מירביות אנא ודאו כי ההתקנה מתבצעת על ידי חשמלאי מוסמך בהתאם להוראות הבאות, תוך כדי שאתם מקפידים על התקנות הקיימות. כאשר אתם עושים שימוש במחמם, אנא מלאו בקפידה אחר ההוראות וההמלצות המופיעות להלן.

על המכשיר להיות מחובר למקור מתח של 220-240 וולט.

- חשוב לוודא כי מקור המתח הוא מהסוג המתאים לעומס החשמלי הנחוץ למכשיר אותו אתם מתקינים.


## התקנה

מרחקים מינימליים נדרשים:


- 500 מ"מ מקיר צדדי
- 500 מ"מ מהתקרה
- באופן כללי יש למקם מחממים במרחק בטוח של 2 מטר לפחות מחומרים דליקים וקירות זכוכית. אם המכשיר מותקן בסדנאות או מוסכים בהם נעשה שימוש בחומרים דליקים או נפיצים, יש להתקיין את המחממים במרחק של 4 מטר לפחות ממקור הסכנה.
- אם המחממים ממוקמים באיזורים בהם מתבצעת צביעה בריסוס, אין להפעיל את המחממים בזמן הצביעה.
- אין להשתמש במחמם באיזורים עם הרבה אבק או חומרים נפיצים.

## תהליך הרכבה


שלב 1: חברו את הצינור התחתון לבסיס על ידי הברגה.

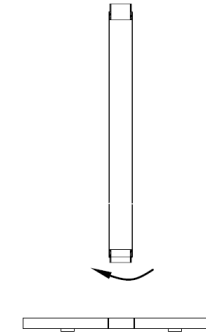


שלב 2: חברו את שני הצינורות האמצעיים לצינור התחתון על ידי הברגה.

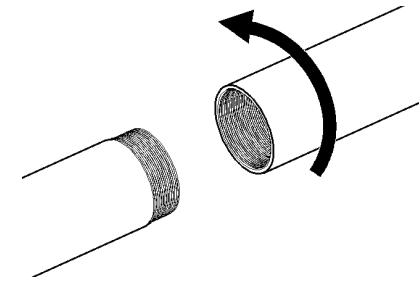


שלב 3: חברו את הצינור העליון לצינור האמצעי על ידי הברגה (כפי שמופיע בשלב 2).

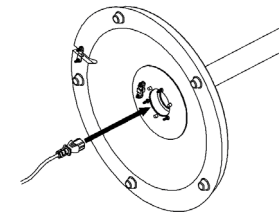


שלב 4: העבירו את כבל החשמל דרך הבסיס, הצינור התחתון, האמצעי והעליון. חברו את התקע של כבל החשמל לשקע בראש המחמם.

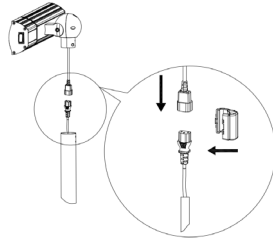

שלב 5: הרכיבו את ראש המחמם על גבי הצינור העליון וחזקו באמצעות ברגים מסוג 4\*8 מ"מ.

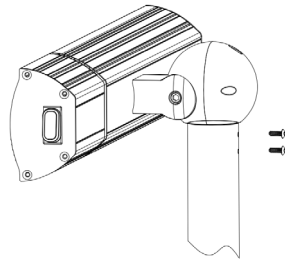


שלב 6: קבעו את כבל החשמל לבסיס באמצעות ברגים מסוג M4\*4.

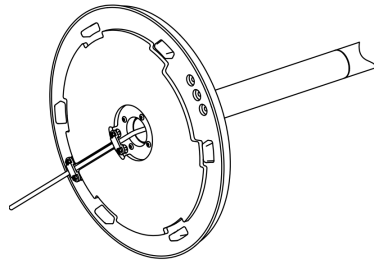


שלב 7: העלו את הנמיכו את הצינור העליון לגובה הרצוי והדקו על ידי סיבוב הידית.



שלב 8: מקמו את המחמם על הרצפה. צרו שלושה חורים ברצפה, קבעו את המחמם באמצעות שלושה טריזים, על ידי הידוק של הברגים עם מפתח ברגים.

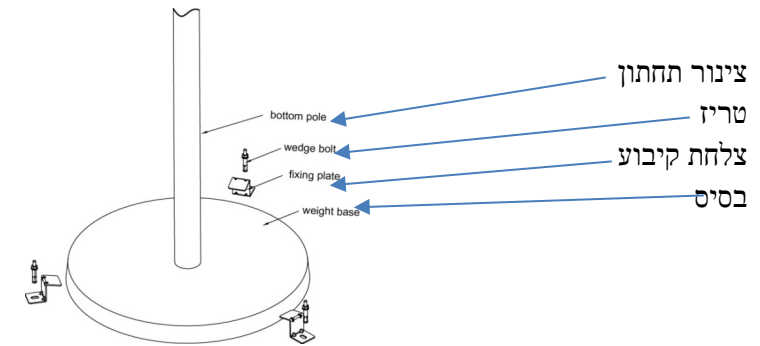

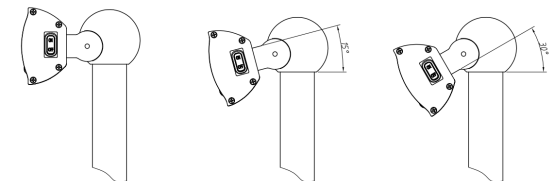

שלב 9: שחררו את שני הברגים מסוג M6\*10 בעזרת מפתח ברגים על מנת לקבוע את הזווית האידיאלית עבור חימום, ולאחר מכן הדקו אותם בחזרה.



## שימוש במכשיר

חברו את כבל החשמל למקור כוח עם מתח של 220-240 וולט וזרם של 13 אמפר הממוקם במקום בטוח ויבש.

- כאשר המתג נמצא על **ON**, המחמם נכנס למצב סטנדיי.
- לחיצה קלה  על לוח הבקרה תדליק את צינור החימום.
- לחצו שוב  על מנת לכבות.

## שימוש בשלט רחוק

- לחצו על הכפתור שעל השלט רחוק על מנת להפעיל את המכשיר.
- לחצו שוב על מנת לכבות.

## תחזוקה וניקוי

- כאשר המכשיר מנותק ממקור הכוח, נקו את החלק החיצוני של מחמם הפטיו עם מטלית לחה. אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים או לשים את המכשיר בתוך מים.
- תחזוקה או תיקון של המכשיר, כולל החלפה של צינור ההלוגן צריכים להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך או על ידי מרכז שירות מומלץ.

## מפרט טכני

- מקור מתח 220-240 וולט, 50-60 הרץ
- הספק מקסימלי 2000 וואט
- דירוג בידוד: I