

חייגן SY-DIALER

מדריך התקנה ותכנות


תיאור

חייגן אוטומטי מתאים לשימוש עם כל מערכת. כאשר הרכזת מזהה אזעקה היא מפעילה את החייגן האוטומטי. החייגן האוטומטי משתמש בקו טלפון כדי לחייג למספר הטלפון שתוכנת מראש. לאחר מכן, הוא משמיע הודעה שהוקלטה מראש שלוש פעמים לכל מספר אשר מתוכנת בחייגן ובכך מתריע בפני מקבל השיחה על האזעקה. (אש / פריצה / מצוקה)

מאפיינים

- הודעה של 12 שניות ושלוש הודעות הקלטה נוספות של שש שניות כל אחת.
- אפשרות חיוג עד שישה מספרי מנויים.
- יציאת ממסר לדווח תקלת מתח / קו טלפון.
- שלוש כניסות אזעקה הניתנות לתכנות כפעילות לאירוע ברמה גבוהה או נמוכה.
- מעטפת פלסטיק מעכבת בעירה.
- כוון עצמת קול.
- מסך LCD לתכנות מספרי טלפון / צפייה באירוע חיוג אחרון.

התקנה

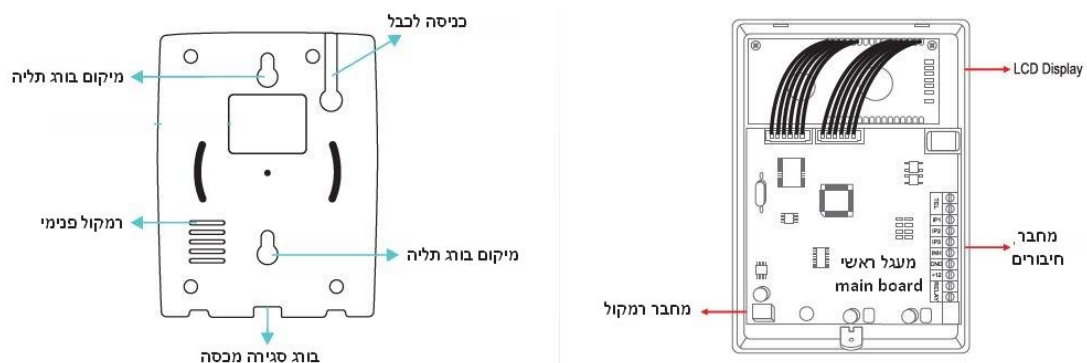

בהתקנה של מערכת גילוי אש- ההתקנה תבוצע ע"פ תקן מערכות גילוי אש 1220 חלק 3.

חיבור המוליכים למחבר יבוצע ע"י מברג שטוח 2.5 מ"מ אשר מסופק עם החייגן

TEL	⊗
IP1	⊗
IP2	⊗
IP3	⊗
IN	⊗
GND	⊗
+24Vdc	⊗
RELAY	⊗

- החייגן מקבל אספקת מתח של 18vdc – 26vdc.
- בחיבור באמצעות כבל סטנדרטי גילוי אש 0.8 mm.
- חיבור אספקת המתח מהרכזת: מתח חיובי אל הדק +24v בחייגן, מתח שלילי אל הדק GND בחייגן (שים לב לקוטביות!).
- חבר את פקודות ההפעלה מהרכזת אל הדק IP1 (אזעקה ראשונה) הדק IP2 (אזעקה שנייה).
- חבר את קו הטלפון אל הדקי TEL בחייגן.
- חבר את ממסר RELAY בחייגן לכרטיס המיועד לכניסות דווח תקלה במערכת הנדרשת.

תכנות

כניסה לתכנות : ENTER ← 8888 ← ENTER


01. **תכנות מספר:** הקש על חצים DOWN-UP לבחור את המנוי הרצוי, הקש ENTER, הכנס מספר, הקש ENTER.
- מחיקת מספר: הקש על חצים DOWN-UP לבחור את המנוי הרצוי, הקש ENTER, הקש ENTER.
02. **תכנות הודעה** (הקלטה/הזנה): הקש על החיצים DOWN-UP לבחירת ההודעה הרצויה, לחצן ENTER, בחר בין 0 להקלטה או 1 להזנה. החייגן מריץ טיימר בשניות לסיום ההקלטה. קיימות 4 הקלטות :
 - א. הודעה 0 : הודעה כללית של 12 שניות.
 - ב. הודעה 1: הודעה משלימה של 6 שניות, עבור כניסה IP1.
 - ג. הודעה 2: הודעה משלימה של 6 שניות, עבור כניסה IP2.
 - ד. הודעה 3: הודעה משלימה של 6 שניות, עבור כניסה IP3.
03. **אופן חיוג :** 0 לחיוג בודד, 1 לחיוג מחזורי.
 - א. במצב 0 מחייג 3 פעמים למנויי הראשון של הכניסה הרלוונטית.
 - ב. במצב 1 מחייג 3 פעמים למנויים של הקבוצה הרלוונטית.
04. **בחירת אות הפעלה :** הכניסות יכולות להיות מתוכנתות בשתי רמות מתח כניסה: רמה high (מעל ל- 3.5v ועד 15v) או low (פחות מ-1v). כדי לשנות נכנסים לתפריט ע"י לחיצה על ENTER. לחיצה על כפתור 0 רמת טריגר low, לחיצה על כפתור 1 רמת טריגר high.
05. **איפיון אות הפעלה:** שלוש הכניסות בחייגן ניתנות לשינוי אופן חיוג.
 - א. בודד (0): החייגן מזהה הפעלה, מתחילה השיחה, מתנתקת ההפעלה, מתנתקת השיחה.
 - ב. ממושך (1) : החייגן ימשיך לחייג גם כאשר ההפעלה נפסקת. הקש על החיצים DOWN-UP לבחירת החיוג הרצוי.
06. **צפיה באירוע האחרון .**
07. **סיסמה :** סיסמת יצרן הינה 8888, ניתנת לשינוי ע"י הקשה על לחצן ENTER ומספר חדש.
08. **בדיקת קו טלפון :** לחץ על החיצים DOWN-UP לבחירת המספר הרצוי מהזיכרון, הקש לחצן ENTER לביצוע בדיקה, החייגן יתקשר למספר שנבחר.
09. **עוצמה :** ניתן לשנות את עוצמת הקול של החייגן בין רמות:
 - א. 0 – מצב שקט.
 - ב. 1 - עוצמה בינונית.
 - ג. 2 – עוצמה חזקה.
10. **מספר חיוגים :** לחץ על החיצים DOWN-UP לבחירת מספר החיוגים הרצוי, ניתן לשנות בין 0-9, ברירת מחדל 5.
11. לא רלוונטי.
12. **מספר החזרות של ההודעה המוקלטת:** הקש על החיצים DOWN-UP לבחירת מספר החזרות על ההודעה 1-5.
13. לא רלוונטי.
14. **עצירת חיוג :** ESC ← 8888 ← ENTER
15. **איפוס :** נתק מתח, לחץ ENTER ולא לעזוב, חבר מתח.

מאפיינים טכניים

18vdc – 26vdc	מתח כניסה
20-40ma , ברגיעה , 20-40ma בעבודה	זרם עבודה
3.5vdc to 15vdc (max)	טריגר חיובי להפעלה
קטן מ-1vdc	טריגר שלילי להפעלה
0°-60°c	טווח טמפרטורה
Tone / pulse	אופן חיוג
1(12sec) + 3(6sec)	הודעות
NO-NC	מצב הפעלה
6	מספר מינוים
40 יחידות בקרטון , 18kg	אריזה
142*104*43mm	מידות
V1.5	גרסה

אין קו טלפון	PSTN ER
קיים קו טלפון	PSTN OK
כניסה לתכנות : ENTER 8888 ENTER	
תכנות מספר לחיוג	ALARM NUMBER
תכנות / השמעת הקלטה	REC / PLAY
אופן חיוג	DIALING MODE
אות הפעלה	TRIGGER LEVEL
מאפיין אות הפעלה	TRIGGER MODE
אירוע אחרון	LAST EVENT
סיסמה	PASSWORD
בדיקת חיוג	TEST NUMBER
עוצמה	VOLUME
מספר חיוגים	RING TIMES
זמן ממסר – לא רלוונטי	RELAY TIME
מספר חזרות הודעה	PLAY TIMES

SY-DIALER

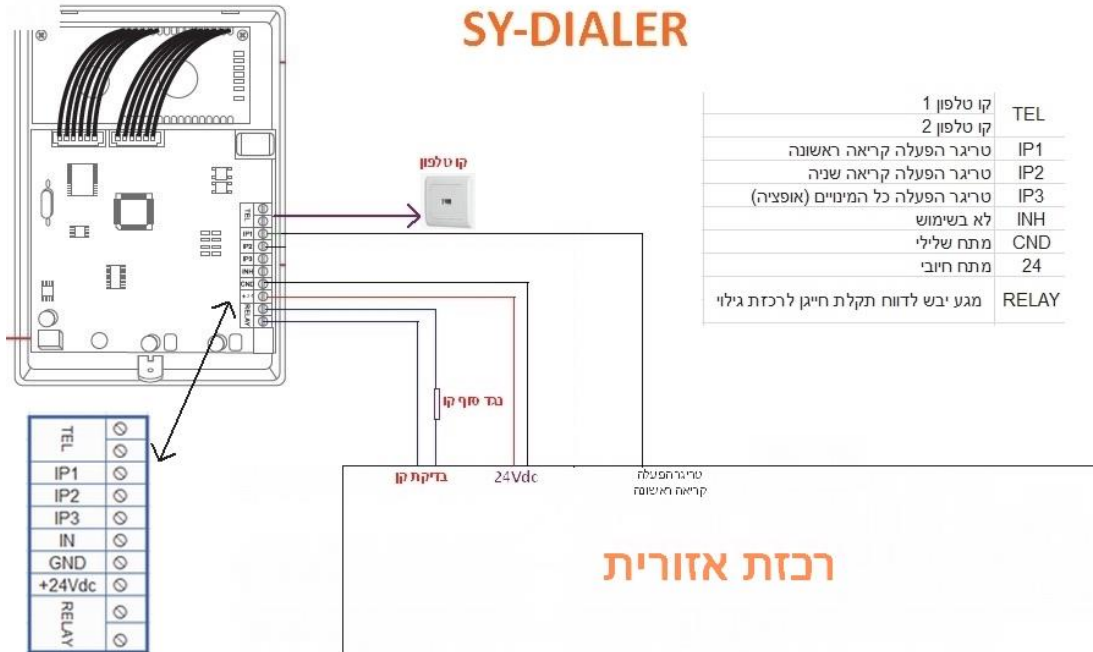

SY-DIALER

