VEGA-3113/3123/3133 X-TEL

פנל נירוסטה חמישה לחצנים עבור שלוחה

הוראות התקנה ותכנות

PalWinTec SYSTEMS LTD. פאל ווינטק מערכות בע"מ

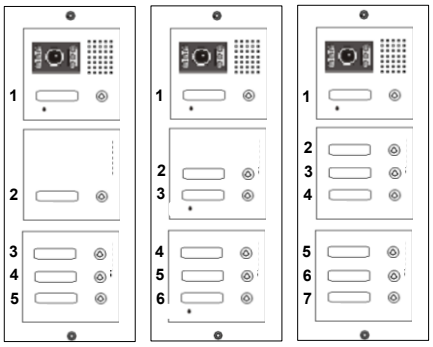

הגדרת שלוחות מצלצלות בלחיצה על לחצן הקריאה (לכל לחצן)

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 1 – (עד 12 ספרות)

יציאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל
#	???#	111#	1234*		*	

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 2 – (עד 12 ספרות)

יציאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל
#	???#	101#	1234*		*	

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 3 – (עד 12 ספרות)

יציאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל
#	???#	112#	1234*		*	

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 4 – (עד 12 ספרות)

יציאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל
#	???#	113#	1234*		*	

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 5 – (עד 12 ספרות)

יציאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל
#	???#	114#	1234*		*	

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 6 – (עד 12 ספרות)

יציאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל
#	???#	116#	1234*		*	

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 7 – (עד 12 ספרות)

יציאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל
#	???#	117#	1234*		*	

דוגמה: על מנת להגדיר שבלחיצה על לחצן 1 תצלצל שלוחה AAA לחצן 2 תצלצל שלוחה BBB
לחצן 3 תצלצל שלוחה CCC לחצן 4 תצלצל שלוחה DDD

יציאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	מספר שלוחה	מס' פעולה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	הקש	חייג לשלוחת הפנל
#	EEE#	101#	DDD#	104#	CCC#	113#			
	BBB#	112#	AAA#	111#	1234*	*			

הגדרת סיפרה לפתיחת דלת מהטלפון (עד 5 ספרות) – ברירת מחדל 0

יציאה	סיפרה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל
#	?#	83#	1234*		*	

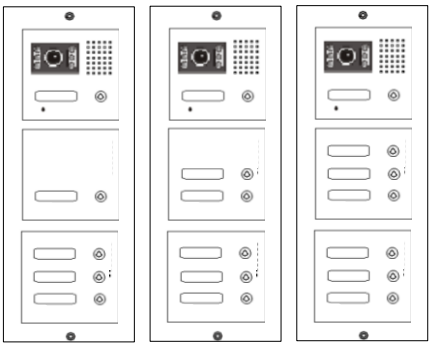
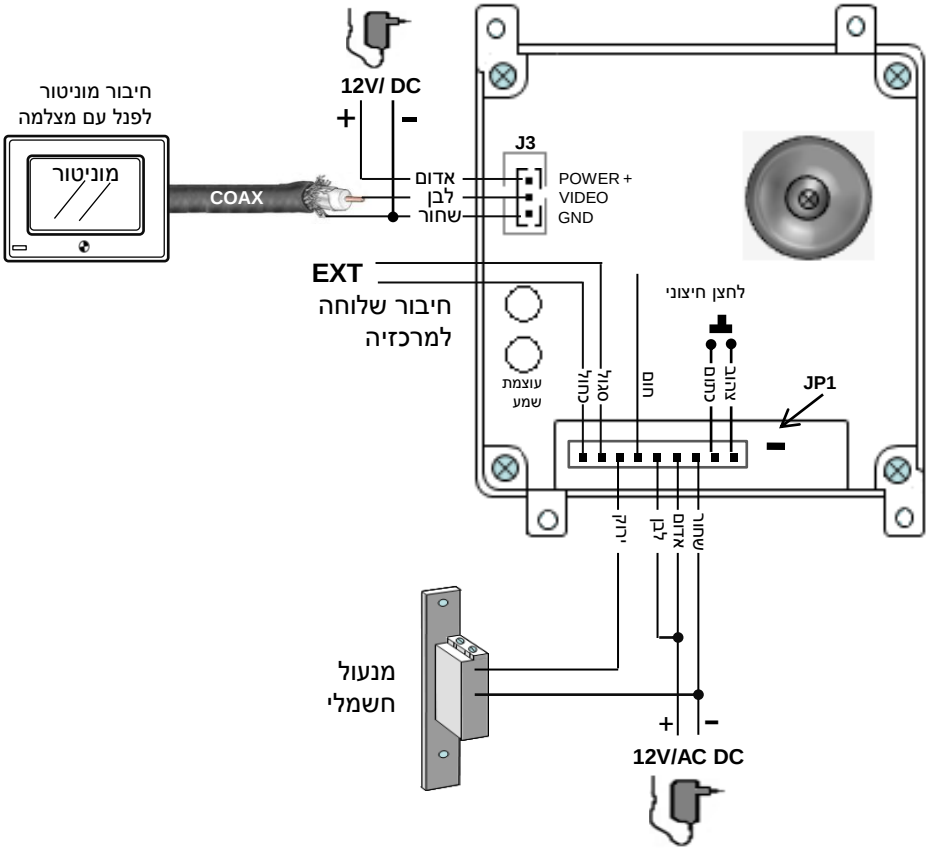
תרשים חיבורים