


תרשים חיבורים למנעול חשמלי

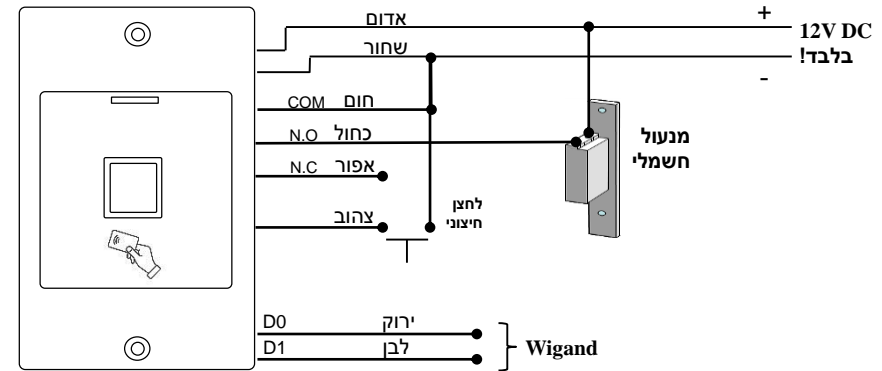

חיבור למנעול אלקטרומוגנט (DC) יש לחבר את הגיד הכתום (N.C) במקום כחול

כיצד מוסיפים תג קרבה

הכנסת תג לזיכרון ברצף:

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות ***123456#** - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ **0** - נורית כתומה תדלוק.
3. קרב את התג אל הקורא - נורית ירוקה תדלוק. (שלושה צפצופים = התג כבר קיים בזיכרון).
4. המשך להזין תגים למערכת, התגים יכנסו בסדר עולה מתא מספר 100-989.
5. ליציאה מתכנות לחץ ***** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הכנסת תג לפי מס' תא:

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות ***123456#** - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ **1** ואז מס' תא לאחסון מ - **100** עד - **999** ו **#** - נורית כתומה תדלוק.
3. קרב את התג אל הקורא - נורית ירוקה תדלוק. (שלושה צפצופים = התג כבר קיים בזיכרון).
4. המשך להזין תגים למערכת, התגים יכנסו בסדר עולה מתא מספר 100-989.
5. ליציאה מתכנות לחץ ***** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

כיצד מוסיפים טביעות אצבע

הכנסת טביעות אצבע לזיכרון ברצף:

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות ***123456#** - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ **1** נורית כתומה תדלוק.
3. הנח את האצבע על הקורא שלוש פעמים ברצף
4. אם יתקבלו שלושה צפצופים מהירים = האצבע כבר קיימת בזיכרון או שהיא הונחה בזווית לא נכונה.
5. המשך להזין אצבעות למערכת לפי סעיף 3 (טביעות האצבע יכנסו בסדר עולה מתא מספר 0-98).
6. ליציאה מתכנות לחץ ***** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הכנסת טביעות אצבע לזיכרון לפי מס' תא:

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות ***123456#** - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ **1** ואז מס' תא לאחסון **0** עד **98** ו **#**.
3. הנח את האצבע על הקורא שלוש פעמים ברצף
4. אם יתקבלו שלושה צפצופים מהירים = האצבע כבר קיימת בזיכרון או שהיא הונחה בזווית לא נכונה.
5. המשך להזין אצבעות למערכת לפי סעיף 3 (טביעות האצבע יכנסו בסדר עולה מתא מספר 0-98).
6. ליציאה מתכנות לחץ ***** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

שינוי קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות ***123456#** - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ **0** ולאחר הקוד החדש **#** ושוב **00000000** ו **#**
3. ליציאה מתכנות לחץ ***** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל 5 שניות)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות ***123456#** - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ **4** ולאחר זמן ממסר **1** עד **99** ואז לחץ **#**
3. ליציאה מתכנות לחץ ***** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע)
4. *למצב LATCH (היפוך מצב ממסר) יש להזין **0** בזמן הממסר.

ביטול טמפר (זמזם התראה לפרוק הבקר)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות ***123456#** - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ **50** ו **#** - (נורית ירוקה תדלוק).
3. ליציאה מתכנות לחץ ***** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

שימוש בכרטיס מאסטר להוספת או הסרת משתמשים

1. להוספה - קרב את כרטיס המאסטר ואז הנח את האצבע (שלוש פעמים) - נורית ירוקה תדלוק.
2. להסרה - קרב את כרטיס המאסטר פעמיים ואז הנח את האצבע (פעם אחת) - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה מתכנות קרב את כרטיס המאסטר שוב (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).


BIO - 8

קורא טביעת אצבע משולב קורא קרבה שני ממסרים

הוראות התקנה והפעלה


תכונות

1. מתח עבודה DC 12-18.
2. ממסר N.O/N.C
3. עד 900 משתמשים שונים בקורא הקרבה.
4. עד 100 משתמשים שונים בטביעת האצבע.
5. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
6. חיבור לחצן חיצוני.
7. שינוי מצב ממסר . מצב LATCH.
8. בקר קירבה עמיד לתנאי חוץ (תקן IP-66).
9. תומך יציאת Wiegand 26 בלבד
10. מידות חיצוניות : 115 x 70 mm

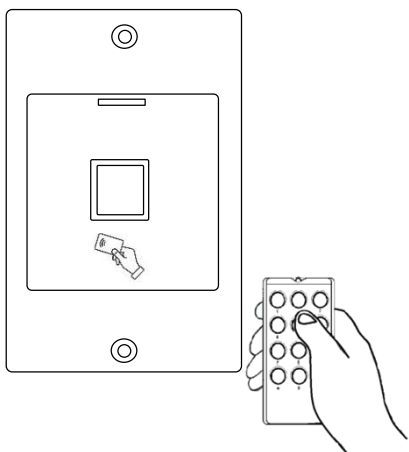

כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות כרטיס מאסטר או שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לבקר
וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר

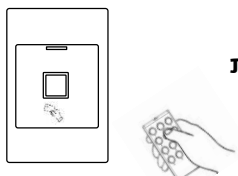

שים לב!

- ✓ מתח עבודה DC בלבד!
- ✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.



המגשימים 20 פתח תקוה, 49170 טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085

כיצד מוחקים משתמש טביעת אצבע או תג קרבה

למחיקה ע"י המשתמש (חייב להיות נוכח)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 ואז הנח את האצבע על הקורא או קרב את התג .
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

למחיקה ע"י מס' תא .

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 ואז את מס' התא שברצונך למחוק ו # .
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס משתמשים (מחיקת כל המשתמשים)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 ולאחר 0000 ו # - נורית אדומה תהבהב.
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס קוד טכנאי וכרטיסי מאסטר (חזרה למצב יצרן איפוס זה אינו מוחק משתמשים)

1. נתק את מתח ההזנה.
 2. החזק לחצן עוקף או קצר בין שחור לצהוב (קצר קבוע).
 3. החזר את המתח והמתן לשני צפצופים שחרר את לחצן היציאה או הקצר (נורית כתומה תדלוק).
 4. קרב את כרטיס המאסטר וקצר שוב את לחצן היציאה.
- ***במידה ואינך מעוניין לתכנת כרטיס מאסטר החזק את הקצר שבסעיף 2 לכ-10 שניות ושחרר קוד הטכנאי ישוב להיות 123456 וכרטיס המאסטר יבוטל.

הגדרת הבקר לעבודה עם תג / טביעת אצבע / שניהם יחד

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. תגים או טביעת אצבע לחץ 30 ו # - נורית אדומה תהבהב (ברירת מחדל).
3. תגים בלבד לחץ 32 ו # - נורית אדומה תהבהב.
4. טביעת אצבע בלבד לחץ 31 ו # - נורית אדומה תהבהב.
5. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).