


ID - 8

הוראות התקנה והפעלה

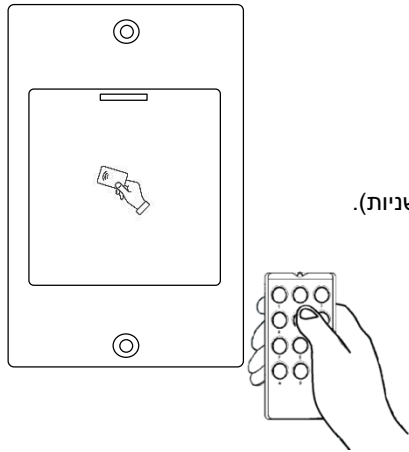


תכונות

1. מתח עבודה DC 12-24.
2. ממסר N.O/N.C.
3. עד 1200 משתמשים שונים.
4. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
5. חיבור לחצן חיצוני.
6. שינוי מצב ממסר. מצב LATCH.
7. בקר קירבה עמיד לתנאי חוץ (תקן IP-66).
8. תומך יציאת Wiegand 26 בלבד.
9. מידות חיצוניות: 115 x 70 mm.

כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות כרטיס מאסטר או שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לבקר וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר

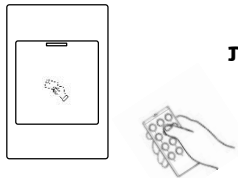

שים לב!

- ✓ מתח עבודה DC בלבד!
- ✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.



המגשימים 20 פתח תקוה, 49170 טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085

כיצד מוחקים תג קרבה

למחיקה ע"י המשתמש (חייב להיות נוכח)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 וקרב את התג.
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

למחיקה ע"י מס' תא.

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 ולאחר את מס' התא שברצונך למחוק ו #.
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

למחיקה ע"י מס' סידורי של התג.

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 ולאחר את מס' הסידורי של התג (8/10 ספרות) ו #.
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס משתמשים (מחיקת כל המשתמשים)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 ואז את 0000 ואז # - נורית אדומה תהבהב.
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס קוד טכנאי וכרטיסי מאסטר (חזרה למצב יצרן איפוס זה אינו מוחק משתמשים)

1. נתק את מתח ההזנה.
 2. החזק לחצן עוקף או קצר בין שחור לצהוב (קצר קבוע).
 3. החזר את המתח והמתן לשני צפצופים שחרר את לחצן היציאה או הקצר (נורית כתומה תדלוק).
 4. קרב את כרטיס המאסטר וקצר שוב את לחצן היציאה.
- ***במידה ואינך מעוניין לתכנת כרטיס מאסטר החזק את הקצר שבסעיף 2 לכ-10 שניות ושחרר קוד הטכנאי ישוב להיות 123456 וכרטיס המאסטר יבוטל.

כיצד מוסיפים תג קרבה

הכנסת תג לזיכרון ברצף:

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות **#123456*** - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ **1** - נורית כתומה תדלוק.
3. קרב את התג אל הקורא - נורית ירוקה תדלוק. (שלושה צפופים = התג כבר קיים בזיכרון).
4. המשיך להזין תגים למערכת, התגים יכנסו בסדר עולה מתא מספר 100-989.
5. ליציאה מתכנות לחץ **2** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הכנסת תג לפי מס' תא:

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות **#*123456*** - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ **1** ולאחר מס' תא לאחסון מ - **1** עד - **1200** ו **#** - נורית כתומה תדלוק.
3. קרב את התג אל הקורא - נורית ירוקה תדלוק. (שלושה צפופים = התג כבר קיים בזיכרון).
4. המשיך להזין תגים למערכת, התגים יכנסו בסדר עולה עד תא 1200.
5. ליציאה מתכנות לחץ **2** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).


הכנסת תגים בהגדרה אחת (כאשר יש לתגים עם מספר עוקב)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות **#*123456*** - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ **1** ולאחר את הספרות של התג (8/10 ספרות) ו **#**
3. הקש את מספר התגים שברצונך להגדיר ו **#**
4. הכנס את המספר הסיידורי של התג הראשון ו **#**
5. ליציאה מתכנות לחץ **2** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

ביטול תאורת אינדיקציה וצליל הפעלה

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות **#*123456*** - (נורית אדומה תהבהב).
2. לביטול תאורת לד לחץ **1** ו **#** - (להפעלה מחדש לחץ **2**)
3. לביטול צליל הפעלה לחץ **3** ו **#** - (להפעלה מחדש לחץ **4**)
4. ליציאה מתכנות לחץ **2** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

תרשים חיבורים למנעול חשמלי

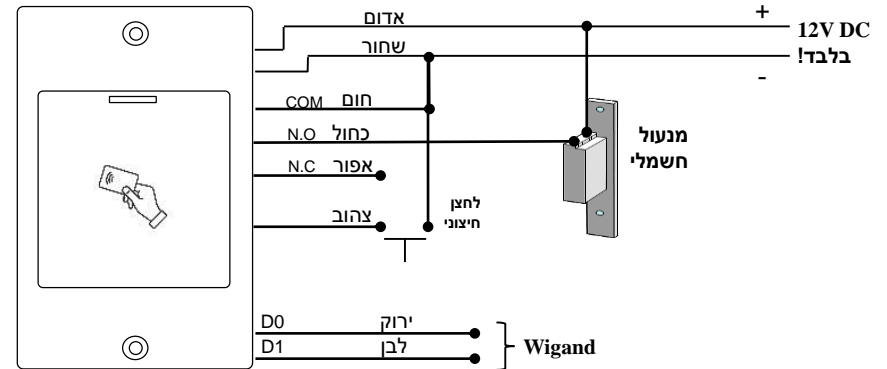

לחיבור למנעול אלקטרומוגנט (DC) יש לחבר את הגיד הכחול (N.C) במקום חום

שימוש בכרטיס מאסטר להוספת או הסרת משתמשים

1. להוספה - קרב את כרטיס המאסטר והנח את האצבע (שלוש פעמים) - נורית ירוקה תדלוק.
2. להסרה - קרב את כרטיס פעמיים והנח את האצבע (פעם אחת) - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה מתכנות קרב את כרטיס המאסטר שוב (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

שינוי קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות **#*123456*** - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ **0** ואז הקוד החדש **#???????** ושוב **0???????** ו **#**
3. ליציאה מתכנות לחץ **2** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל 5 שניות)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות **#*123456*** - נורית אדומה תהבהב.
 2. לחץ **3** ואז זמן ממסר **1** עד **2** ואז לחץ **2**
 3. ליציאה מתכנות לחץ **2** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע)
- *למצב LATCH (היפוך מצב ממסר) יש להזין **0** בזמן הממסר.

ביטול טמפר (זמזום התראה לפרוק הבקר)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות **#*123456*** - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ **0** ו **#** - (נורית ירוקה תדלוק). (להפעלה מחדש לחץ **4**)
3. ליציאה מתכנות לחץ **2** (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).