


ARENA-561 ID

הוראות התקנה והפעלה פנל משולב קורא קרבה למערכת אינטרקום טלוויזיה

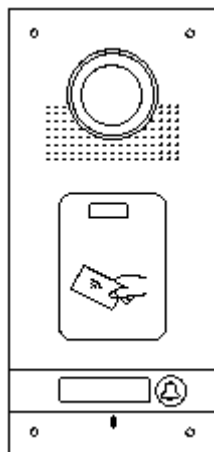

תכונות המערכת

- ❖ פנל מתכתי מהודר משולב קורא קרבה לתנאי חוץ.
- ❖ עד 2000 משתמשים
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ חיבור 4 גידים ללא צורך בכבל קואקס.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 15v /DC למוניטור , 12v /DC לפנל.
- ❖ הגדרת זמן ממסר.

כיצד מוסיפים משתמש (כרטיס קרבה)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות $\# \rightarrow 4567 \rightarrow \#$ - צליל אישור.
2. הקש 0 - צליל אישור
3. העבר כרטיס או הקש 6 ספרות הרשומות על הכרטיס ישמע צליל אישור
4. ניתן להכניס כרטיסים ברצף (אם מתקבלים 4 צלילים סימן שכרטיס זה קיים)
5. הקש 4 חזרה לתכנות
6. ליציאה הקש 4

כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל 4 שניות)


1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות $\# \rightarrow 4567 \rightarrow \#$ - צליל אישור.
2. הקש 4 - צליל אישור
3. הקש זמן ממסר 02 - 01 שניות. - ישמע צליל כפול לאישור
4. ליציאה הקש 4

דוגמא: הגדרת משתמש לפתיחת דלת זמן ממסר 4 שניות.




מחיקת כרטיסים

דוגמא: מחיקת כרטיס בודד מהמערכת




ניתן למחוק כרטיסים ברצף (אם מתקבלים 4 צלילים סימן שכרטיס זה נמחק)

דוגמא: מחיקת כל הכרטיסים




כרטיס מאסטר


דוגמא: הגדרת כרטיס מאסטר




דוגמא: הוספת משתמשים (כרטיסים) באמצעות כרטיס מאסטר



תרשים חיבורים

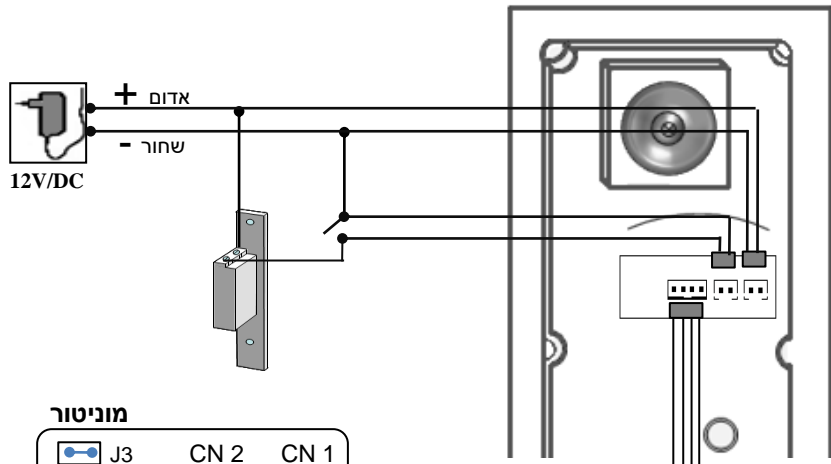

מוניטור

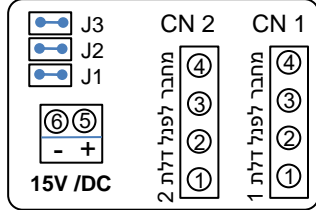


לבן
צהוב
כחול
אדום

1. אדום (red) - AUDIO
2. כחול (blue) - GND
3. צהוב (yellow) - VOLT+
4. לבן (white) - VIDEO

כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לעינית בפנל וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בפנל

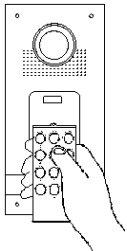

לכניסה למצב תכנות הקש קוד :

נורית צהובה תדלוק וישמע צליל אישור. **4567**


שינוי קוד טכנאי

1. הקש **4** - לאחר הקש קוד טכנאי **4567** - ישמע צליל אישור
2. הקש **5** - ישמע צליל אישור
3. הקש קוד טכנאי חדש בין 4 ספרות - ישמע צליל כפול (אין לסיים קוד טכנאי בספרה 0)
4. הקש שוב קוד טכנאי חדש - ישמע צליל כפול (אם נשמעים 4 צלילים הקוד לא התקבל)
5. ליציאה הקש **4**

איפוס קוד טכנאי



נתק את המתח ולאחר חבו או הומונוו וזוץ עז, ה- **4** בשלט למשך 3 שניות, ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 4567
שים לב. יש ללחוץ על ה- **4** מידי עם חיבור המתח (עד שנייה אחת)

ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל ב-4 גידים שני פנלים ומתאם טלפון

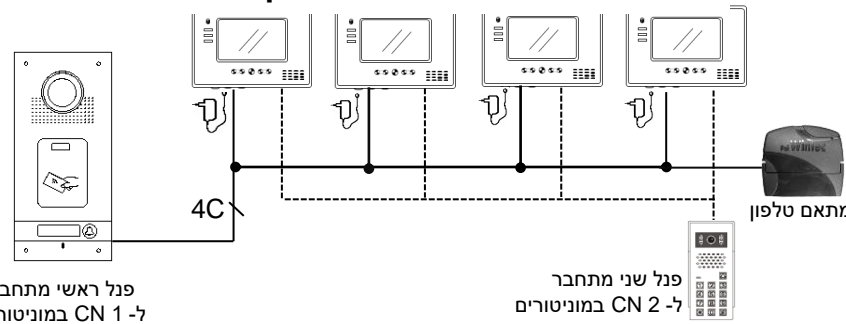

התקנה תחת הטיח

הערה: חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אינן לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.

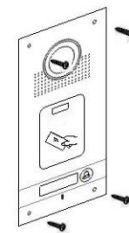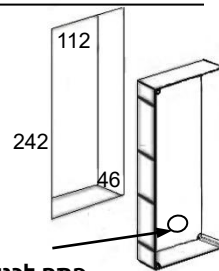


פתיח לכניסת כבל

שים לב: את החור יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסא

מידות חיצוניות:

120 X 250 X 43 (mm)

שים לב!



- יש להשתמש בשני שנאים נפרדים.
- * שנאי 15V/DC למוניטור.
- * שנאי 12V/DC לפנל.

- אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.
- מרחק חיבור שנאי למוניטור עד 20 מטר.

מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 60 מ' (כבל פיקוד 0.5)
מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 100 מ' (כבל פיקוד 0.8)

גובה התקנה מומלץ



גובה מצלמה מומלץ 150 ס"מ