


# ARENA-561/COM-50

## הוראות התקנה והפעלה פנל משולב מקודד

למערכת אינטרקום טלוויזיה (HANDSFREE) ללא שפופרת

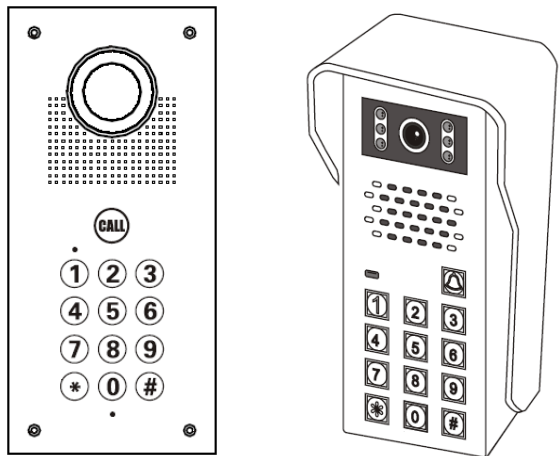

### תכונות המערכת

- ❖ פנל מתכתי מהודר משולב קודן לתנאי חוץ.
- ❖ 40 קודים שונים לפתיחת דלת.
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ חיבור 4 גידים ללא צורך בכבל בקואקס.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה DC / 17v למוניטור , DC / 12v לפנל.
- ❖ הגדרת זמן ממסר.

## תכנות המקודד

### כיצד מתכנתים

1. הקש \* קוד טכנאי (ברירת מחדל 1234) נורית תהבהב וישמעו שלושה איתותים.
2. הקש מס' הפעולה ולאחר את הערך הרצוי.
3. ניתן להמשיך בתכנות ע"י הקשת מס' פעולה והערך הרצוי.
4. ליציאה מתכנות יש להקיש \*

**דוגמא:** על מנת להגדיר קוד לפתיחת דלת 4444 בתא 01 זמן ממסר 5 שניות



סוג הפעולה	מס' פעולה	ערך רצוי לפעולה
קוד הפעולה לפתיחת דלת	01-30	0000-9999
זמן הפעלת הממסר בהקשת קוד	00	01-99 ברירת מחדל 1 שני'
קוד שינוי מצב ממסר (הקשת קוד להפעלה, הקשת קוד פעם נוספת להפסקת פעולה)	31-40	0000-9999

### שינוי קוד טכנאי

- ▶ נתק את מתח ההזנה
- ▶ לחץ על מקש ה- \* וחבר מחדש את המתח בעוד מקש ה- \* לחוץ (ישמע צליל ארוך).
- ▶ שחרר את מקש ה- \* המתן לצפצוף נוסף.
- ▶ הקש קוד טכנאי חדש בין 4 ספרות


### מחיקת קוד הפעלה

- מחיקת קוד הפעלה מתא מוגדר (01-40)
- הקש: \* קוד טכנאי # מס' התא למחיקה (01-41) # ו- \* ליציאה
- מחיקת קוד הפעלה מסוים
- הקש: \* קוד טכנאי # מס' קוד למחיקה (בן 4 ספרות) ו- \* ליציאה
- ישמע צליל אישור

### איפוס הגדרות


- למחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)
- הקש: \* קוד טכנאי # צליל אישור # צליל אישור (שבע פעמים) # לד אדום יכה ישמע צליל אישור

## גובה התקנה מומלץ

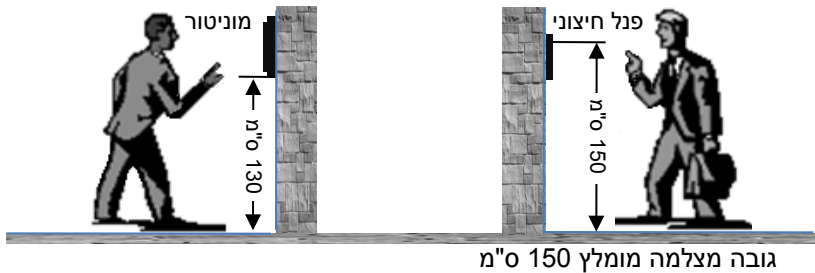

## תרשים חיבורים

### מוניטור

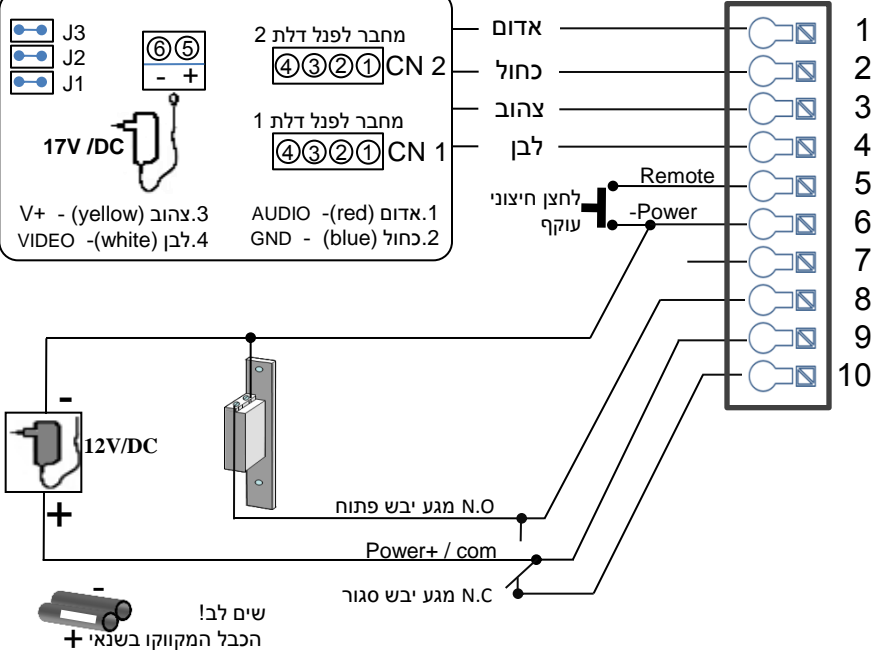


### שים לב!

- ✓ יש להשתמש בשני שנאים נפרדים.
- \* שנאי 17v /dc למוניטור.
- \* שנאי 12v /dc למקודד.
- ✓ יש להשתמש בכבל תקשורת תקני לא מסובב.
- ✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.
- ✓ מרחק חיבור שנאי למוניטור עד 20 מטר.

מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 60 מ' (כבל פיקוד 0.5)  
מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 100 מ' (כבל פיקוד 0.8)

## ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל ושני פנלים

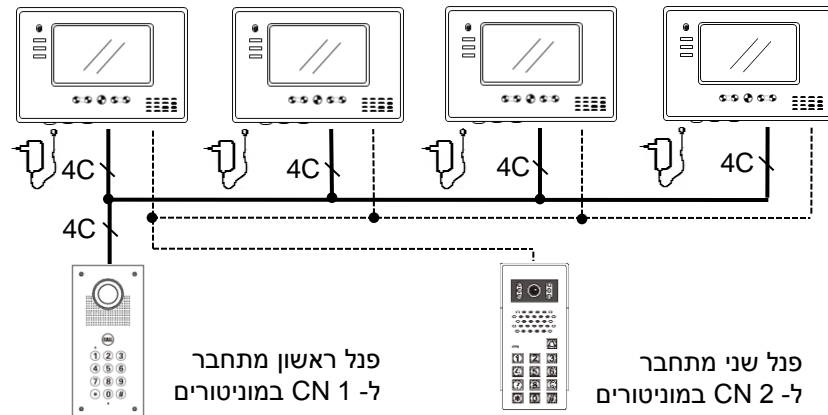

## התקנה תחת הטיח


הערה: חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.



מידות חיצוניות:  
120 X 250 X 43 (mm)

## התקנה חיצונית

הערה: פנל זה מיועד להתקנה על הקיר בלבד, אין לשקע את הפנל בכל צורה שהיא.

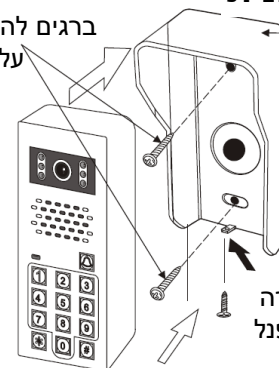

מידות:  
78 X 185 X 60 (mm)