

Gsm Gate Control

GC 512

ממסר GSM לפתיחת שערים באמצעות שיחה מזוהה



מתח הזנה 6V-24V AC/DC

עד 512 משתמשים

מאפשר פתיחת שער באמצעות חיוג או SMS


הגדרת מנהל ע"י שליחת SMS

אפשרות למצב LATCH ב SMS

הוראות התקנה

הכנס את כרטיס ה SIM ולאחר מכן חבר את מתח ההזנה נורית ירוקה תהבהב (במקצב של שניה) למשך כ-15 שניות עד למציאת רשת. בעת התחברות לרשת הסלולארית נורית ירוקה תהבהב לאט (במקצב של שתי שניות)

תרשים התקנה

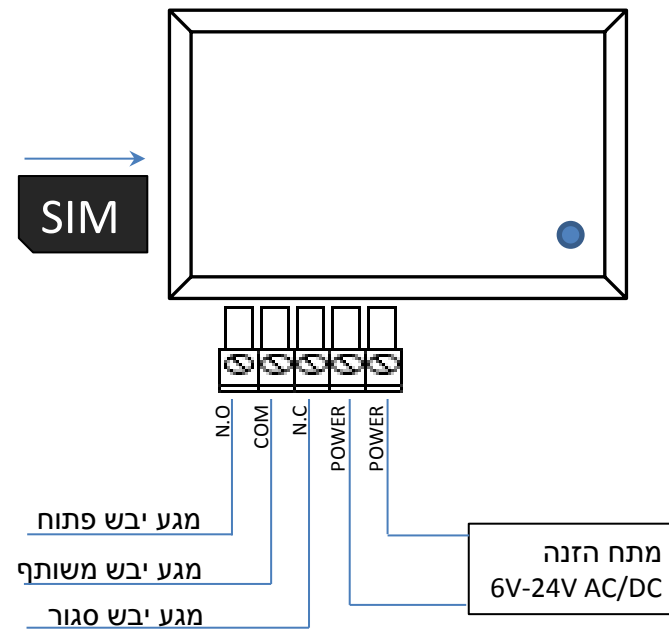

הגדרות מערכת

את ההגדרות יש לבצע באמצעות שליחת SMS למספר של המכשיר במידה וקיימת חבילת שיחות שתקבל הודעת אישור לאחר כל פעולת הגדרה

1. הגדרת מנהל מערכת Admin -

מספר הטלפון שישלח sms עם הפקודה להגדרת מנהל מערכת

שליחת sms להגדרת מנהל חדש

קוד טכנאי

פקודה להגדרת מנהל

"Phone number set successfully!" יתקבל הודאת אישור

הגדרות משתמשים

3. הגדרת משתמשים באופן אוטומטית

הסבר: שלושת מספרי הטלפון הראשונים שיתקשרו למספר הטלפון של הממסר יוגדרו כמשתמשים באופן אוטומטי.

ניתן לשנות את כמות המשתמשים הראשונים שיוגדרו אוטומטית: (2-190)

שליחת sms להגדרת כמות המשתמשים שיוגדרו אוטומטית (ברירת מחדל 3)

קוד טכנאי כמות משתמשים

1 2 3 4 # 8 # ? ? ? #

תתקבל הודאת אישור "Hello ok"

4. הוספת משתמש – מורשה לפתיחת שער/דלת באמצעות חיגוג או sms

ע"י מנהל בלבד

שליחת sms להוספת משתמש :

קוד טכנאי מספר טלפון

1 2 3 4 # 3 # ? ? ? ? #

תתקבל הודאת אישור "Phone number set successfully!"

5. מחיקת משתמש – הסרת מורשה לפתיחת שער/דלת

ע"י מנהל בלבד

שליחת sms להסרת משתמש

קוד טכנאי מספר טלפון

1 2 3 4 # 7 # ? ? ? ? #

תתקבל הודאת אישור "Delete successful!"

קוד טכנאי

6. שינוי קוד טכנאי - ברירת מחדל 1234 (קוד טכנאי אינו יכול להיות 0000)

ע"י מנהל בלבד

שליחת sms לשינוי קוד טכנאי

קוד טכנאי קוד חדש

1 2 3 4 # 4 # ? ? ? ? #

תתקבל הודאת אישור "Set the password successfully!"

7. הגדרת זמן ממסר בחיגוג – לפתיחת שער/דלת באמצעות חיגוג למכשיר

ע"י מנהל בלבד

שליחת sms להגדרת זמן (1-99 שניות)

קוד טכנאי זמן ממסר

1 2 3 4 # 5 # ? ? #

תתקבל הודאת אישור set time successfully

8. פתיחה חד פעמית ב sms – לפתיחת שער/דלת באמצעות הודעה למכשיר

שליחת sms להגדרת זמן (1-99 שניות)

קוד טכנאי זמן ממסר

1 2 3 4 # 6 # ? ? #

תתקבל הודאת אישור "unlocking "

9. הפעלת ממסר קבוע – פתיחת שער קבוע באמצעות שליחת sms

ע"י מנהל בלבד

שליחת sms להפעלת ממסר

קוד טכנאי

1 2 3 4 # ON #

תתקבל הודאת אישור "unlocking "

הכיתוב באותיות גדולות בלבד

10. ביטול הפעלת ממסר קבוע – סגירת שער באמצעות שליחת sms

ע"י מנהל בלבד

שליחת sms להפסקת פעולת ממסר

קוד טכנאי

1 2 3 4 # OFF #

תתקבל הודאת אישור "Hello ok "

הכיתוב באותיות גדולות בלבד

11. איפוס הגדרות – חזרה להגדרות ייצרן

ע"י מנהל בלבד

דוגמה: שליחת sms לאיפוס הגדרות

קוד טכנאי

1 2 3 4 # REST #

תתקבל הודאת אישור "Hello ok "

הכיתוב באותיות גדולות בלבד