


# L-450 (R)

אינטרקום טלוויזיה צבע (HANDSFREE) ללא שפופרת

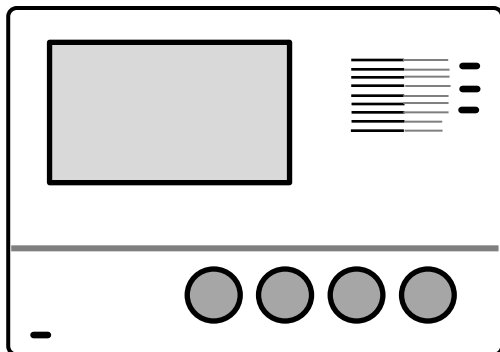

## תכונות המערכת

- ❖ צג דקורטיבי LCD "4 להתקנה עה"ט.
- ❖ חיבור 4 גידים ללא צורך בכבל COAX.
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 15v /DC.


## שינוי צלצול במוניטור

לחץ על + והחזק יחד עד להישמע צלצול.

לחץ על עד לקבלת הצלצול המתאים.


לחץ על ליציאה.

## מפרט

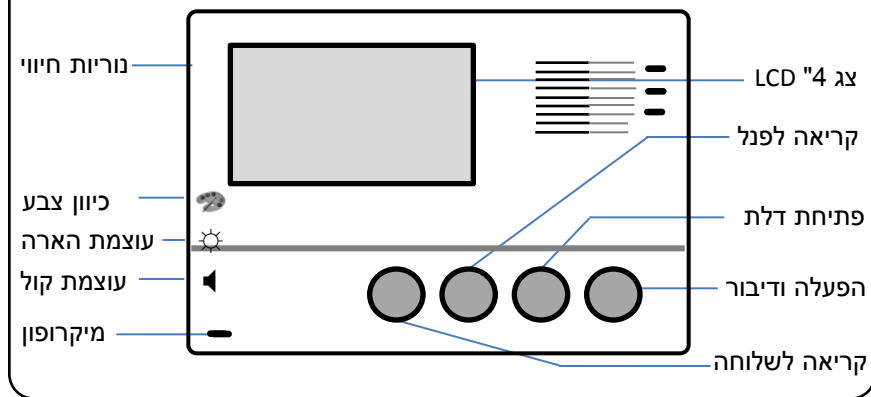

## תרשים התקנה


מיקום ברגים

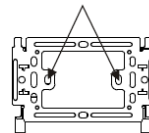

מידות:


22 X 122X 178

לשוניות אחיזה למוניטור

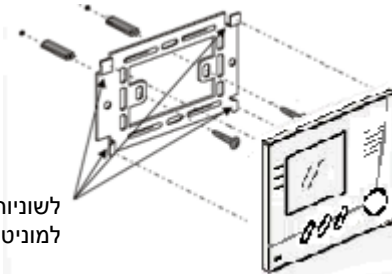

## מחברים


מוניטור

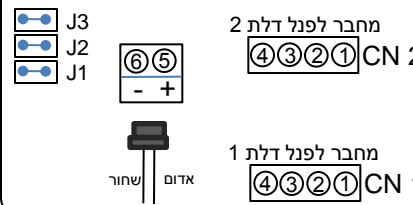

15V / DC




הערה: חיבור שנאי למוניטור עד 20 מטר.

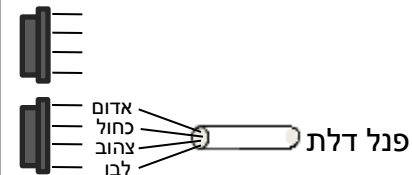


1. אדום (red) AUDIO -
2. כחול (blue) GND -
3. צהוב (yellow) Volt + -
4. לבן (white) VIDEO -
5. אדום (red) +POWER -
6. שחור (black) -POWER -

שים לב!




## הפעלת המערכת

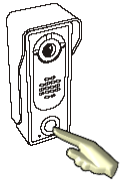

מתבצעת קריאה מאחת הדלתות




המוניטור יצלצל ויציג את האורח

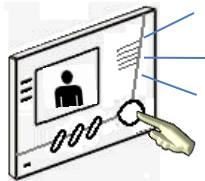

לחיצה על לחצן הדיבור 'X' במוניטור יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור (120 שניות)



לחיצה על לחצן פתיחת דלת 'D' תפעיל את המנעול החשמלי

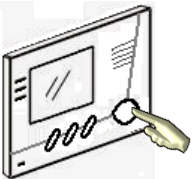

לחיצה נוספת על לחצן הדיבור 'X' תנתק את השיחה

## יצירת קשר מהמוניטור לפנל דלת




לחיצה על לחצן יצרת קשר 'S' לפנל במוניטור (לחיצה אחת לפנל דלת ראשון ופעמיים לפנל השני)



לחיצה על לחצן הדיבור 'X' במוניטור יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור (120 שניות)



לחיצה על לחצן פתיחת דלת 'D' יפעיל את המנעול החשמלי

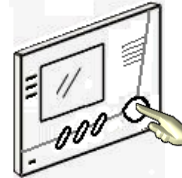

לחיצה נוספת על לחצן הקריאה 'X' תנתק את השיחה

## העברת קריאה לאחר מענה



במהלך דיבור עם הפנל.

● לחיצה על לחצן הקריאה לשלוחה



יפתח ערוץ דיבור בין המוניטורים והפנל



לחיצה על לחצן הדיבור 'X' תנתק את השיחה עם הפנל

