


תרשים התקנה

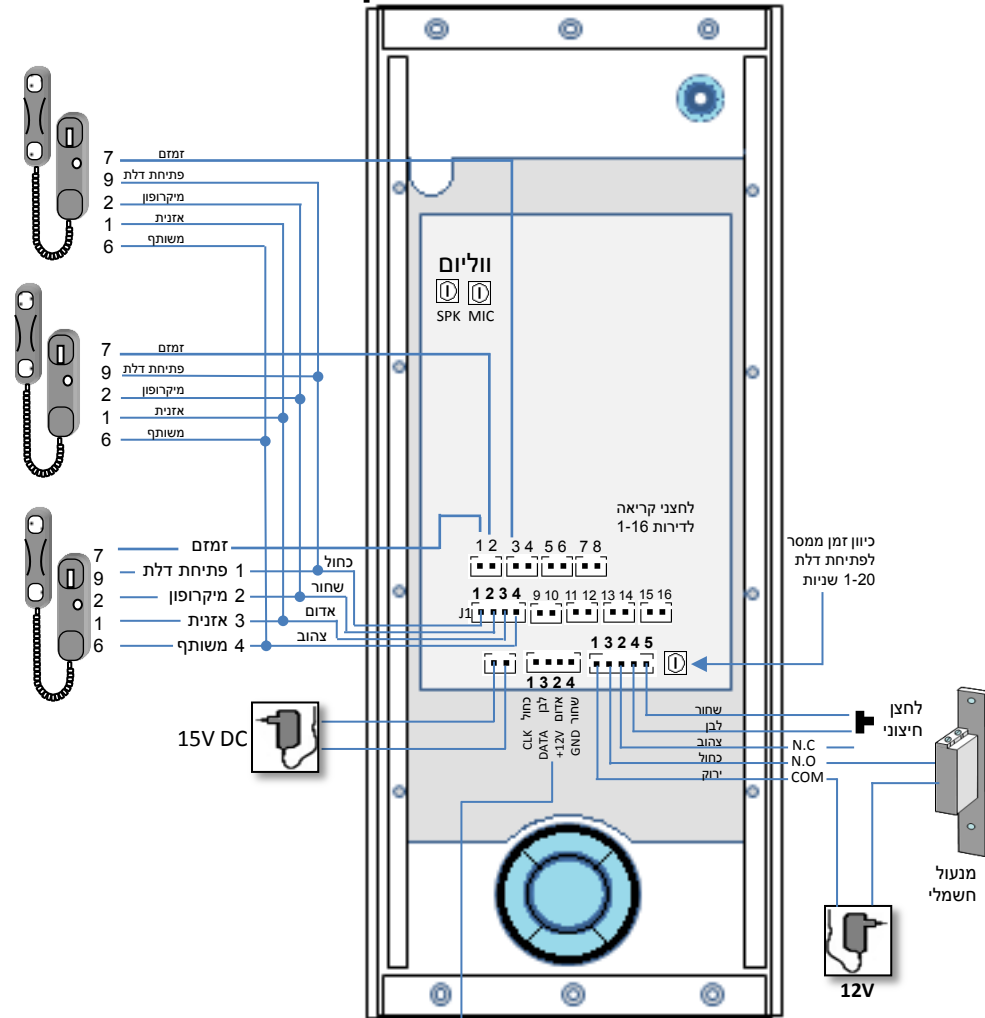

חיבורי שפופרות אינטרקום מדגמים שונים

	פתיחת דלת	זמזם	משותף	מיקרופון	אזנית
פאל וינטק	9	7	6	2	1
תורן	19	7	6	2	1
ניוטון	9	7	6	2	1
אורמט	9	7	6	2	1
אציט	5	9	2	10	7
בי פי טי	2	3	4	1	5
אלבקס	7	6	3	2	1
וידקס	5	6	3-7	1	2
אל טי	ד	6	3	1	2
פרפיסה	5	6	3	1	2
אלווקס	8/7	6	3-4/5	2	1
קומליט	P1	0	4	2	2
פרמקס	1	4	3	2	6
אלקד	1	6	2	2	4
קוביקום	5	1	2	4	3

הגדרת דיירים

כניסה נתכנות : הקש # ו- 3 (הגדרות)


הכנס קוד מנהל 123456 →


הקש 2 : הגדרת משתמש

הכנס מספר דירה: ????

הכנס שם דייר: (השתמש במפרט לבחירת אותיות)

1 רווח	2 ו ה ד	3 ג ב א	* מחק
4 נ מ מ	5 ל ר כ י	6 ט ח ז	0
7 ת ש ר	8 ק צ צ	9 ף פ ע ס	# אישור

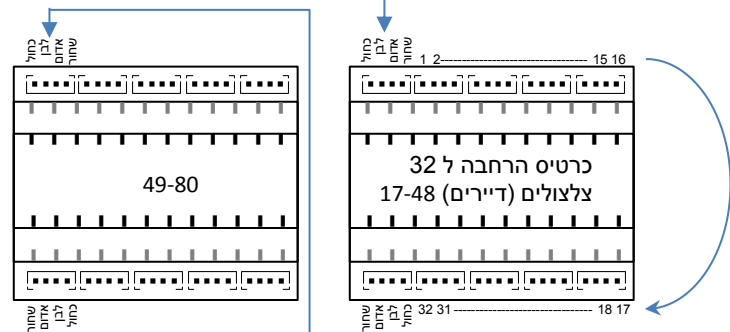

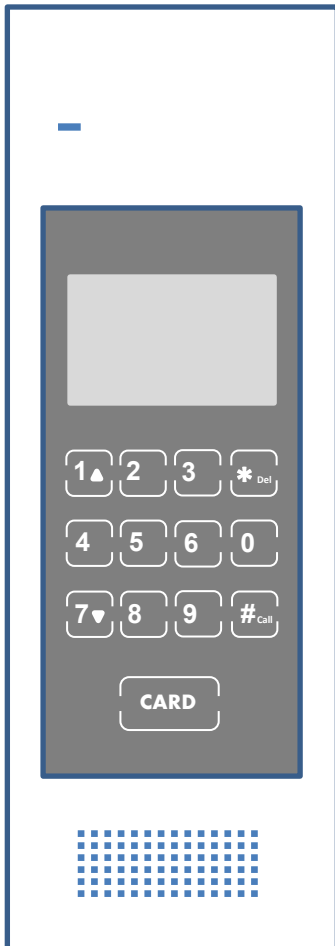

- ✓ חיבור לשפופרות אינטרקום 5 גיד
- ✓ קוד לפתיחת דלת 2-6 ספרות
- ✓ קורא כרטיס קירבה לפתיחת דלת עד 10,000
- ✓ דפדוף שמות לחיפוש דייר

כניסה נתכנות : הקש # ו-3

קוד טכנאי 123456

שים לב, במהלך התכנות: לאישור הקש # לחזרה הקש *

הקש 1 : הגדרת קוד

הקש 1 – הגדרת קוד מנהל

הקש 2 – הגדרת קוד פתיחת דלת

הקש 2 : הגדרת משתמש

הכנס מספר דירה 4 ספרות

הכנס שם דייר

הקש 3 : הגדרת מספר ספרות לקוד (2-6 ספרות)

הקש 4 : הגדרת כרטיס קרבה

הקש 1 – הוסף כרטיס (קרב את הכרטיס ישמע צליל אישור)

הקש 2 – מחיקת כרטיס (הקש את מספר הכרטיס 12 ספרות)

הקש 3 – מחיקת כל הכרטיסים (שים לב פעולה זו עורכת כ 7 דקות)

הקש 4 – קורא מספר כרטיס (מציג את מספר הכרטיס על הצג)

הקש 5 : התאמת שלט רחוק

הפעלת מערכת

לקריאה לדייר הקש מספר דירה ו-#
לקריאה ממושכת יש ללחוץ על ה-# למשך שלוש שניות

לחיפוש דייר: הקש # ו-2
השתמש במקשים 1 ▲ 7 ▼ לדפדוף

להפעלת קוד לפתיחת דלת הקש: * ו- קוד