


VEGA 11 MULTI

חיבורים למתאם טלפון ומנעול חשמלי 12v




- בורר 1 במצב SW12
- בורר 2 במצב SW23
- לא מגושר JP9
- מגושר JP10

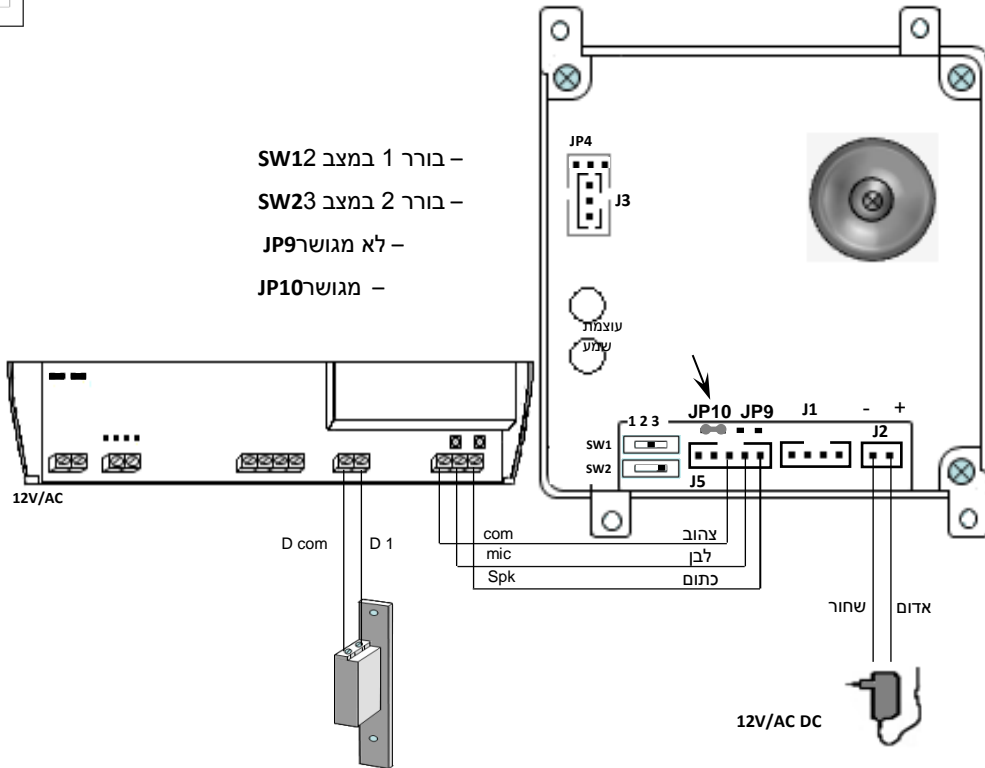

חיבור למתאם טלפון באמצעות ממסר DC ולמנעול אלקטרומגנט

וגשר ביניהם JP10 ו-JP12 מהסר את

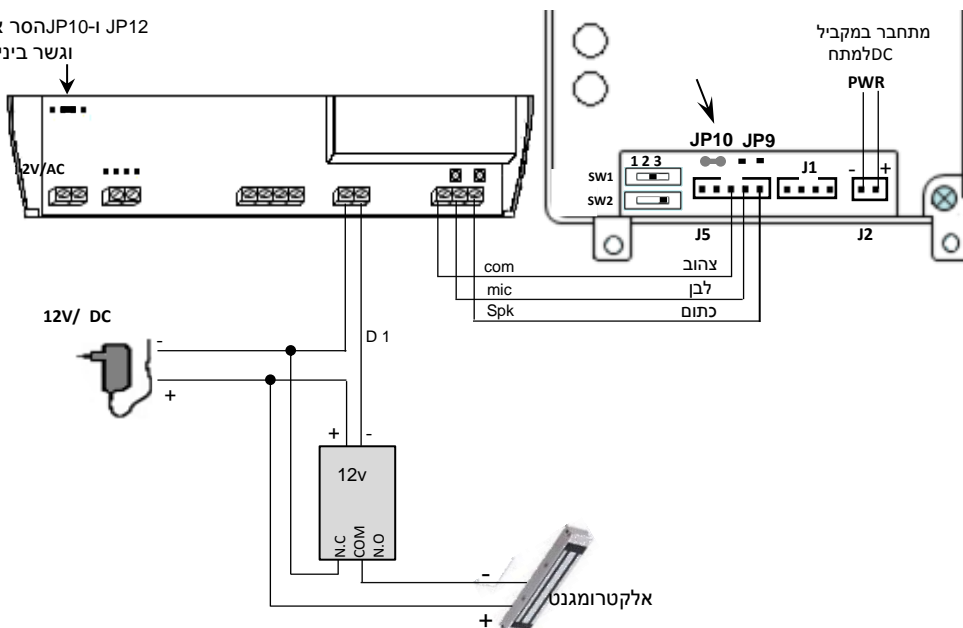


12V חיבורים לשפופרות 5 גיד ומנעול חשמלי




- בורר 1 במצב SW11
- בורר 2 במצב SW21
- מגושר JP9
- מגושר JP10


PTI-500



- 7 זמזם
- 2 מיקרופון
- 1 אוזנית
- 1 משותף
- 6 פתיחת דלת
- 9

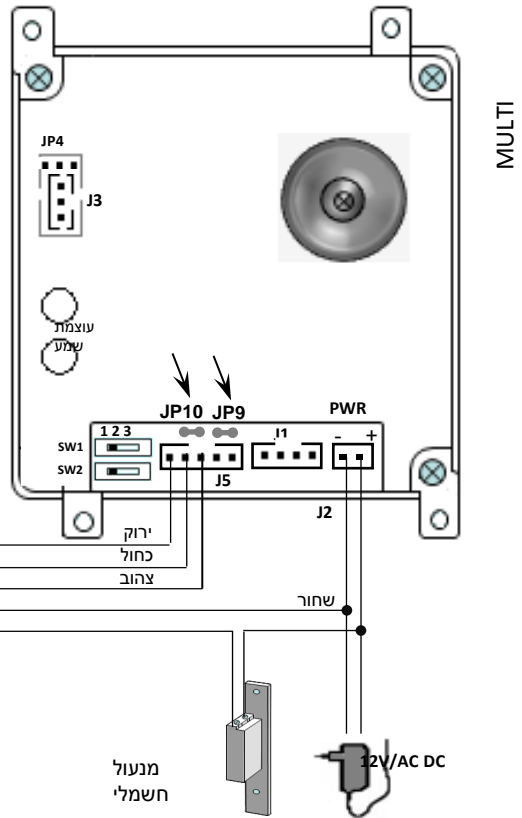


באמצעות ממסר DC חיבורים לשפופרות 5 גיד ולמנעול אלקטרומגנט

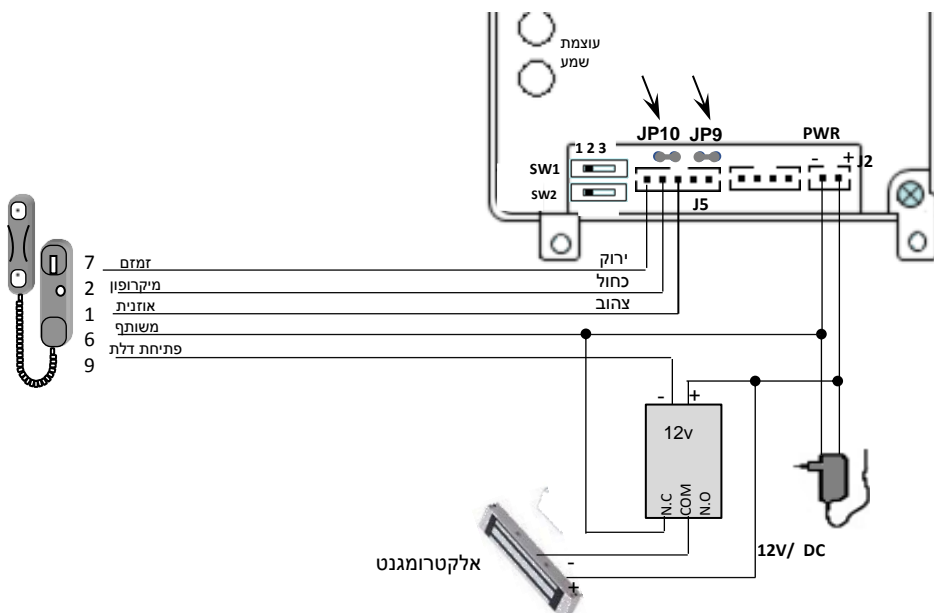

2 גיד למרכזית פנסוניק ומנעול חשמלי 12v



- בורר 1 במצב SW13
- בורר 2 במצב SW2 3
- לא מגושר JP9
- לא מגושר JP10

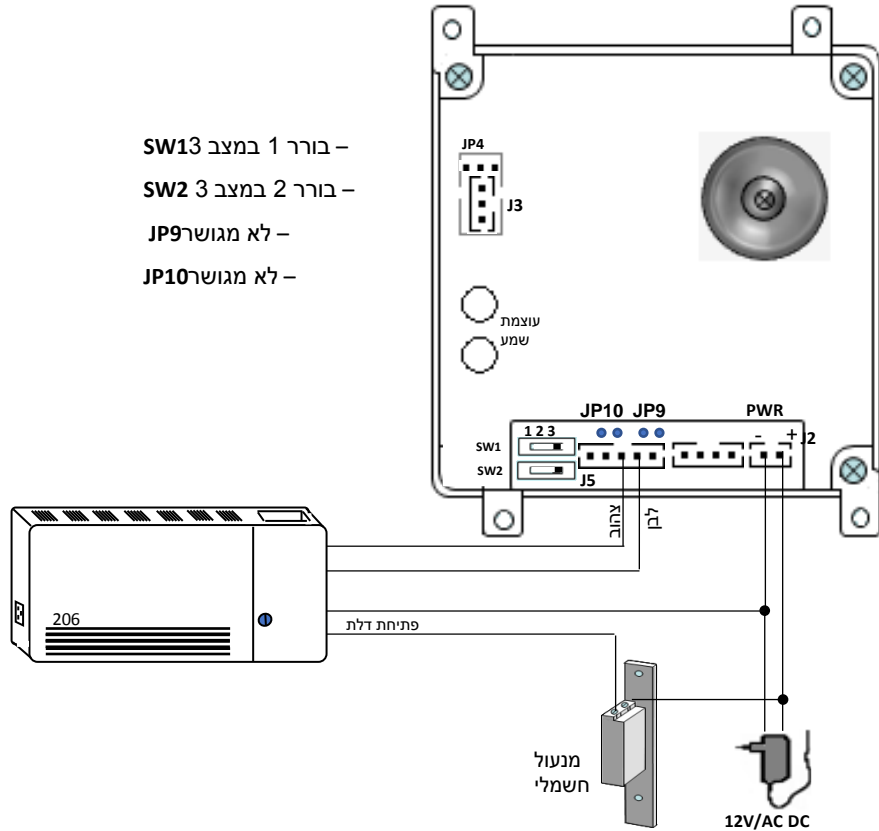

2 גיד למרכזית פנסוניק ומנעול אלקטרומגנט DC באמצעות ממסר

