


תרשים חיבורים למנעול חשמלי (AC)

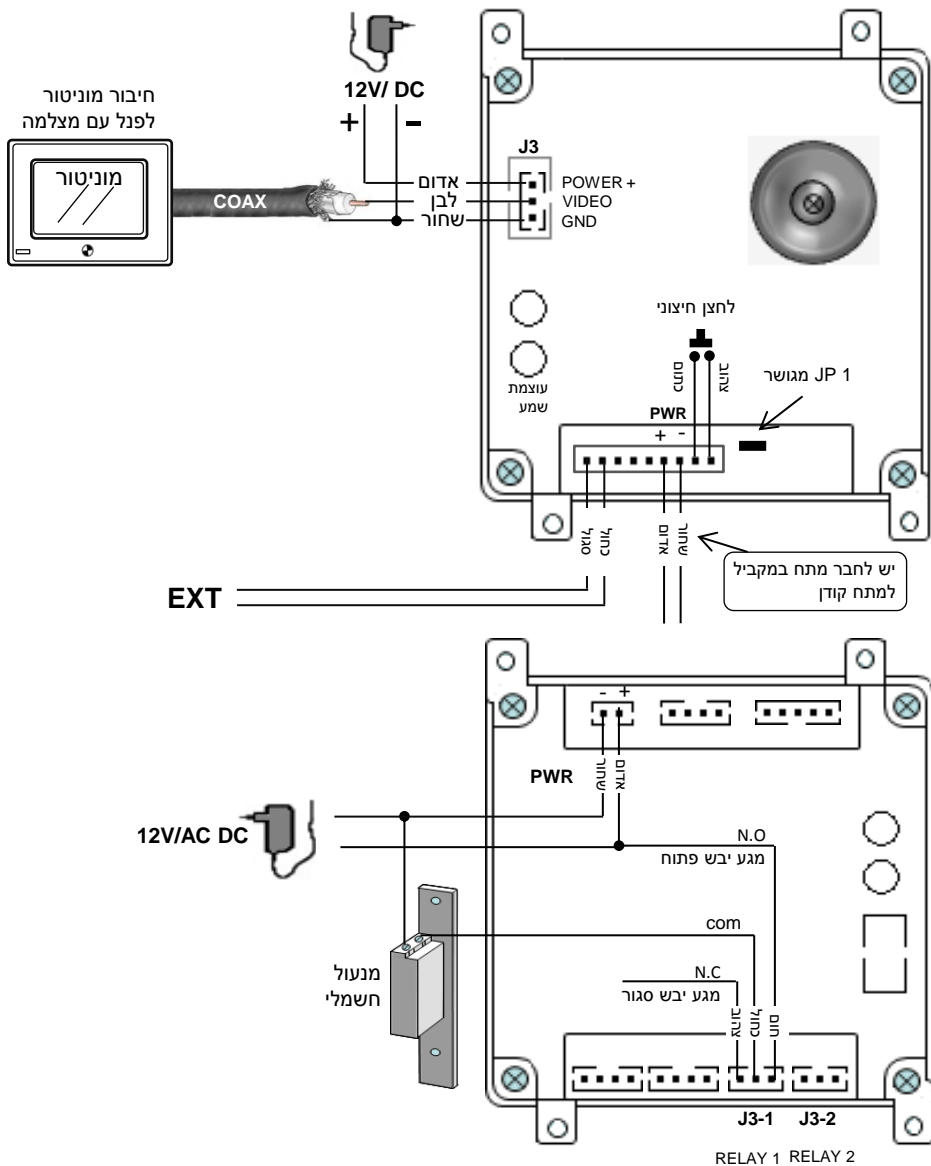


מידות חיצוניות: 195 X 110 mm
מידות שיקוע: 98 X 190 X 50 mm

VEGA-214 X TEL

פנל נירוסטה משולב קודן שני ממסרים
עבור שלוחה במרכזיה

הוראות התקנה והפעלה

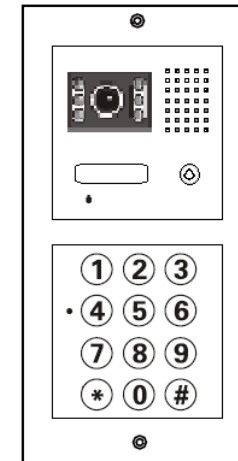

- לחצן קריאה לשלוחה או קבוצת שלוחות
- עקוב אחרי לשיחת חוץ בחיגו לשלוחה
- מצב יום/ לילה ללחצן הקריאה
- לחצן חיצוני (עוקף) לפתיחת דלת
- זמן ממסר לפתיחת דלת 1-99 שניות
- מתח עבודה 12V AC/DC
- ממסר מגע יבש פתוח / סגור (N.O / N.C)
- חיבור לשלוחה אנלוגית במרכזיות IP

כיצד מתכנתים

- ניתן לתכנת מכל שלוחה המחוברת למרכזיה.
- הרם את השפופרת מאחת השלוחות וחייג לשלוחה הפנל (בחיג פנימי) והמתן למענה
- לאחר יצירת הקשר עם הפנל ניתן להתחיל בתכנות
- יש להאזין לצליל אישור 📞 לאחר כל הקשה על * או #
- (קוד טכנאי בברירת מחדל 1234)

המגשימים 20 פתח תקוה, 49170
טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085

הוראות תכנות למקודד

כיכוד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 1

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית ירוקה תדלוק.
3. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 99 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. הקש קוד הפעלה 4 ספרות 9999 - ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש * או המשך לתא הבא (סעיף 2)

כיכוד מתכנתים זמן פתיחה בממסר 1 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק
2. הקש * ו-1 (כניסה לזמן עבודה ממסר 1) - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

הערה: ניתן לבצע את כל התכנותים ברצף.


דוגמא: הגדרת קוד לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.

04 *1 x x x x 001 1234 1234
 יציאה זמן ממסר מס' פעולה קוד לפתיחת דלת מס' תא כניסה לתכנות



גובה מצלמה מומלץ 150 ס"מ

התקנה תחת הטיח

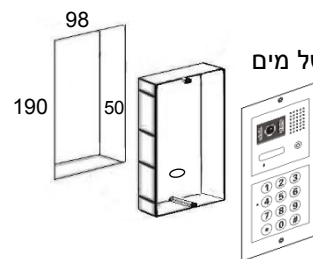

אין לאטום את חלקו התחתון של הפנל על מנת לאפשר יציאה של מים את פתח כניסת הכבל יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסה. חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר. אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.

החלפת קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234 1234 נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו-0 נורית כתומה תהבהב
3. הקש קוד 2-6 ספרות 9999 ושוב קוד לאישור 9999.
4. ליציאה הקש #

לאיפוס קוד טכנאי: יש לנתק את המתח וללחוץ על לחצן ה-#

חבר את המתח בעוד ה-# לחוץ, לאחר ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234

איפוס ומחיקת קודים

מחיקת כל קודי ההפעלה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו-0 88

מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו-0, הקש 99

הגדרות בסיסיות

1. החלפת קוד טכנאי- קוד גישה לתכנות (3-6 ספרות) ברירת המחדל: 1234

דוגמה: החלפת קוד הטכנאי 1234 לקוד חדש.

יציאה # קוד חדש # מס' פעולה * קוד טכנאי * אישור * הקש * חייג לשלוחת הפנל

2. זמן ממסר- משך הזמן פתיחת הדלת, 1-99 שניות ברירת המחדל: 4 שניות

דוגמה: להגדרה שבפקודת פתיחת הדלת יעבוד הממסר במשך 5 שניות

יציאה # זמן ממסר # מס' פעולה * קוד טכנאי * אישור * הקש * חייג לשלוחת הפנל

3. שלוחה מצלצלת - בלחיצה על לחצן הקריאה (עד 12 ספרות) ברירת המחדל: 20

דוגמה: על מנת להגדיר שבלחיצה על לחצן הקריאה תצלצל שלוחה ???

יציאה # מספר שלוחה # מס' פעולה * קוד טכנאי * אישור * הקש * חייג לשלוחת הפנל