


# VEGA-3115/3125/3135 X-TEL

פנל נירוסטה ו 2-4 לחצנים עבור שלוחה

## הוראות התקנה ותכנות

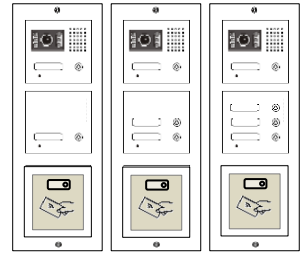

### הגדרת שלוחות מצלצלות בלחיצה על לחצן הקריאה (לכל לחצן)

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 1 – (עד 12 ספרות)



הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 2 – (עד 12 ספרות)



הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 3 – (עד 12 ספרות)





הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 4 – (עד 12 ספרות)



**דוגמה:** על מנת להגדיר שבלחיצה על לחצן 1 תצלצל שלוחה AAA לחצן 2 תצלצל שלוחה BBB לחצן 3 תצלצל שלוחה CCC לחצן 4 תצלצל שלוחה DDD



הגדרת סיפורה לפתיחת דלת מהטלפון (עד 5 ספרות) – ברירת מחדל 0

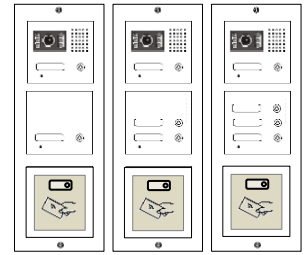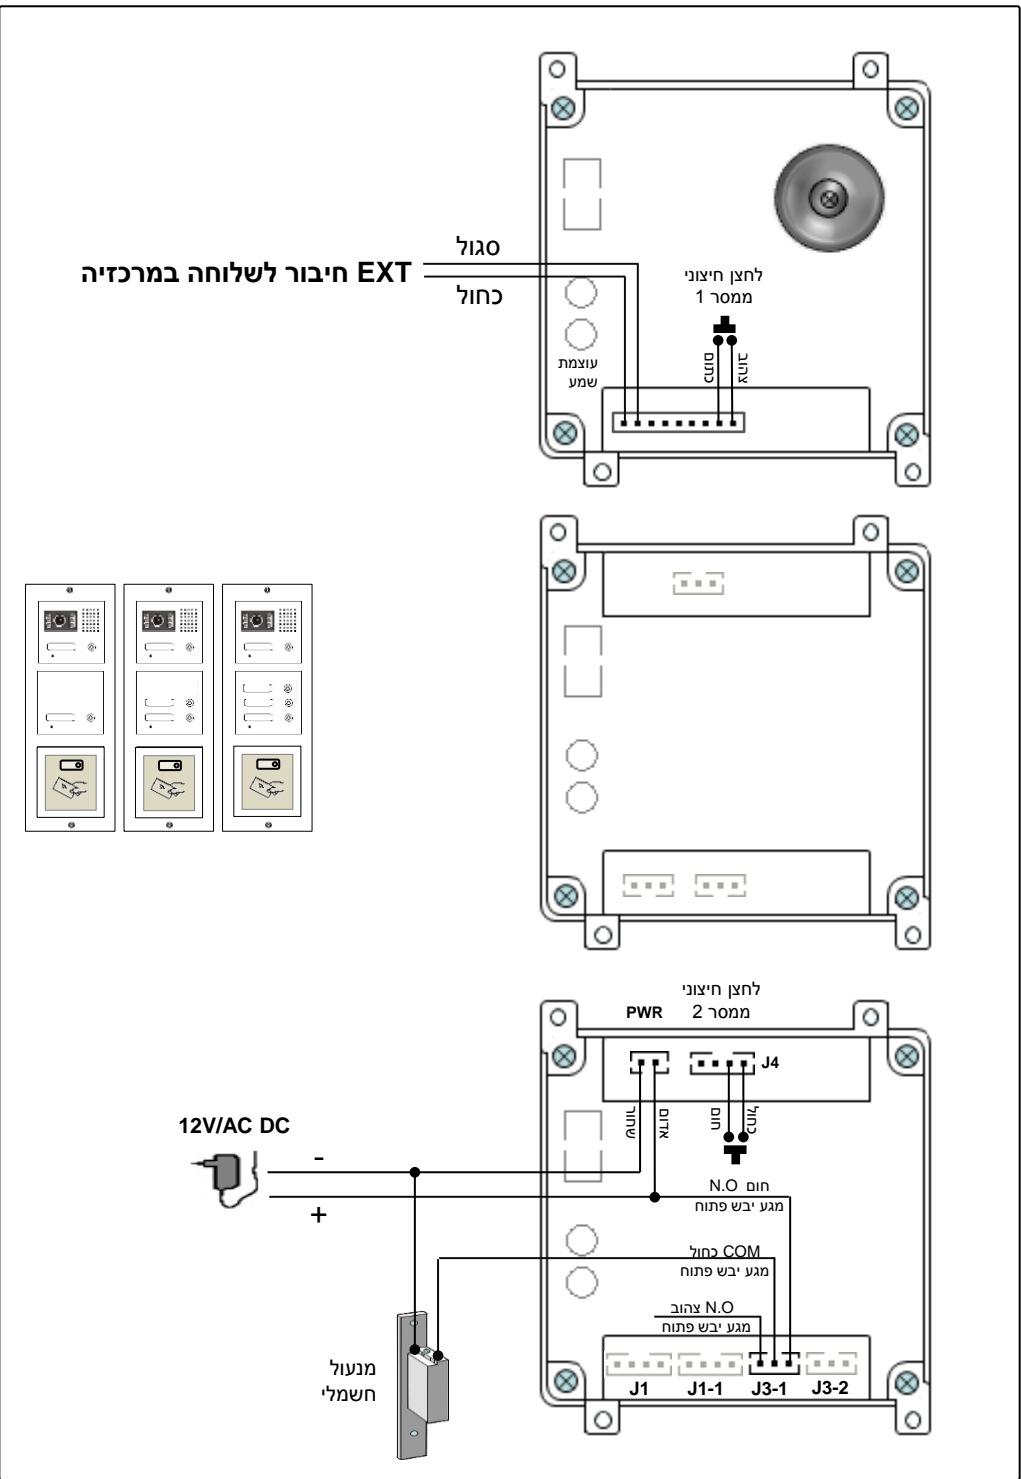


# VEGA-15

## הוראות תכנות


1. מתח עבודה 9-18v AC /12-24v DC , 80-110mA.
2. שני ממסרים להפעלה באמצעות כרטיס או תג.
3. עד 1000 תגים שונים להפעלת ממסר 1.
4. עד 10 תגים שונים להפעלת ממסר 2.
5. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
6. חיבור לחצן חיצוני /שלט עבור כל ממסר בנפרד.
7. שינוי מצב ממסר . מצב LATCH.

### קורא קירבה נירוסטה

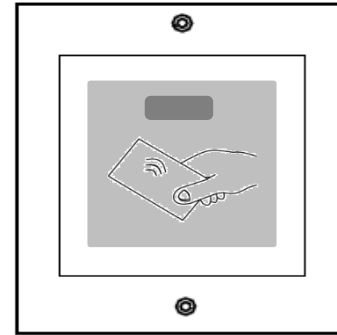

### כיצד מתכנתים

**התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לעינית בבקר הקרבה וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר**

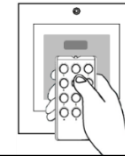

### החלפת קוד טכנאי (באמצעות השלט)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234567890 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש \* ו- 0 נורית צהובה תהבהב.
3. הקש קוד 4 ספרות 0000 ושוב קוד 1234567890 לאישור. ליציאה הקש #



### כיצד מוסיפים כרטיס קירבה לפתיחת דלת .


1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234567890 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית צהובה תהבהב.
3. במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 1234 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. העבר כרטיס- המתן לצליל אישור (ישמע צליל ממושך)
5. הקש # והמשך לתא הבא (חזרה לסעיף 2). ליציאה הקש #



### כיצד מתכנתים זמן פתיחה (ברירת מחדל 4 שניות)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234567890 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש \* ו- 1 נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע . ליציאה הקש #

**דוגמא:** הגדרת כרטיס לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.



### הגדרת כרטיס מאסטר לכניסה למצב תכנות



- הסבר:** ניתן להגדיר כרטיס מאסטר לכניסה לתכנות במקום קוד טכנאי
1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234567890 - נורית צהובה תדלוק.
  2. הקש \* ו- 7 נורית ירוקה תהבהב
  3. העבר את הכרטיס (ישמע צליל ממושך)
  4. במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 1234 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
  5. ליציאה הקש #

**שימוש בכרטיס מאסטר** – העבר את הכרטיס, נורית צהובה תדלוק לסימון כניסה לתכנות. ליציאה העבר את הכרטיס, נורית כחולה תדלוק

### כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234567890 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש \* ו- 4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 99 - נורית ירוקה תהבהב.
3. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 1234 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. העבר כרטיס – המתן לצליל אישור ונורית צהובה תהבהב, הקש # לאישור. ליציאה הקש #

### כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234567890 - נורית כתומה תדלוק
2. הקש \* ו- 5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע . ליציאה הקש #

### איפוס ומחיקת כרטיסים

#### מחיקת כל כרטיסי הקרבה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234567890 - נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 888 # ליציאה.

#### מחיקה של כרטיס בודד (מתא מסויים).

1. הקש כניסה למצב תכנות 1234567890 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש מספר תא למחיקה שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש 1234 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק. ליציאה הקש #

#### מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234567890 - נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 8, הקש 99 (המתן לצליל) הקש - # ליציאה.

**לאיפוס קוד טכנאי:** נתק את המתח ולאחר חבר את המתח ולחץ על ה- # בשלט,

ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234 שים לב. יש ללחוץ על ה- # לפני שהתאורה הכחולה בבקר תדלוק,