


# VEGA-3116/3126/3136 X-TEL

פנל נירוסטה ו 2-4 לחצנים עבור שלוחה

הוראות התקנה ותכנות

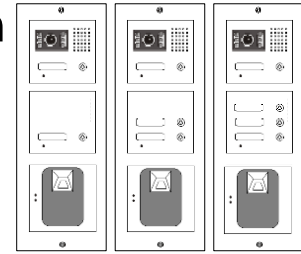

## הגדרת שלוחות מצלצלות בלחיצה על לחצן הקריאה (לכל לחצן)

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 1 – (עד 12 ספרות)



הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 2 – (עד 12 ספרות)



הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 3 – (עד 12 ספרות)



הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 4 – (עד 12 ספרות)






**דוגמה:** על מנת להגדיר שבלחיצה על לחצן 1 תצלצל שלוחה AAA לחצן 2 תצלצל שלוחה BBB לחצן 3 תצלצל שלוחה CCC לחצן 4 תצלצל שלוחה DDD



הגדרת סיפורה לפתיחת דלת מהטלפון (עד 5 ספרות) – ברירת מחדל 0



סגול  
כחול  
EXT חיבור לשלוחה במרכזיה

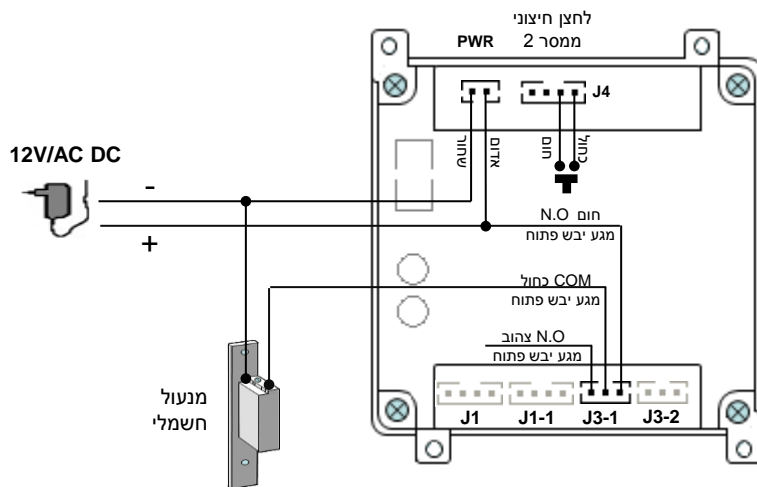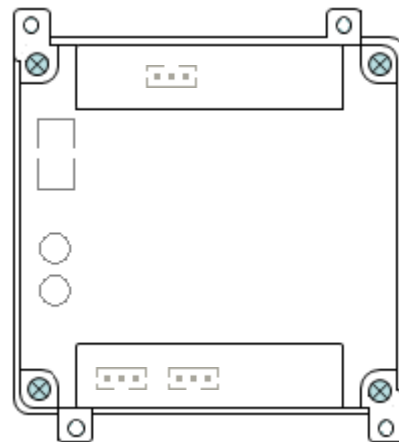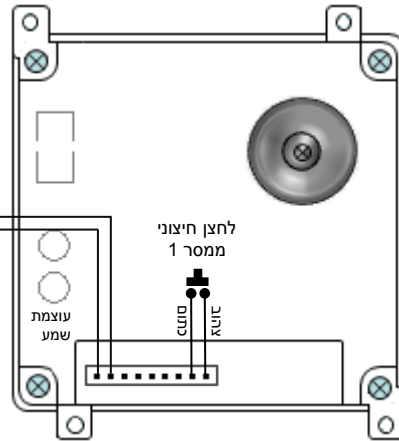


מנעול  
חשמלי

# VEGA-16

## הוראות תכנות

- מתח עבודה 9-18v AC /12-24v DC ,80-110mA
- שני ממסרים להפעלה באמצעות טביעת אצבע
- עד 800 משתמשים שונים להפעלת ממסר 1
- עד 100 משתמשים שונים להפעלת ממסר 2
- זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות)
- חיבור לחצן חיצוני /שלט עבור כל ממסר בנפרד
- שינוי מצב ממסר . מצב LATCH.

### קורא טביעת אצבע נירוסטה

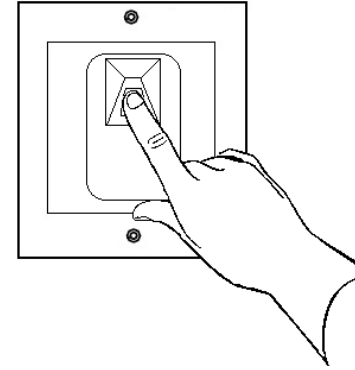

### כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לבקר וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר



### החלפת קוד טכנאי (באמצעות השלט)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234567890\* - נורית צהובה תדלוק.
- הקש \* ו- 0 נורית צהובה תהבהב
- הקש קוד 4 ספרות 0000 ושוב קוד 1234 לאישור.
- ליציאה הקש #



### כיצד מוסיפים משתמש (טביעת אצבע) ממסר 1

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 200 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. הקש \* לריקון- התא ונורית ירוקה תדלוק.
- הנח את האצבע על הסורק ישמע צליל. המתן עד שישמע שני צלילים לאישור אם ישמעו שלושה צלילים ברצף - הפעולה לא הצליחה אם ישמעו ארבעה צלילים ברצף - משתמש קיים
- ליציאה הקש #



### כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל שניה אחת)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק
- הקש \* ו- 0 - נורית צהובה תהבהב.
- הקש זמן ממסר 00 - 00 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
- ליציאה הקש #



דוגמא: הגדרת משתמש לפתיחת דלת זמן ממסר 4 שניות.

1234 01234  
כניסה לתכנות

000  
מס' תא



\*1 04 #  
מס' פעולה זמן ממסר יציאה

### כיצד מוסיפים משתמש (טביעת אצבע) ממסר 2

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 000 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. הקש \* לריקון- התא ונורית ירוקה תדלוק.
- הנח את האצבע על הסורק ישמע צליל. המתן עד שישמע שני צלילים לאישור אם ישמעו שלושה צלילים ברצף - הפעולה לא הצליחה אם ישמעו ארבעה צלילים ברצף - משתמש קיים
- ליציאה הקש #

### כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית כתומה תדלוק
- הקש \* ו- 5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
- הקש זמן ממסר 00 - 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך. בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע .
- ליציאה הקש #

### הגדרת רמת ביטחון (דיוק) רמה 5 - רמת הדיוק הגבוהה ביותר



- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק
- הקש \* ו- 5 - נורית צהובה תהבהב.
- הקש רמת דיוק (1,2,3,4,5) פעמים. - ישמע צליל אישור. (3 צלילים הפקודה לא התקבלה)
- ליציאה הקש #

### מחיקת הגדרות

#### מחיקת כל המשתמשים.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 01234 נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 000 - ליציאה.

#### מחיקה של משתמש בודד (מתא מסויים).

- הקש כניסה למצב תכנות 1234 01234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש מספר תא למחיקה שלוש ספרות 000 עד 200 - נורית צהובה תהבהב. הקש \* לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
- ליציאה הקש #



#### מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 01234 נורית צהובה תדלוק, הקש \* ו- 0, הקש 00 (המתן לצליל) הקש - # ליציאה.

לאיפוס קוד טכנאי: נתק את המתח ולאחר חבר את המתח ולחץ על ה- # בשלט,

ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234 שים לב. יש ללחוץ על ה- # לפני שהתאורה הכחולה בבקר תדלוק,